Pralka automatyczna

Instrukcja obsługi

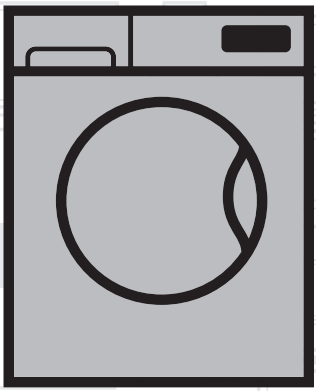

WTV 8734 XC0M

PL

Numer dokumentu= 2820525676_PL/23-11-16.(15:04)

Drodzy Klienci,

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi!

Dziękujemy za wybranie wyrobu firmy Beko. Mamy nadzieję, że pralka ta, wyprodukowana z zachowaniem najwyższych wymogów jakościowych i przy zastosowaniu najnowszej technologii, będzie Wam służyła jak najlepiej.
Prosimy zatem przed jej uruchomieniem uważnie przeczytać całą instrukcje obsługi i zachować ją do wglądu w przyszłości.
Jeśli przekażecie tę pralkę komuś innemu, oddajcie mu także tę instrukcję.
Stosujcie się do wszystkich ostrzeżeń i informacji z tej instrukcji.
Tę instrukcje obsługi można znaleźć na www.beko.com.

Objaśnienie symboli

ZAGROŻENIE!

- Zagrożenie o **wysokim** poziomie prawdopodobieństwa, śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

OSTRZEŻENIE:

- Zagrożenie o **średnim** poziomie prawdopodobieństwa, śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

UWAGA:

- Zagrożenie o **niskim** poziomie prawdopodobieństwa, obrażeniami nieewielkimi lub średnimi.

UWAGA

Ważna informacja albo rada dotycząca użytkowania pralki.

Wyrób ten został wyprodukowany przy użyciu najnowszej technologii w przyjaznych środowisku naturalnemu warunkach.

SPIS TREŚCI

1 Ogólne instrukcje zachowania bezpieczeństwa 5

1.1 Bezpieczeństwo dzieci 5
1.2 Bezpieczeństwo wyrobu 6
1.3 Bezpieczeństwo elektryczne 6
1.4 Bezpieczeństwo obchodzenia się z gorącymi powierzchniami 7
1.5 Inne 7

2.Instrukcje dotyczące ochrony środowiska 8

2.1 Zgodność z Dyrektywą WEEE 8
2.2 Złomowanie zużytego wyrobu 8
2.3 Informacje o opakowaniu 8
2.4 Co zrobić, aby oszczędzać energię 9

3 Przeznaczenie 10

4.Oto Twoja pralka 11

4.1 Przegląd ogólny 11
4.2 Zawartość opakowania 12
4.3 Panel sterowania 13
4.4 Zrzut ekranu 14

5.Dane techniczne 15

6. Instalacja 16

6.1 Właściwe miejsce instalacji 16
6.2 Usuwanie wzmocnień opakowania 17
6.3 Usuwanie śrub zabezpieczających czas transportu 18
6.4 Przyłączanie zasilania w wodę 19
6.5 Przyłączenie węża spustowego do odpływu 20
6.6 Nastawianie nóżek 21
6.7 Połączenia elektryczne 22

7. Pierwsze użycie 23

7.1 Czyszczenie bębna 23

8. Przygotowanie do prania 24

8.1 Sortowanie prania 24
8.2 Przygotowanie rzeczy do prania 25
8.3 Wkładanie i wyjmowanie prania 25
8.4 Stosowanie detergentu 26
8.4.1 Szuflada na detergent 26
8.4.2 Detergent, środek zmiękczający i inne środki czyszczące 26
8.4.3 Wybór rodzaju detergentu 26
8.4.4 Dostosowanie ilości detergentu 27
8.4.5 Stosowanie detergentów w płynie lub żelu 27
8.4.6 Stosowanie detergentów w tabletkach lub kapsułkach z płynem 27
8.4.7 Stosowanie środków zmiękczających 28

8.4.8 Stosowanie krochmalu ... 28
8.4.9 Stosowanie środka do usuwania kamienia ... 28
8.4.10 Stosowanie wybielaczy ... 28
9. Programy i funkcje dodatkowe 29
9.1. Wybieranie programu ... 29
9.2 Programy ... 30
9.3 Tabela programów ... 35
9.4 Wybieranie funkcji dodatkowych ... 37
9.5 Funkcje dodatkowe ... 38
10. Ustawianie programu 39
10.1. Wybieranie temperatury ... 39
10.2 Wybór prędkości wirowania ... 39
10.3. Wybieranie stopnia zabrudzenia ... 40
10.4. Uruchomianie programu ... 41
10.5. Wybieranie programu ... 41
10.6. Koniec programu ... 42
11. Opcje programu 43
11.1 Ustawianie godziny ukończenia ... 43
11.1 Kasowanie ustawienia godziny ukończenia ... 44
11.2. Blokada dostępu dzieci ... 45
11.2.1 Aby załączyć blokadę dostępu dzieci: ... 45
11.2.2 Aby wyłączyć blokadę dostępu dzieci: ... 45
11.3 Przełączanie pralki w tryb pauzy ... 46
11.4. Anulowanie programu ... 46
12. Funkcje dodatkowe 47
12.1 Włączanie i wyłączanie dźwięku ostrzegawczego ... 47
12.2 Zamek drzwiczek ... 47
13. Konserwacja i czyszczenie 48
13.1 Czyszczenie szuflady na detergent ... 48
13.2 Czyszczenie drzwiczek ... 48
13.3. Czyszczenie korpusu i panelu sterowania ... 48
13.4 Czyszczenie filtrów wlotu wody ... 49
13.5 Czyszczenie filtru pompy ... 50
13.5.1 Czyszczenie brudnych filtrów ... 50
14. Rozwiazywanie problemów 52

1 Ogólne instrukcje zachowania bezpieczeństwa

1.1 Bezpieczeństwo dzieci

OSTRZEŻENIE:

- Dzieci w wieku poniżej **3** lat lepiej trzymać z dala, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Wyrób ten może być używany przez dzieci w wieku **8** lat i starsze oraz osoby nie w pełni rozwinięte fizycznie, zmysłowo lub umysłowo, lub niedoświadczone i nieumiejętne, pod warunkiem że są nadzorowane lub przeszkolone w bezpiecznym użytkowaniu tego wyrobu i spowodowanych nim zagrożeniach.
- Dzieci poniżej 8 roku życia należy powstrzymywać przed dostępem do pralki i zabawą nią.
- Bez nadzoru dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia ani prac konserwatorskich.
- Urządzenia elektryczne są niebezpieczne dla dzieci.
- Aby zapobiec zabawom dzieci z pralką, stosuj blokadę dostępu dzieci.
- Opuszczając pomieszczenie, gdzie stoi pralka, nie zapomnij zamknąć jej drzwiczek.
- Materiały opakowaniowe są niebezpieczne dla dzieci.

1.2 Bezpieczeństwo wyrobu

OSTRZEŻENIE:

- Jeśli pralka nie jest używana, wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Instalację i wszelkie naprawy wykonywać musi autoryzowany agent serwisowy.
- Zamkniętych drzwiczek nie należy otwierać siłą. Drzwiczki można otworzyć kilka minut po zakończeniu cyklu prania.
- Nigdy nie otwieraj drzwiczek ani nie wyjmuj filtru, gdy w bębnie nadal jest woda. W przeciwnym razie grozi zalanie wodą i poparzenie nią.
- Przewody zasilania w wodę oraz spustu wody muszą być mocno przytwierdzone i nie wolno dopuścić do ich uszkodzenia.

ZAGROŻENIE!

1.3 Bezpieczeństwo elektryczne

- Nie używaj uszkodzonych urządzeń do czasu naprawy przez autoryzowanego agenta serwisowego.
- Nie próbuj dotrzeć do wewnętrznych części pralki innych niż części wymienione w instrukcji konserwacji.
- Nie myj pralki polewając ją wodą!
- Nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego wilgotnymi dłońmi!

1.4 Bezpieczeństwo obchodzenia się z gorącymi powierzchniami

OSTRZEŻENIE:

- Szyba w drzwiczkach zbytnio nagrzewa się przy praniu w wysokich temperaturach. Dlatego podczas prania nie dotykaj jej i nie pozwalaj dotykać, zwłaszcza dzieciom.

1.5 Inne

- Do czyszczenia pralki lub do innych celów nie używaj środków chemicznych łatwopalnych, palnych, ani innych podobnych.
- Nie wchodź na pralkę, ani nie stawaj na niej.
- Nie stawiaj na pralce żadnych ciężkich przedmiotów.
- Jeśli na pralce ustawiasz suszarkę, zabezpiecz ją odpowiednim złączem, które można nabyć u autoryzowanego agenta serwisowego.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka, zakręć kurek i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem, bez "majstrowania" przy pralce, jeśli się zepsuła.
- Zwierzęta domowe trzymaj z dala od pralki.

2. Instrukcje dotyczące ochrony środowiska

2.1 Zgodność z Dyrektywą WEEE

Wyrób ten nie zawiera materiałów szkodliwych ani zakazanych opisanych w Rozporządzeniu w sprawie kontroli odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego" wydanego przez Ministerstwo Środowiska i Urbanizacj w Turcji. Jest ono zgodne z Dyrektywą WEEE.

2.2 Złomowanie zużytego wyrobu

Wyrób ten został wyprodukowany z wysokiej jakości części i materiałów, które mogą być ponownie użyte i nadają się do recyklingu. Dlatego po zakończeniu użytkowania nie należy wyrzucać tego wyrobu razem z odpadkami domowymi.
Dostarcz go do punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do celów recyklingu. Prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami, aby dowiedzieć się o najbliższym punkcie zbiórki. Pomóż chronić środowisko i zasoby naturalne poprzez recykling zużytych urządzeń.
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci przed pozbyciem sie pralki odetnij przewód zasilający i zniszcz zamek drzwiczek tak, aby nie można było ich użyć.
Zgodność z dyrektywą RoHS:
Pralka ta zgodna jest z Dyrektywą UE RoHS (2011/65/UE). Nie zawiera materiałów szkodliwych i zakazanych wskazanych w tej Dyrektywie.

2.3 Informacje o opakowaniu

Opakowanie tego wyrobu wytworzono z surowców wtórnych zgodnie z naszymi krajowymi przepisami ochrony środowiska. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych razem z odpadkami domowymi lub innymi. Dostarcz je do punktów zbiórki materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne.

2.4 Co zrobić, aby oszczędzać energię

UWAGA!

- Postępuj zgodnie z informacjami w rozdziale dot. tabeli programów i zużycia.
  - Jeśli pralka jest przeciążona, wydajność prania spadnie.
  - Ponadto mogą wystąpić nadmierne drgania i hałas.

Następujące informacje pomogą użytkować pralkę w przyjazny środowisku naturalnemu i energooszczędny sposób.

a) Używaj pralki wykorzystując pełną pojemność dopuszczalną w wybranym programie ale jej nie przeładowuj. (Patrz: "Tabela programów i zużycia")

b) Przestrzegaj temperatur zalecanych w tabeli programów i zużycia.

c) Rzeczy mało zabrudzone pierz w niskich temperaturach.

d) Do niewielkich ilości lekko zabrudzonego prania stosuj szybsze programy.

e) Nie używaj prania wstępnego ani wysokich temperatur do prania rzeczy niezbyt zabrudzonych i niepoplamionych.

f) Jeśli chcesz wysuszyć pranie w suszarce, wybierz najszybsze wirowane zalecane dla wybranego programu prania.

g) Nie używaj więcej detergentu, niż zaleca się na jego opakowaniu..

3 Przeznaczenie

a) Wyrób ten przeznaczony jest do użytku domowego.

b) Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

c) Nadaje się do tkanin do prania w pralce.

d) Producent odmawia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego użytkowania lub transportu..

e) Okres użytkowania tego wyrobu wynosi 10 lat. Przez ten czas dostępne będą oryginalne części zamienne do prawidłowej eksploatacji tego urządzenia.

f) Nie pierze się w pralce dywanów, chodników itp.. Może to trwale uszkodzić pralkę.

4. Oto Twoja pralka

4.1 Przegląd ogólny

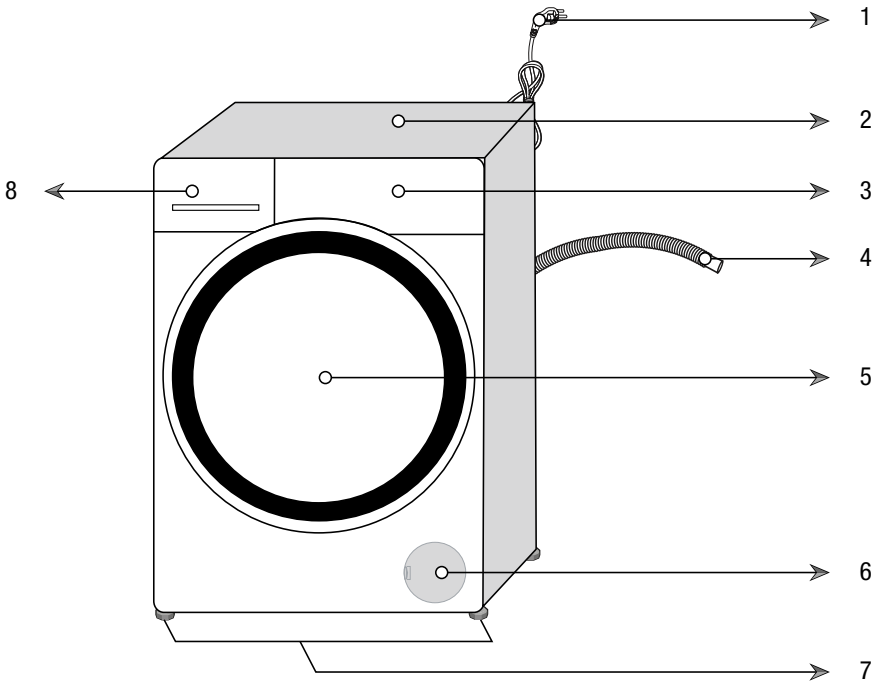

1 - Przewód zasilający
2- Panel górny
3- Panel sterowania
4- Wąż spustu wody
5- Drzwiczki
6- Pokrywka filtru
7- Regulowane nóżki
8- Szuflada na detergent

4.2 Zawartość opakowania

Przewód zasilający



Wąż spustu wody

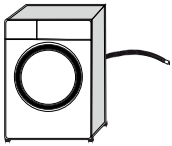

Śruby zabezpieczające na czas transportu



Wąż wlotu wody z kranu

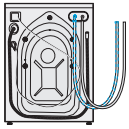

Zbiornik detergentu w płynie

Instrukcja obsługi

Zespół zaślepki plastykowej



UWAGA

- Rysunki w tej instrukcji są schematyczne i mogą nie w pełni odpowiadać danemu modelowi pralki.

4.3 Panel sterowania

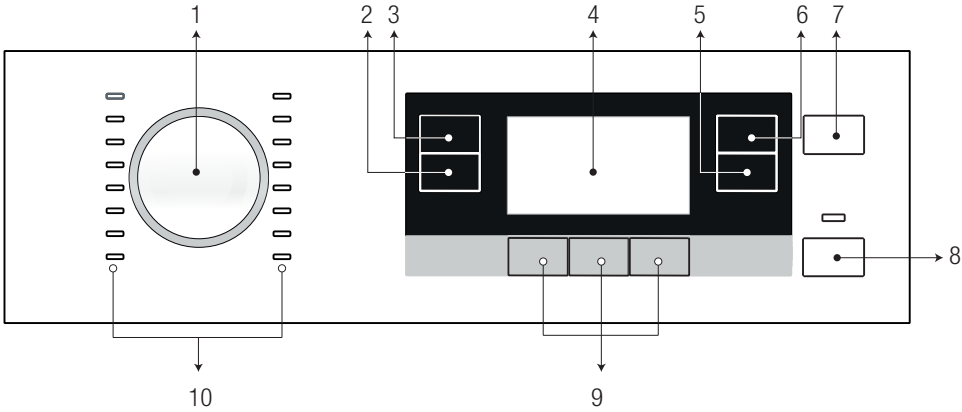

1 - Pokrętło wyboru programów
2 - Przycisk nastawiania prędkości wirowania
3 - Przycisk nastawiania temperatury
4 - Wyświetlacz
5 - Przycisk nastawiania godziny ukończenia
6 - Przycisk nastawiania poziomu zabrudzenia
7 - Przycisk On/Off [Wł./Wył.]
8 - Przycisk Start/Wstrzymaj
9 - Przyciski funkcji pomocniczych
10 - Lampki wyboru programów

4.4 Zrzut ekranu

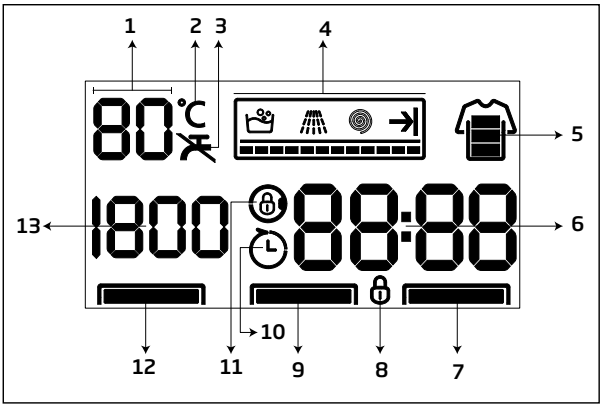

1 - Wskaźnik temperatury
2 - Symbol temperatury
3 - Symbol braku wody
4 - Wskaźnik śledzenia programu
5 - Wskaźnik poziomu zabrudzenia
6 - Czas trwania
7 - Lampka funkcji dodatkowej
8 - Symbol blokady dostępu dzieci
9 - Lampka funkcji dodatkowej
10 - Symbol opóźnionego startu
11 - Symbol zamknięcia drzwiczek
12 - Lampka funkcji dodatkowej
13 - Wskaźnik prędkości wirowania

5.Dane techniczne

Zgodność z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1061/2010	
Nazwa lub znak towarowy dostawcy	Beko
Nazwa modelu	WTV 8734 XC0M
Pojemność znamionowa (kg)	8
Klasa efektywności energetycznej / Skala od A+++ (Najwyższa efektywność) do D (Najniższa efektywność)	A+++
Roczne zużycie energii (kWgodz) (1)	177
Zużycie energii przy standardowym programie do prania bawełny w 60°C i pełnym wsadzie (kWgodz)	0,910
Zużycie energii przy standardowym programie do prania bawełny w 60°C i częściowym wsadzie (kWgodz)	0,685
Zużycie energii przy standardowym programie do prania bawełny w 40°C i częściowym wsadzie (kWgodz)	0,685
Zużycie mocy w “trybie wył.” (W)	0,500
Zużycie mocy w “trybie czuwania” (W)	0,700
Roczne zużycie wody (l) (2)	10560
klasa efektywności wirowania i suszenia / Skala od A (Najwyższa efektywność) do G (Najniższa efektywność)	B
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min)	1400
Wilgotność resztkowa (%)	53
Standardowy program do prania bawełny (3)	Bawełna Eco 60°C oraz 40°C
Czas trwania standardowego programu do prania bawełny w 60°C przy pełnym wsadzie (min.)	235
Czas trwania standardowego programu do prania bawełny w 60°C przy częściowym wsadzie (min.)	200
Czas trwania standardowego programu do prania bawełny w 40°C przy częściowym wsadzie (min.)	200
Czas trwania trybu czuwania (min.)	N/A
Emisja hałasu przy praniu/ wirowaniu (dB)	56/77
Do zabudowy	Non
Wysokość (cm)	84
Szerokość (cm)	60
Głębokość (cm)	54
Waga netto (±4 kg)	70
Pojedynczy wlot wody/ Podwójny wlot wody • Dostępny	• / -
Napięcie i częstotliwość zasilania (V/Hz)	230 V / 50Hz
Prąd całkowity (A)	10
Moc całkowita (W)	2200
Główny kod modelu	1111

(1) Zużycie energii określone na podstawie 220 standardowych cykli pralniczych przy programie do prania bawełny w 60°C oraz 40°C przy wsadzie pełnym i częściowym oraz zużycia w trybach o niskiej mocy. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania pralki.

(2) Zużycie wody określono na podstawie 220 standardowych cykli pralniczych przy programie do prania bawełny w 60°C oraz 40°C przy wsadzie pełnym i częściowym. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania pralki.

(3) “Standardowy program do prania bawełny w 60°C” oraz “standardowy program do prania w 40°C” są to standardowe programy piorące, do których odnoszą się informacje podane na etykiecie i karcie wyrobu. Programy te nadają się do prania normalnie zabrudzonych rzeczy z bawełny i są to programy najbardziej wydajne z punktu widzenia łącznego zużycia energii i wody.

Dane techniczne mogą być zmieniane bez uprzedzenia w celu poprawy jakości tego wyrobu.

6. Instalacja

6.1 Właściwe miejsce instalacji

OSTRZEŻENIE:

- Uszkodzone urządzenia zagrażają Twojemu bezpieczeństwu.
  - Przed zainstalowaniem obejrzyj pralkę, aby sprawdzić, czy nie ma jakichś usterek.
  - Jeśli ma, nie instaluj jej.

UWAGA!

- Nie ustawiaj pralki na podłodze o niedostatecznej nośności.
  - W przeciwnym razie pralka albo podłoga mogą się uszkodzić ..
  - Całkowita waga pralki z suszarką - całkowicie napełnionej praniem - gdy umieszczone są jedna na drugiej sięga ok. 180 kg.
- Nie należy instalować pralki w miejscach, gdzie temperatura może spaść poniżej zera.
  - W przeciwnym razie uszkodzi się pralka i może zalać mieszkanie.

UWAGA

- Przygotowanie miejsca na pralkę oraz instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w tym miejscu jest obowiązkiem klienta.
- Upewnij się, że węże dopływu i odpływu wody, a także elektryczny przewód zasilający nie uległy zagięciu, zakleszczeniu lub uszkodzeniu przy ustawianiu pralki w jej miejscu po zainstalowaniu lub czyszczeniu.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które może spowodować instalacja i naprawa wykonywana przez osoby nieupoważnione.

a) Postaw pralkę na sztywnej, płaskiej i równej powierzchni..
b) Nie wolno stawiać pralki na podłodze pokrytej dywanem lub wykładziną..
c) Nie opieraj pralki o meble, zachowaj odstęp.
d) Nie ustawiaj pralki na podeście.

6.2 Usuwanie wzmocnień opakowania

UWAGA!

- Przy tej czynności zasięgnij czyjejś pomocy.
  - Zagraża obrażeniem ciała.

Aby usunąć wzmocnienia opakowania;

a) Pochyl pralkę do tyłu.

b) Zdejmij wzmocnienia pociągając je za wstążkę.

6.3 Usuwanie śrub zabezpieczających czas transportu

UWAGA!

- Przed uruchomieniem pralki wyjmij śruby zabezpieczające na czas transportu!
  - W przeciwnym razie pralka może się uszkodzić..

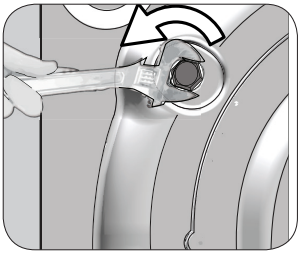

a) Odpowiednim kluczem poluzuj wszystkie śruby, aż będą się swobodnie obracać (C).

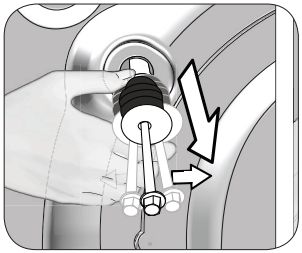

b) Usuń śruby zabezpieczające delikatnie je wykręcając.

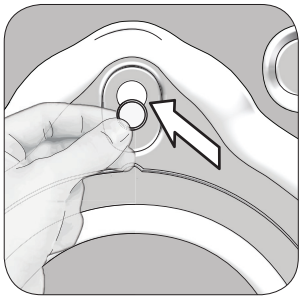

c) Po wyjęciu śrub, zamknij otwory korkami dostarczonymi w torebce razem z instrukcją obsługi. (P)

UWAGA

- Należy zachować śruby zabezpieczające w bezpiecznym miejscu po to, aby ponownie ich użyć przy następnym transporcie pralki.
- Przed transportem pralki załóż śruby zabezpieczające w kolejności odwrotnej do ich demontażu.

6.4 Przyłączanie zasilania w wodę

UWAGA!

- Ciśnienie wody potrzebne do użytkowania pralki wynosi od 1 do 10 barów (0,1–1 MPa). (Przy pełnym otwarciu kranu musi z niego wypływać 10 – 80 litrów wody na minutę.)
  - Jeżeli ciśnienie wody jest zbyt wysokie, zamontuj zawór redukujący.
- Do nowej pralki nie zakłada się starych ani używanych węży wlotu wody.
  - Może to spowodować zaplamienie prania.
- Do wlotu wody zimnej w pralce nie należy przyłączać wylotu wody gorącej.
  - Pranie może ulec zniszczeniu lub pralka przełączy się w tryb ochronny i nie będzie działać.

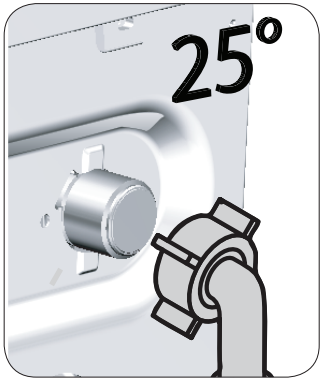

a) Przyłącz prosty koniec węża wlotu wody z kranu dostarczonego wraz z pralką do kranu z zimną wodą, a koniec zagięty do wlotu wody z tyłu pralki, jak pokazano na rysunku.

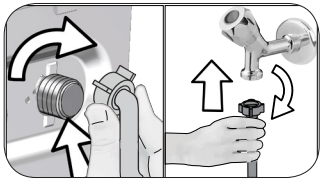

b) Ręcznie mocno zakręć wszystkie nakrętki na wężach. Do zakręcania nakrętek nie wolno używać kluczy.

c) Odkręć całkowicie kurki kranu po podłączeniu węży i sprawdź, czy w punktach przyłączenia nie cieknie woda.. Jeśli wycieka, zamknij kran i zdejmij nakrętkę. Ponownie starannie dokręć nakrętkę po sprawdzeniu uszczelki. Odkręć kurek i powtórz tę kontrolę.

d) Gdy pralki.się nie używa, krany powinny być zamknięte.

6.5 Przyłączenie węża spustowego do odpływu

UWAGA!

- Koniec węża spustowego przymocuj bezpośrednio do odpływu ścieków, sedesu, umywalki lub wanny.
- Unikaj kontaktu ze spuszczaną wodą. Można się poparzyć, bo ta woda może być gorąca.
- Starannie załóż końcówkę węża spustowego wody, aby nie wypadła.

a) Wąż spustowy przyłącza się na wysokości od 40 cm do 100 cm.

b) Pralka może nie działać, jeśli wąż spustowy wody jest na poziomie podłogi lub blisko niej (poniżej 40 cm), bo będzie bez przerwy pobierać i zrzucać wodę.

c) Pralka może nie działać, jeśli wąż spustowy wody jest na poziomie powyżej 100 cm, ponieważ może nie odprowadzać wody, która zostaje w jej wnętrzu.

A zatem należy przestrzegać podanych na rysunku wysokości.

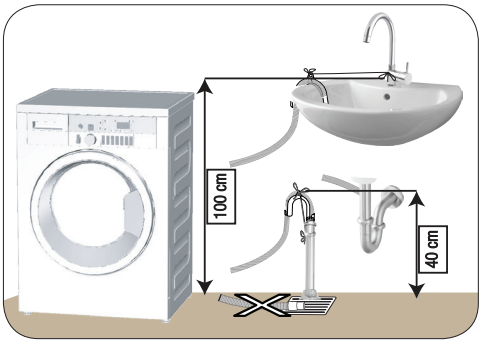

d) Aby zapobiec powrotowi ścieków do pralki i zapewnić łatwy odpływ, nie zanurzaj końca węża w ściekach ani nie wkładaj go do odpływu ścieków głębiej niż na 15 cm. Jeśli wąż jest zbyt długi, skróć go.

e) Końcówka węża nie może być zagięta ani nadepnięta, a wąż nie może być zakleszczony między odpływem a pralką.

f) Jeśli wąż jest zbyt krótki, przedłuż go stosując oryginalny przedłużacz. Wąż nie może być dłuższy niż 3,2 m. W przeciwnym razie pralka może nie działać, bo będzie bez przerwy pobierała i zrzucała wodę.

6.6 Nastawianie nóżek

UWAGA!

- Ustaw nóżki tak, aby pralka stała równo na swoim miejscu.
  - Pralkę ustawia się równo regulując jej nóżki.
  - Sprawdź czy pralka stoi pewnie naciskając ją od góry po przekątnej.
  - W przeciwnym razie pralka może przesunąć się ze swego miejsca i spowodować problemy mechaniczne.
- Nie używaj narzędzi do poluzowania nakrętek blokujących. W przeciwnym razie nakrętki mogą ulec uszkodzeniu.

a) Ręcznie poluzuj nakrętki zabezpieczające na nóżkach pralki.
b) Ustaw nóżki tak, aby pralka stała równo.
c) Ręcznie zakręć na nowo wszystkie nakrętki.

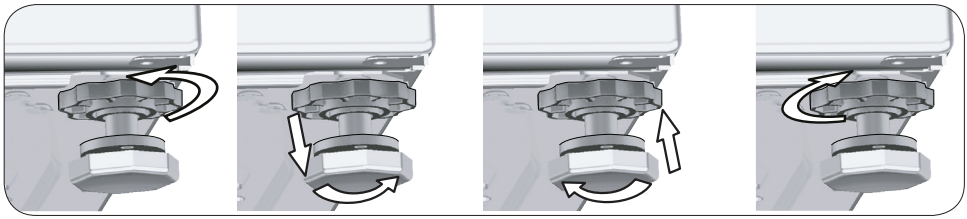

6.7 Połączenia elektryczne

ZAGROŻENIE!

- Uszkodzone przewody zasilające musi wymienić autoryzowany agent serwisowy.

a) Przyłącz pralkę do uziemionego gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikiem 16 A.

UWAGA

- Firma nasza nie odpowiada za żadne szkody powstałe przy użytkowaniu tego urządzenia bez uziemienia zgodnie z przepisami miejscowymi.
- Jeśli prąd zabezpieczenia w domu jest mniejszy niż 16 A, zleć wykwalifikowanemu elektrykowi zainstalowanie bezpiecznika 16 A.
- Do przyłączenia nie używaj przedłużaczy ani rozgałęźników.

b) Połączenie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

c) Wtyczka przewodu zasilającego musi być łatwo dostępna po zainstalowaniu.

d) Napięcie podane w rozdziale "(5.) Dane techniczne" być równe napięciu w sieci zasilającej.

7. Pierwsze użycie

7.1 Czyszczenie bębna

UWAGA

- Czyszczenie to stosuje się przy pustej pralce.

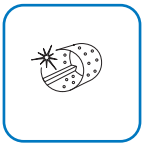

a) Użyj programu do czyszczenia bębna (Drum Cleaning).

b) Nastaw temperaturę zalecaną na opakowaniu środka do czyszczenia bębna, który można nabyć w autoryzowanym serwisie.

c) Zanim uruchomisz ten program, włóż 1 torebkę specjalnego środka do czyszczenia bębna (jeśli nie masz takiego specjalnego środka, włóż maks. 1 łyżeczkę (100 g) proszku do usuwania kamienia) do głównej komory na detergent. Jeśli ten środek do usuwania kamienia jest w postaci tabletek, włóż tylko jedną tabletkę do głównej komory na detergent nr

d) Uruchom program.

e) Po ukończeniu działania programu wytrzyj wnętrze mieszka do sucha czystą ściereczką.

UWAGA

- Powtarzaj czyszczenie bębna co 2 miesiące..

8. Przygotowanie do prania

8.1 Sortowanie prania

a) Odzież przeznaczoną do prania należy posortować według typu tkaniny, koloru i stopnia zabrudzenia oraz dopuszczalnej temperatury prania..

b) Postępuj zgodnie z instrukcjami na metkach odzieży.

c) Nie pierz rzeczy kolorowych razem z białymi. Nowa odzież bawełniana w ciemnym kolorze może mocno farbować.

SYMBOLE PRANIA

PRANIE	Symbole prania w pralkach	Pranie zwykłe	Bez prasowania	Wrażliwe - Pranie delikatne	Pranie ręczne	Nie nadaje się do prania	Bez wirowania	
	Temperatury wody: Maksimum	95°C	70°C	60°C	50°C	40°C	30°C	
	Temperatury wody: Symbol(e)	●●● ●●●	●●● ●●	●● ●●	●●●	●●	●	
SUSZENIE	Symbole suszenia	Odpowiednie do suszarki	Bez prasowania	Wrażliwe / Suszenie delikatne	Nie susz w suszarce	Nie do suszenia	Nie pierz chemicznie	
	Ustawienia suszenia	W dowolnej temperaturze / W wysokiej temperaturze	W średniej temperaturze / Przy niskiej temperaturze	Bez podgrzewania	Rozwieś do suszenia	Połóż do suszenia	Rozwieś wilgotne do suszenia / Połóż w cieniu do suszenia	Do prania chemicznego
PRASOWANIE	Prasowanie -	●●●	●●			Nie prasuj	Prasuj bez pary	
	Na sucho lub z parą	Prasowanie w wysokiej temperaturze	Prasowanie w średniej temperaturze	Prasowanie w niskiej temperaturze				
	Temperatura maksymalna	200 °C	150 °C	110 °C				
WYBIELANIE	Dozwolone są wszelkie środki wybielające.		Cl Można użyć wybielacza (podchlorynu sodu).	Wybielacz niedozwolony		Dozwolone wyłącznie wybielacze bez chloru		

8.2 Przygotowanie rzeczy do prania

a) Usuń elementy metalowe, np. fiszbiny z drutu, klamry na paskach, czy metalowe guziki, lub pierz te rzeczy umieszczone w worku na pranie lub poszewce na poduszkę.

b) Wyjmij z kieszeni wszystkie przedmioty takie jak monety, długopisy i spinacze biurowe, oraz wywróć kieszenie na zewnątrz przed praniem.

c) Małe sztuki odzieży, takie jak skarpetki dziecięce i pończochy nylonowe, włóż do woreczka na pranie lub poszewki na poduszkę.

d) Zamknij zamki błyskawiczne i zapnij guziki.

e) Wyroby z oznaczeniem na metkach do prania ręcznego lub innymi pierz tylko w odpowiednich programach.

f) Uporczywe plamy należy właściwie wywabić przed rozpoczęciem prania.

g) Spodnie i delikatne ubrania pierz wywrócone na lewą stronę.

h) Rzeczy do prania, które miały intensywny kontakt z materiałami takimi jak mąka, wapno w proszku, mleko w proszku itp., należy wytrzepać przed włożeniem do pralki.

8.3 Wkładanie i wyjmowanie prania

a) Otwórz drzwiczki.

b) Nie pakuj prania w pralce bardzo ściśle.

c) Przyciśnij drzwiczki, aby je zamknąć, aż usłyszysz odgłos zamka.

d) Uważaj, aby niczego nie przyciąć drzwiczkami. Drzwiczki zostaną zablokowane po uruchomieniu programu.

e) Drzwiczki odblokują się chwilę po ukończeniu programu.

8.4 Stosowanie detergentu

8.4.1 Szuflada na detergent

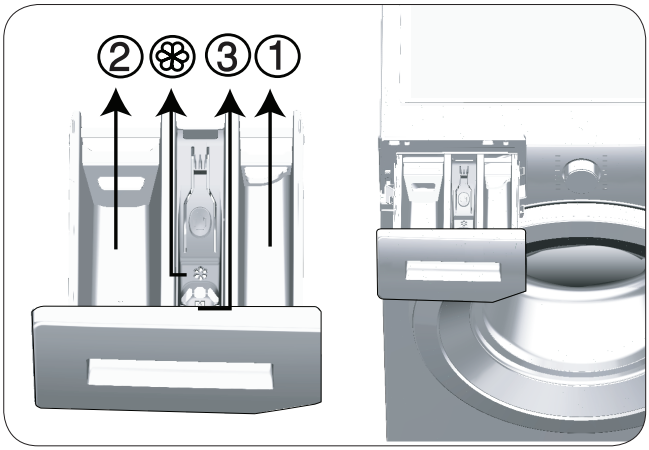

Szuflada na detergent składa się z trzech części:

- (1) do prania wstępnego
- (2) do prania głównego
- (3) na środek zmiękczający

– (❀) ponadto w komorze na środek zmiękczający mieści się syfon.

8.4.2 Detergent, środek zmiękczający i inne środki czyszczące

a) Detergent i środek zmiękczający dodaj przed uruchomieniem programu piorącego.

b) Gdy używasz programu bez prania wstępnego, nie dodawaj detergentu do komory prania wstępnego.

c) Nie wybieraj programu z praniem wstępnym, jeśli używasz detergentu w torebce lub dozownika detergentu.. Detergent w torebce lub dozownik detergentu włóż bezpośrednio do bębna pralki razem z rzeczami do prania.

d) Nigdy nie zostawiaj szuflady dozownika detergentu otwartej, gdy program piorący jest w toku!

8.4.3 Wybór rodzaju detergentu

UWAGA!

- Nie używaj mydła w proszku.
- Należy stosować wyłącznie środki przeznaczone do prania w pralkach.

UWAGA

- Rodzaj detergentu zależy od typu tkanin oraz ich koloru.

a) Do prania rzeczy białych i kolorowych należy używać różnych detergentów.

b) Odzież delikatna pierz tylko w detergentach specjalnych (detergenty w płynie, szampon do wełny, itp.) używanych wyłącznie do prania rzeczy delikatnych.

c) Do prania odzieży w ciemnych barwach oraz kołder zaleca się użycie detergentu w płynie.

d) Tkaniny wełniane należy prać przy użyciu środków przeznaczonych specjalnie do tego celu.

8.4.4 Dostosowanie ilości detergentu

a) Ilość środka do prania zależy od ilości rzeczy do prania, stopnia zabrudzenia oraz twardości wody.

b) Nie przekraczaj dawek zalecanych na opakowaniu detergentu, aby uniknąć nadmiernej piany i niedostatecznego płukania.

c) Do prania niewielkich ilości rzeczy lub rzeczy lekko zabrudzonych używaj mniej detergentu.

8.4.5 Stosowanie detergentów w płynie lub żelu

a) Nie zapomnij włożyć kubka z detergentem w płynie do komory prania głównego.

b) Jeżeli detergent w płynie stracił swoją pierwotną płynność, należy rozcieńczyć go wodą przed wlaniem do kubka na detergent.

b) Jeśli stosujesz detergent w żelu, napełnij nim kubek przed uruchomieniem programu.

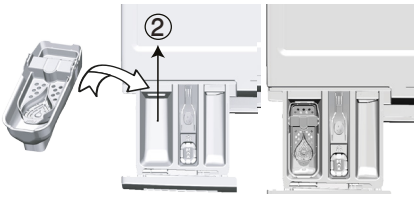

8.4.6 Stosowanie detergentów w tabletkach lub kapsułkach z płynem

a) Jeśli tabletka jest kapsułką z detergentem w płynie, włóż ją bezpośrednio do bębna przed praniem.

b) Detergent w tabletkach włóż do komory prania głównego lub bezpośrednio do bębna przed praniem..

8.4.7 Stosowanie środków zmiękczających

a) Nalej środek zmiękczający do właściwej komory szuflady na detergent.

b) Nie przekraczaj maksymalnego poziomu oznaczonego (>max<) w komorze środka zmiękczającego.

c) Jeżeli środek zmiękczający stracił swoją pierwotną płynność, należy rozcieńczyć go wodą przed wlaniem do komory dozownika..

8.4.8 Stosowanie krochmalu

a) Umieść krochmal w płynie lub proszku na komorze płynu zmiękczającego i uruchom program płukania.

b) Nie stosuj płynu do płukania i krochmalu równocześnie.

c) Po użyciu krochmalu oczyść bęben w sposób opisany w rozdziale "Pierwsze użycie".

8.4.9 Stosowanie środka do usuwania kamienia

a) W razie potrzeby użyj środka do usuwania kamienia, ale tylko przeznaczonego do pralek.

8.4.10 Stosowanie wybielaczy

a) Wybierz program z praniem wstępnym. Umieść wybielacz w komorze prania wstępnego, podczas gdy pralka nabiera wody na początku prania wstępnego.

b) Nie mieszaj środka wybielającego z detergentem.

c) Używaj niewielkich ilości (ok. 50 ml) środka wybielającego i starannie wypłucz pranie, ponieważ powoduje on podrażnienia skóry.

d) Nie wylewaj wybielacza na pranie.

e) Nie używaj go do rzeczy kolorowych.

f) Jeśli używasz wybielaczy na bazie utleniacza, wybierz program piorący w niższej temperaturze.

g) Wybielacz na bazie utleniacza można stosować razem z detergentem.

9. Programy i funkcje dodatkowe

9.1. Wybieranie programu

UWAGA

- Granicę zastosowania programu wyznacza maksymalna prędkość wirowania danego rodzaju tkaniny.
- Przy wyborze programu zawsze uwzględniaj rodzaj tkaniny, kolor, stopień zabrudzenia oraz dopuszczalną temperaturę wody.
- Należy zawsze wybierać najniższą odnośną wymaganą temperaturę. Wyższa temperatura oznacza większe zużycie energii.

a) Wybierz odpowiedni program pokrętłem Programme Selection (Wybór programu).

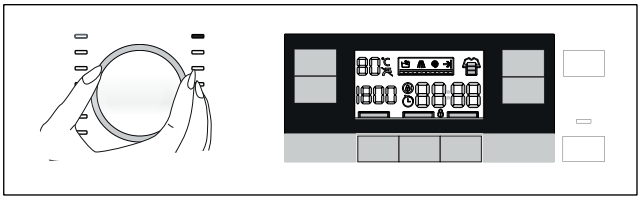

UWAGA

- Jeśli nie uruchomi się żadnego programu ani nie naciśnie żadnego przycisku w ciągu 10 minut w trakcie procesu wyboru programu, pralka wyłączy się automatycznie. Wyłączy się wyświetlacz i wszystkie wskaźniki.
- Jeśli naciśnie się przycisk On / Off (Zał./Wył.),wyświetlą się informacje o programie ustawionym jako domyślny.

9.2 Programy

UWAGA

- Typ prania i odnośne sugestie można znaleźć na metkach odzieży.

• Bawełna Eco

Służy do prania normalnie zabrudzonych rzeczy z trwałej bawełny i lnu.
Choć pierze dłużej niż inne programy, oszczędza wiele energii i wody.
Po załadowaniu pralki mniejszą ilością prania czas trwania etapów programu może zostać automatycznie skrócony. A zatem zużycie energii i wody będzie jeszcze mniejsze, a więc pranie bardziej oszczędne.

UWAGA

- Rzeczywista temperatura wody może się różnić od podanej tu temperatury prania.

• Bawełna

Służy do prania rzeczy bawełnianych.
Tkaniny zostaną poddane energicznemu praniu w długim cyklu prania.

• Syntetyki

Służy do prania rzeczy z tkanin z tworzyw sztucznych.
Pierze łagodnie i w krótszych cyklach w porównaniu do programu Bawełna.

• Wełna

Służy do prania rzeczy wełnianych.
Dobierz odpowiednią temperaturę zgodnie ze wskazaniem na metkach odzieży.
Używaj detergentów odpowiednich do prania tkanin wełnianych.

APPAREL CARE

Program prania dla wełny dla tej pralki został zatwierdzony przez The Woolmark Company w zakresie prania wyrobów wełnianych w pralkach mechanicznych z zastrzeżeniem, że wyroby są prane zgodnie z instrukcją na wszywce oraz zaleceniami producenta tej pralki. M1325
Wielka Brytania , Irlandia, Hong Kong i Indie są krajami w których znak Woolmarku jest certyfikowanym znakiem handlowym.

• BabyProtect+

Program ten służy do prania rzeczy osób cierpiących na alergię oraz takich, które wymagają dotrzymania specjalnych warunków higienicznych (ubranka dla dzieci, prześcieradła, pościel, bielizna, itp.).
Program trwa dłużej, a rzeczy pierze się intensywnie i w wysokiej temperaturze.
BabyProtect+60°C program został przetestowany i dopuszczony przez British Allergy Foundation (Allergy UK) w W. Brytanii.

• Ciemne Ubrania

Program ten służy do prania rzeczy w ciemnych kolorach oraz rzeczy kolorowych, których blaknięcia chce się uniknąć.
Pierze się mniej energicznie i w niskich temperaturach. Do prania rzeczy w ciemnych kolorach zaleca się użycie detergentu w płynie lub detergentu do wełen.

• Wirowanie+Odpompowanie

Służy do dodatkowego wirowania odzieży lub spustu wody w pralce.

• Płukanie

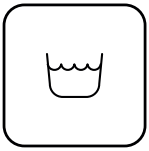

Służy do dodatkowego płukania lub krochmalenia prania.

• Koszule

Służy do prania razem odzieży bawełnianej i z włókien syntetycznych bez ich sortowania.

• Super 40’ 40°

Służy do szybkiego prania lekko zabrudzonej i niepoplamionej odzieży bawełnianej.

• Delikatne

Służy do prania rzeczy, które wymagają prania delikatnego. Jego działanie piorące jest łagodniejsze w porównaniu z programem Syntetyki. Pierze równie wydajnie jak Standard 40^0.

• Higiena 20°

Służy do prania rzeczy, które trzeba prać w niskiej temperaturze, ale w sposób higieniczny. Program trwa dłużej, a rzeczy pierze się intensywnie i w niskiej temperaturze.

• Xpress Super Short

Służy do szybkiego prania lekko zabrudzonej i niepoplamionej odzieży bawełnianej. Czas trwania programu 14 minut.

• Codzienne Szybkie

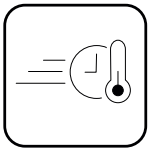

Służy do szybkiego prania lekko zabrudzonej i niepoplamionej odzieży bawełnianej.

• Czyszczenie Bębna

UWAGA!

- Program ten nie służy do prania. Jest to program do konserwacji pralki.
- Nie uruchamiaj tego programu, jeśli pralka nie jest pusta. Jeśli jednak spróbujesz, pralka wykryje, że jest coś w jej wnętrzu, i wyłączy program.

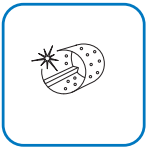

Program ten służy do regularnego (co 2 miesiące) czyszczenia bębna i zapewnia wymaganą higienę. Program ten uruchamia się przy pustej pralce. Aby uzyskać lepsze rezultaty, do komory głównej na detergent nasyp środka do usuwania kamienia z pralek. Po zakończeniu programu zostaw drzwiczki uchylone, aby wysuszyć wnętrze pralki.

• StainExpert

Pralka ta ma specjalny program do odplamiania, który umożliwia usuwanie plam różnego rodzaju w najbardziej efektywny sposób. Program ten służy wyłącznie do prania odzieży bawełnianej o trwałych kolorach. Nie używać tego programu do prania tkanin delikatnych i barwionych. Przed praniem należy sprawdzić metki rzeczy do prania (zalecane dla koszul bawełnianych, spodnie, krótkich spodni, koszulek trykotowych, ubranek dla dzieci, piżam, fartuchów, obrusów, pościeli, poszewek na kołdrę, prześcieradeł, poszewek na poduszki, ręczników kąpielowych i plażowych, ręczników, skarpetek, bielizny bawełnianej które nadają się do prania w wysokiej temperaturze i przez długi czas). Można użyć automatycznego programu prania 24 rodzajów plam podzielonych na trzy grupy w zależności od wyboru poziomu plamy. Można określić grupy plam stosownie do poniższych poziomów zabrudzenia: W zależności od wybranego rodzaju plam specjalny program prania, dla którego zmodyfikowano czas zatrzymania płukania, sposób prania, czas trwania prania i płukania.

Można określić grupy plam stosownie do poniższych poziomów zabrudzenia:

Bardzo zabrudzona	Słodkie
	Zabrudzenie kołnierzyka
	Jedzenie
	Majonez
	Dresing do sałaty
	Makijaż
	Olej maszynowy
	Jedzenia dla dzieci

Średnio zabrudzone	Krew
	Czekolada
	Budyń
	Trawa
	Błoto
	Jajko
	Masło
	Curry

Lekko zabrudzona	Herbata
	Kawa
	Sok z owocu
	Ketchup
	Czerwone wino
	Krochmalenie
	Dżem
	Węgiel

- Wybierz program prania plam.
- Wybierz plamę, którą chcesz wyczyścić, lokalizując ją w grupach powyżej i wybierając poziom zabrudzenia za pomocą przycisku nastawiania poziomu zabrudzenia Dirt Level Adjustment. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale "Ustawienia programu.
- Przeczytaj uważnie metkę zaplamionej rzeczy, aby upewnić się, że wybrane temperatura i prędkość wirowania są prawidłowe.

9.3 Tabela programów

PL						Funkcja pomocnicza			
Program		Maksymalny wsad (kg)	Zużycie wody (l)	Zużycie energii (kWgodz.)	Prędkość maks.***	Pranie Wstępne	Bez Zagniecen´	Dodatkowe Płukanie	Wybór zakresu temperatur °C
Bawełna Eco	60**	8	52	0,91	1400				60-Na zimno
	60**	4	45	0,69	1400				60-Na zimno
	40**	4	45	0,69	1400				60-Na zimno
Bawełna	90	8	80	2,30	1400	•	•	•	Na zimno-90
	60	8	77	1,70	1400	•	•	•	Na zimno-90
	40	8	77	1,10	1400	•	•	•	Na zimno-90
Syntetyki	60	3,5	70	1,00	1200	•	•	•	Na zimno-60
	40	3,5	65	0,70	1200	•	•	•	Na zimno-60
Wełna	40	1,5	45	0,30	1200			•	Na zimno-40
Delikatne	40	3,5	50	0,50	1200		•	•	Na zimno-40
BabyProtect+	90	8	95	2,10	1400			*	30-90
Ciemne Ubrania	40	3	78	0,85	1000	•	•	*	Na zimno-40
Czyszczenie Bębna	70	-	65	2,00	600				70
StainExpert	60	6	65	2,10	1400		•		40-90
Super 40'40°	40	8	46	0,65	1400				40
Koszule	60	3,5	55	1,25	800	•	*	•	Na zimno-60
Higiena 20°	20	4	90	0,40	1400			*	20
Codzienne Szybkie	90	8	59	2,00	1400			•	Na zimno-90
	60	8	57	1,00	1400			•	Na zimno-90
	30	8	55	0,20	1400			•	Na zimno-90
Xpress Super Short	30	2	35	0,10	1400			•	Na zimno-30

• : Do wyboru

* : Funkcje wybierane automatycznie, nie można ich anulować.

** : Etykieta Programu Energetycznego (EN 60456 Ed.3)

*** : Jeśli maksymalna prędkość wirowania tej pralki jest niższa od tej wartości, można wybrać prędkość wirowania tylko do maksymalnej prędkości wirowania.

- : Maksymalne ilości prania podano w opisie programów.

** „Cotton Economic 40°C" i "Cotton Economic 60°C" do oszczędnego prania bawełny są cyklami standardowymi. Programy te nazywają się "40°C cotton standard programme" (standardowy program do prania bawełny w 40°C) oraz "60°C cotton standard programme" (standardowy program do prania bawełny w 60°C) i są oznaczone na panelu symbolami  .

UWAGA

- Zużycie wody i energii może różnić się zależnie od ciśnienia wody, jej twardości oraz temperatury, temperatury otoczenia, typu i ilości rzeczy do prania, wyboru funkcji dodatkowych i prędkości wirowania oraz wahań napięcia w sieci elektrycznej.
- Czas trwania prania przy użyciu wybranego programu można zobaczyć na wyświetlaczu pralki. To normalne, że mogą wystąpić niewielkie różnice pomiędzy czasem pokazanym na wyświetlaczu a rzeczywistym czasem trwania prania.
- Producent może zmieniać tryby wyboru funkcji dodatkowych. Może usunąć istniejące tryby wyboru, lub dodać nowe.
- Producent zastrzega sobie prawo do zmian w programach i funkcjach dodatkowych podanych w tej tabeli. Chociaż zmiany te nie zmienią osiągów pralki, kroki programu i czasy trwania mogą się zmienić."

Orientacyjne wartości dla programów Synthetics do prania tkanin z tworzyw sztucznych (PL)						
	Wsad (kg)	Zużycie wody (l)	Zużycie energii (kWh)	Czas trwania programu (min) *	Wilgotność resztkowa (%) ** ≤ 1000 rpm	Wilgotność resztkowa (%) ** > 1000 rpm
Syntetyki 60	3,5	70	1,00	105/135	45	40
Syntetyki 40	3,5	65	0.70	105/135	45	40
*Czas trwania prania przy użyciu wybranego programu można zobaczyć na wyświetlaczu pralki. To normalne, że mogą wystąpić niewielkie różnice pomiędzy czasem pokazanym na wyświetlaczu a rzeczywistym czasem trwania prania.						
** Wartości wilgotności szczątkowej mogą się różnić odpowiednio do wybranej prędkości wirowania.						

9.4 Wybieranie funkcji dodatkowych

UWAGA

- Przy próbie zmiany funkcji dodatkowej na taką, której nie można wybrać w obecnym programie, jej lampka wskaźnika będzie migać i odezwie się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Zapalą się ramki dostępnych opcji.
- Jeśli przed uruchomieniem pralki wybierze się drugą funkcję dodatkową sprzeczną z pierwszą, funkcja wybrana jako pierwsza zostanie skasowana, zaś wybrana jako druga pozostanie czynna.
- Nie można wybrać funkcji dodatkowej, która nie jest zgodna z danym programem. (Patrz "Tabela programów i zużycia")
- W pewnych programach są funkcje dodatkowe, które trzeba stosować równocześnie. Funkcji tych nie można anulować. Ramka takiej funkcji pomocniczej nie pali się, pali się tylko wnętrze.

a) Wybierz żądane funkcje dodatkowe przed uruchomieniem programu.

b) Zapala się lampka wybranej funkcji dodatkowej.

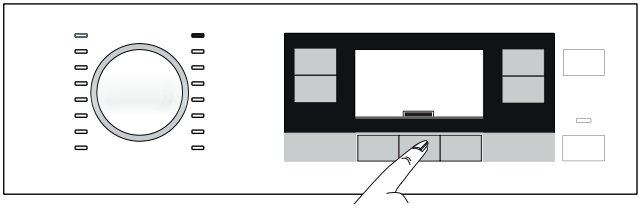

UWAGA

- Odpowiednie dla danego programu funkcje dodatkowe można wybrać lub anulować także po rozpoczęciu prania. Jeśli cykl prania osiągnie punkt, w którym nie można wybrać funkcji dodatkowej, odezwie się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, a lampka odnośnej funkcji dodatkowej będzie migać.

9.5 Funkcje dodatkowe

• Pranie Wstępne

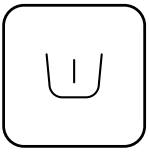

Pranie wstępne warto stosować tylko do rzeczy bardzo zabrudzonych. Rezygnując z prania wstępnego oszczędza się energię, wodę, proszek do prania i czas.

• Dodatkowe Płukanie

Funkcja ta umożliwia pralce wykonanie kolejnego płukania oprócz płukania po praniu głównym. Tym samym zmniejsza się zagrożenie podrażnieniem wrażliwej skóry (dzieci, alergików, itp.) minimalnymi pozostałościami detergentów na wypranych rzeczach.

• Bez Zagniecen´

Funkcja ta zmniejsza zagniecenie odzieży w praniu. W tym celu ogranicza ruchy bębna i prędkość wirowania. Ponadto, do prania zużywa się więcej wody.

10. Ustawianie programu

10.1. Wybieranie temperatury

a) Po wybraniu nowego programu wskaźnik temperatury wyświetla zalecaną temperaturę dla tego programu.

b) Aby zmniejszyć temperaturę, należy ponownie nacisnąć przycisk Temperature Adjustment . Temperatura będzie stopniowo obniżać się.

c) Wraca na początek po opcji "Zimno" i osiąga najwyższą dostępną w tym programie temperaturę.

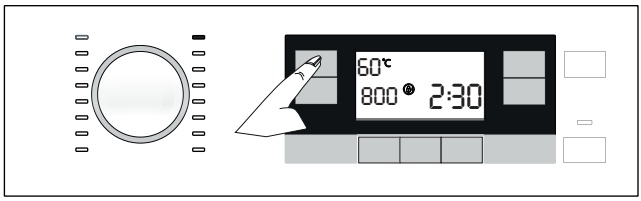

10.2 Wybór prędkości wirowania

a) Zawsze, gdy wybierze się nowy program, na wskaźniku prędkości wirowania wyświetla się zalecana dla niego prędkość wirowania.

b) Aby zwolnić wirowanie, należy nacisnąć przycisk Spin Speed Adjustment . Prędkość wirowania zmniejsza się stopniowo.

c) Po ponownym naciśnięciu pojawi się maksymalna prędkość dopuszczalna w danym programie.

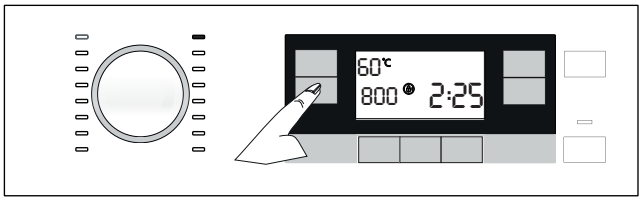

d) Po poziomach prędkości pokazują się opcje "Rinse Hold" (Zatrzymanie płukania) i "No Spin" (Bez wirowania).

Wstrzymanie płukania

Jeżeli użytkownik nie chce wyładować prania zaraz po zakończeniu programu, można użyć funkcji zatrzymania płukania w wodzie z płukania ostatecznego, aby zapobiec zagnieceniu odzieży, które następuje, gdy w pralce nie ma wody. Jeśli chcesz spuścić wodę bez wirowania, po zakończeniu tego procesu naciśnij przycisk "Start/Pauza". Program na nowo podejmie i zakończy działanie po spuszczeniu wody.
Jeśli chcesz odwirować pranie przetrzymywane w wodzie, nastaw Spin Speed [Prędkość wirowania] i naciśnij przycisk Start/Wstrzymaj. Program na nowo podejmie działanie. Woda zostaje spuszczana, pranie odwirowane, a program zakończony.

• Bez wirowania

Użyj tej funkcji, jeśli nie chcesz, aby po zakończeniu programu, pranie zostało odwirowane.

10.3. Wybieranie stopnia zabrudzenia

a) Po wybraniu nowego programu wskaźnik zabrudzenia wyświetli poziom zalecany dla tego programu.
b) Aby zmienić poziom zabrudzenia, naciśnij przycisk Soiling Level Adjustment . Poziom zabrudzenia rośnie krokami.

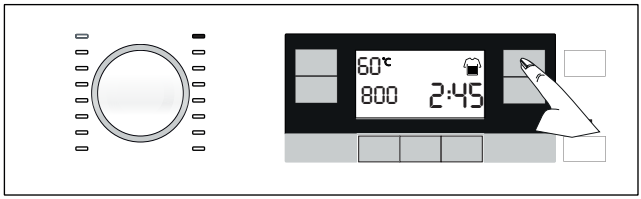

10.4. Uruchomianie programu

a) Naciśnij przycisk Start / Pause, aby uruchomić program.

b) We wskaźniku śledzenia programu zapala się kontrolka rozpoczęcia programu.

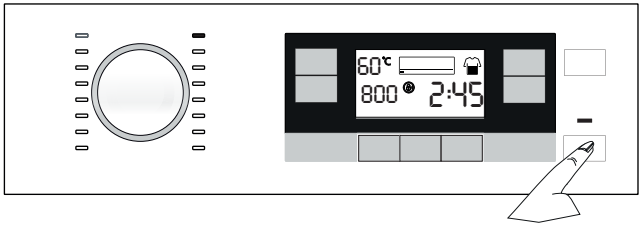

10.5. Wybieranie programu

a) Poniższe symbole pojawiają się na wskaźniku śledzenia programu po jego uruchomieniu.

- Pranie (Wash)
- Płukanie (Rinse)
- Wirowanie (Spin)
- Koniec (End)

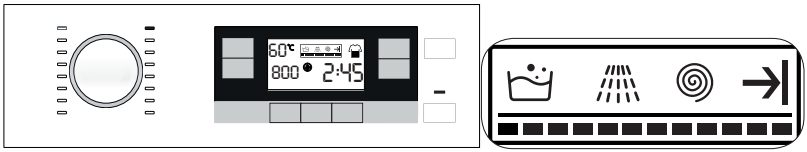

UWAGA

- Symbol "No Water" (Brak wody) pojawia się, jeśli ustaje dopływ wody do pralki. Kroki programu nie są kontynuowane.

10.6. Koniec programu

a) Po ukończeniu programu na wyświetlaczu pojawi się symbol End (Koniec).

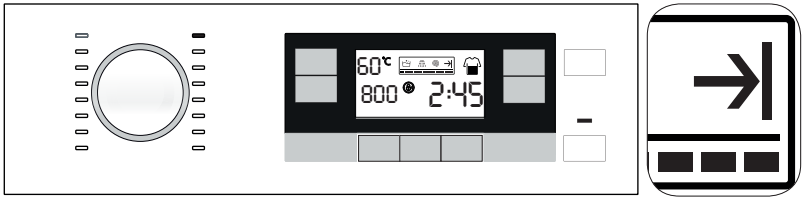

UWAGA

- Jeśli przez 10 minut nie naciśnie się żadnego przycisku, pralka wyłączy się automatycznie. Wyłączy się wyświetlacz i wszystkie wskaźniki.
- Zakończone kroki programu zostaną wyświetlone po naciśnięciu przycisku On / Off [Zał./Wył.].

b) Wyjmij pranie.

c) Naciśnij przycisk On/Off (Zał./Wył.) na 3 sek.

d) Zamknij kran zasilający pralkę w wodę.

e) Wyjmij wtyczkę z gniazdka.

11. Opcje programu

11.1 Ustawianie godziny ukończenia

UWAGA

- Jeśli uruchamiasz funkcję End Time (Godzina zakończenia), nie używaj detergentu w płynie. Grozi to zaplamieniem odzieży.
- Po zakończy się wybór End Time (Godziny zakończenia), wyświetlana na ekranie godzina to godzina zakończenia plus czas trwania wybranego programu.

a) Przy pomocy funkcji End Time (Godzina zakończenia) można opóźnić uruchomienie programu o czas do 24 godzin. Po naciśnięciu przycisku End Time wyświetla się szacowana godzina zakończenia programu. Jeśli nastawia sięEnd Time Godzina zakończenia, zapala się wskaźnikEnd Time.

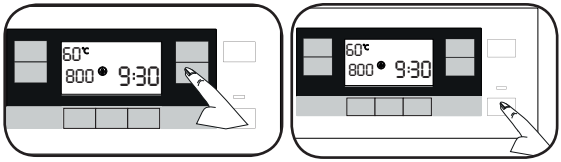

b) Otwórz drzwiczki, włóż pranie, wsyp detergent, itp.

c) Nastaw program prania, temperaturę, prędkość wirowania oraz, jeśli potrzeba, funkcje dodatkowe.

d) Nastaw wybraną godzinę zakończenia naciskając przycisk End Time (Godzina zakończenia). Zapali się wskaźnik Godzina zakończenia.

e) Zamknij drzwiczki.

f) Naciśnij przycisk Start / Pause. Rozpoczyna się odliczanie czasu. symbol ":" w środku godziny zakończenia na wyświetlaczu zaczyna migać i zamek w drzwiczkach zamyka się.

UWAGA

- Pralka przechodzi w tryb czuwania po 10 sek. po naciśnięciu przycisku Start / Pauza, jeśli drzwiczki nie są zamknięte i zaczynają migać symbol nastawiania godziny zakończenia i lampka Start/Pauza.

Dodawanie prania podczas odliczania czasu do godziny ukończenia.

a) Naciśnij przycisk Start / Pause.

b) Odczekaj, aż odblokują się drzwiczki. Symbol drzwi znika, gdy drzwiczki są odblokowane.

c) Otwórz drzwiczki i dodaj pranie.

d) Zamknij drzwiczki.

f) Naciśnij przycisk Start / Pause..

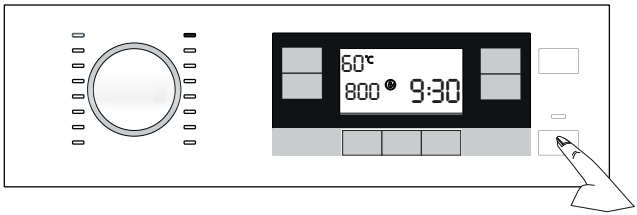

11.1 Kasowanie ustawienia godziny ukończenia

a) Jeśli chcesz anulować funkcję Godzina zakończenia, naciśnij na 3 sek. przycisk On/Off (Zał./Wył.), aby wyłączyć i załączyć pralkę..

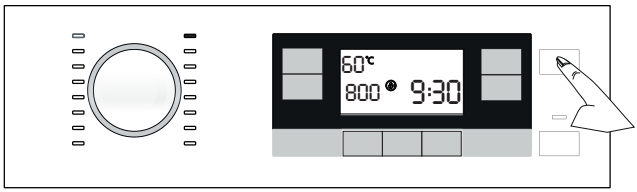

11.2. Blokada dostępu dzieci

Aby zapobiec zabawom dzieci z pralką, użyj funkcji blokady dostępu dzieci. W ten sposób zapobiega się wszelkim zmianom w uruchomionym programie.

UWAGA

- Przy załączonym Child Lock (Blokada dostępu dzieci) pralkę można włączać i wyłączać przyciskiem On / Off (Zał./Wył.). Gdy ponownie załączysz pralkę, program ruszy od miejsca, w którym został zatrzymany.

11.2.1 Aby załączyć blokadę dostępu dzieci:

a) Naciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj przyciski funkcji dodatkowych 2. oraz 3.

b) Wyświetlacz wyboru programu na panelu będzie odliczał w dół od 3 do 1.

c) Ten "symbol" pojawi się na ekranie wyboru programu na panelu.

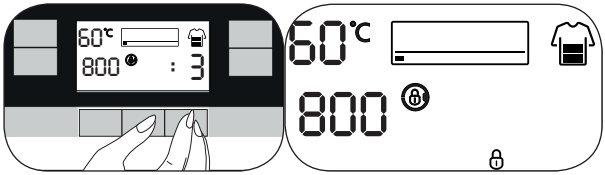

11.2.2 Aby wyłączyć blokadę dostępu dzieci:

a) Naciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj przyciski funkcji dodatkowych 2. oraz 3.

b) Wyświetlacz wyboru programu na panelu będzie odliczał w dół od 3 do 1.

c) Ten "symbol" zniknie z ekranu wyboru programu na panelu.

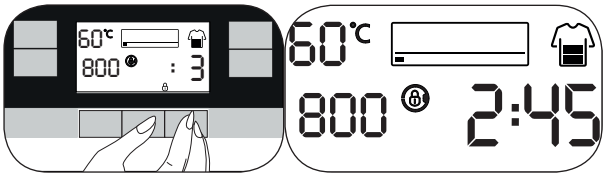

11.3 Przełączanie pralki w tryb pauzy

a) Aby w trakcie wykonywania programu przełączyć pralkę w tryb pauzowania, naciśnij przycisk Start/Pauza..

b) Na wskaźniku sledzenia programu migać zaczną lampka Start / Pauza i lampka kroku programu.

c) Symbol drzwiczek będzie nadal migać, aż do ich odblokowania.

d) Po odblokowaniu drzwiczek ich symbol zniknie.

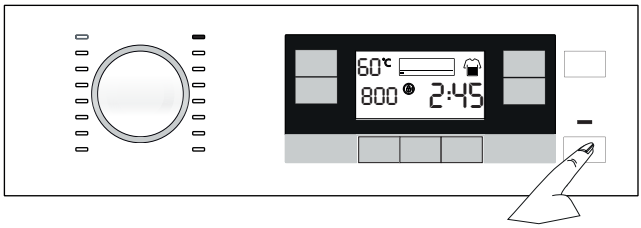

11.4. Anulowanie programu

a) Naciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk On/Off Zał./Wył.].

UWAGA

- Gdy załączona jest Blokada, naciśnięcie przycisku On / Off (Zał./Wył.) nie anuluje bieżącego programu. Najpierw należy anulować Blokada. Patrz: Aby wyłączyć blokadę dostępu dzieci:
- Jeśli chcesz otworzyć drzwiczki po anulowaniu programu, ale nie można ich otworzyć z powodu zbyt wysokiego poziomu wody w pralce, nastaw pokrętło wyboru programów Programme Selection na program Pump+Spin (Pompowanie+Wirowanie) i spuść wodę z pralki.

b) Ekran wyboru programu na panelu będzie odliczał "3, 2, 1".

c) Program został anulowany.

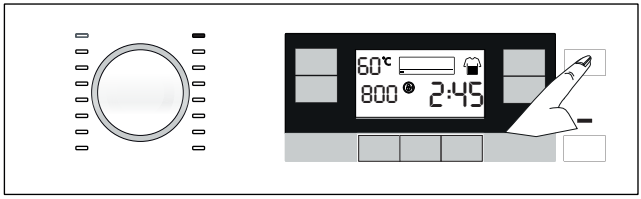

12. Funkcje dodatkowe

12.1 Włączanie i wyłączanie dźwięku ostrzegawczego

a) Naciśnij i przez 3 sek. przytrzymaj przyciski 1. i 2. funkcji dodatkowych aby włączyć lub wyłączyć dźwięk ostrzegawczy.

b) Ekran wyboru programu na panelu będzie odliczał "3, 2, 1".

c) Jeśli dźwięk ostrzegawczy jest aktywny, zostanie wyłączony i odwrotnie.

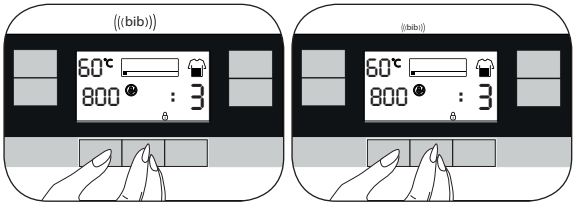

12.2 Zamek drzwiczek

a) Naciskaj przycisk Start / Pauza, aby zablokować drzwiczki dla celów bezpieczeństwa po uruchomieniu każdego procesu.

b) Drzwiczki się nie otworzą, jeśli w pralce jest dość wody, aby mogła się wylać przy otwarciu drzwiczek.

c) Symbol "Door Locked" zamknięcia drzwiczek pojawia się, gdy drzwiczki zostają zamknięte.

13. Konserwacja i czyszczenie

13.1 Czyszczenie szuflady na detergent

UWAGA

- Aby zapobiec zbieraniu się detergentu z upływem czasu, z regularną częstotliwością (co 4 - 5 cykli prania) czyść szufladę na detergent tak, jak pokazano to poniżej.
- Jeżeli w komorze płynu zmiękczającego zaczyna zbierać się większa niż normalnie ilość mieszaniny wody i płynu, należy wyczyścić syfon..



a) Naciśnij wyróżniony punkt na syfonie w komorze płynu zmiękczającego, pociągnij do siebie i wyjmij szufladę dozownika.

b) Podnieś tylną część syfonu, aby go wyjąć, jak to przedstawiono na ilustracji.

c) Umyj w umywalce szufladę na detergent i syfon w dużej ilości letniej wody. Aby zapobiec kontaktowi pozostałości detergentu ze skórą, czyść szufladę odpowiednią szczoteczką i zakładaj rękawice.

d) Po oczyszczeniu zamocuj syfon z powrotem w jego gnieździe i z powrotem włóż szufladę.

13.2 Czyszczenie drzwiczek

a) Po każdym praniu sprawdzaj, czy w bębnie nie pozostała jakaś obca substancja.

b) Jeśli otwór pokazany na rysunku poniżej się zayka, udrożnij go używając wykałaczki.

c) Obce substancje metaliczne mogą powodować powstawanie plamy rdzy w bębnie. Powierzchnię bębna oczyść z plam używając środka do czyszczenia stali nierdzewnej.

d) Nie wolno używać wełny stalowej lub drucianej. Niszczą one części emaliowane, chromowane i plastykowe.

13.3. Czyszczenie korpusu i panelu sterowania

a) Przetrzyj korpus pralki wodą z mydłem lub, jeśli to konieczne, łagodnym, niepowodującym korozji detergentem w żelu i wytrzyj do sucha miękką ściereczką.

b) Do czyszczenia panelu sterowania używaj tylko miękkiej wilgotnej ściereczki.

13.4 Czyszczenie filtrów wlotu wody

Na końcu każdego zaworu dopływu wody z tyłu pralki, a także na końcu każdego węża zasilającego podłączanego do kranu znajduje się filtr. Filtry te zapobiegają przedostawaniu się do wnętrza pralki ciał obcych i brudu z wody. Gdy filtry się zabrudzą, trzeba je oczyścić.

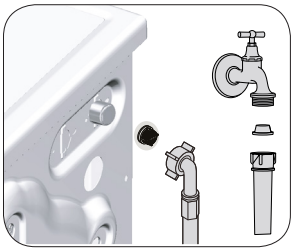

a) Zakręć krany.

b) Zdejmij nakrętki z węży dopływu wody aby dostać się do filtrów na zaworach dopływu wody.. Oczyść je odpowiednią szczoteczką. Jeśli filtry są bardzo brudne, wyjmij je szczypcami z ich gniazd i oczyść w ten sposób.

c) Filtry na płaskim końcu węży dopływu wody należy wyjąć ręcznie razem z uszczelkami i starannie umyć pod bieżącą wodą.

d) Dokładnie umieść uszczelki i filtry z powrotem na swoim miejscu i ręcznie dokręć nakrętki węża.

13.5 Czyszczenie filtru pompy

UWAGA!

- Obce substancje pozostawione w filtrze pompy mogą uszkodzić pralkę lub powodować problemy z hałasem.
- W okolicach, gdzie występuje mróz, gdy pralka nie jest używana kran trzeba zamknąć, wąż pralki odjąć i wodę z jej wnętrza spuścić.

UWAGA

- Po każdym użyciu zakręć kurek dopływu wody, do którego przyłączony jest wąż zasilający.

System filtrów w pralce zapobiega zatkaniu wirnika pompy takimi stałymi elementami, jak guziki, monety czy włókna podczas usuwania wody. A zatem woda będzie spuszczana bez problemów, a okres użytkowania pompy się przedłuży.

Jeżeli pralka nie odpompowuje wody, zatkany jest filtr pompy. Filtr trzeba czyścić po każdym zatkaniu lub co 3 miesiące. Aby wyczyścić filtr należy najpierw spuścić wodę.

13.5.1 Czyszczenie brudnych filtrów

UWAGA!

- Temperatura wody wewnątrz pralki może wzrosnąć do 90 °C. Aby uniknąć zagrożenia oparzeniem filtr trzeba czyścić po ostygnięciu wody w pralce.

a) Wyjmij wtyczkę z gniazdka.

b) Otwórz pokrywę filtru.

Otwórz pokrywkę filtru.

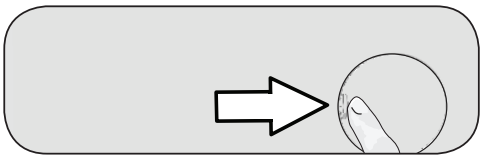

c) Przy spuszczaniu wody postępuj w następujący sposób.

- Wyciągnij wąż awaryjnego spustu wody z jego kieszeni..
- Ustaw duże naczynie pod końcówką węża.. Spuść wodę do tego zbiornika wyciągając korek z końcówki węża. Gdy zbiornik się napełni, zamknij wlot węża wkładając doń ten korek. Po opróżnieniu zbiornika powtórz powyższą procedurę, aby całkowicie spuścić wodę z pralki.
- Po zakończeniu spustu wody ponownie zatkaj końcówkę węża i włóż go w jego miejsce.
- Obróć filtr pompy, aby go wyjąć.

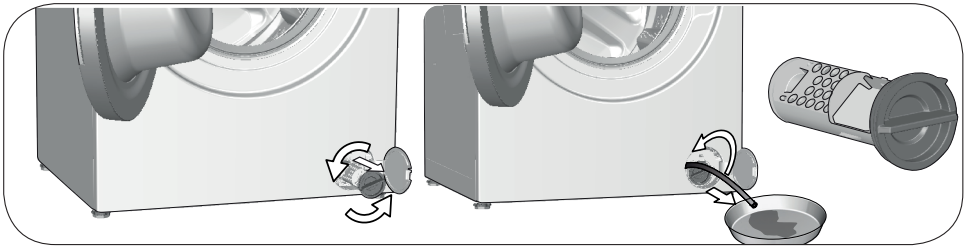

d) Usuń wszelkie pozostałości z wnętrza filtru, a także włókna, które mogą zbierać się wokół wirnika.

e) Załóż filtr.

f) Zamknij pokrywę filtru

14. Rozwiazywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Programy nie uruchamiają się po zamknięciu drzwiczek.	Nie naciśnięto przycisku Start / Pause / Cancel [Start/ Pauza/ Kasowanie].	• *Naciśnij przycisk Start/Pauza/Kasowanie.*
	W przypadku załadowania zbyt dużej ilości prania mogą wystąpić problemy z zamykaniem drzwiczek.	• *W takim przypadku należy zmniejszyć ilość prania i upewnić się, że drzwiczki są prawidłowo zamknięte.*
Nie można uruchomić lub wybrać programu.	Pralka przełączyła się w tryb autoochrony z uwagi na problem z zasilaniem (np. napięcie w sieci, ciśnienie wody itp.).	• *Program zostaje anulowany, gdy pralkę się wyłączy i ponownie załączy. Naciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk On / Off.*
Woda wewnątrz pralki.	Ze względu na proces kontroli jakości w trakcie produkcji we wnętrzu pralki pozostało trochę wody.	• *Nie jest to błąd, woda ta nie szkodzi pralce.*
Pralka nie nabiera wody.	Kran jest zakręcony.	• *Otwórz krany.*
	Zagięty jest wąż dopływu wody.	• *Wyprostuj wąż.*
	Zatkany jest filtr dopływu wody.	• *Oczyść filtr.*
	Nie zamknięto drzwiczek.	• *Zamknij drzwiczki*
Pralka nie spuszcza wody.	Wąż spustowy wody jest zatkany lub zagięty.	• *Przeczyść lub rozprostuj wąż spustu wody.*
	Zatkany jest filtr pompy.	• *Oczyść filtr pompy.*
Pralka drga lub hałasuje.	Pralka nie stoi równo.	• *Ustaw pralkę równo regulując nóżki.*
	Do filtru pompy dostał się jakiś twardy przedmiot.	• *Oczyść filtr pompy.*
	Nie usunięto śrub zabezpieczających pralkę w transporcie.	• *Usunąć śruby zabezpieczające.*
	Za mało prania w pralce.	• *Dodaj więcej prania do pralki.*
	Za dużo prania w pralce.	• *Wyjmij trochę prania z pralki lub ręcznie rozłóż pranie w pralce bardziej równomiernie.*
	Pralka opiera się o jakiś sztywny przedmiot.	• *Upewnij się, że pralka o nic sie nie opiera.*
Spod pralki wycieka woda.	Wąż spustowy wody jest zatkany lub zagięty.	• *Przeczyść lub rozprostuj wąż spustu wody.*
	Zatkany jest filtr pompy.	• *Oczyść filtr pompy.*
Pralka zatrzymała się na krótko po rozpoczęciu programu.	Pralka zatrzymała się na chwilę z uwagi na niskie napięcie.	• *Następnie wznowi działanie, gdy napięcie z powrotem osiągnie normalny poziom.*

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Pralka zrzuca wodę zaraz po jej pobraniu.	Wąż spustowy jest na nieodpowiedniej wysokości.	• *Podłącz wąż spustu wody tak, jak opisano w instrukcji obsługi.*
Nie widać wody w pralce w czasie prania.	Woda jest w niewidocznej częsci pralki.	• *To nie jest usterka.*
Nie można otworzyć drzwiczek.	Zamek w drzwiczkach jest zablokowany z powodu poziomu wody w pralce.	• *Spuść wodę przy użyciu programu Pump or Spin [Odpompowanie lub Odwirowanie].*
	Pralka podgrzewa wodę lub wykonuje cykl wirowania..	• *Odczekaj, aż program się skończy.*
	Zamknięty zamek w drzwiczkach Blokada zamka drzwiczek wyłączy się parę minut po zakończeniu programu.	• *Odczekaj parę minut na wyłączenie blokady zamka drzwiczek.*
	Drzwiczki mogą się zablokować z powodu ciśnienia wewnątrz pralki.	• *W takim przypadku należy chwycić za uchwyt i najpierw popchnąć, a potem pociągnąć drzwiczki, aby je otworzyć.*
Czas prania jest dłuższy niż czas podany w instrukcji obsługi.(*)	Niskie ciśnienie wody.	• *Pralka czeka, aż napełni się odpowiednią ilością wody, aby zapobiec pogorszeniu się jakości prania z powodu mniejszej ilości wody. A zatem czas prania przedłuża się.*
	Niskie napięcie.	• *Czas prania się przedłuża, aby uniknąć niedostatecznego efektu prania na skutek niskiego napięcia.*
	Za niska wlotowa temperatura wody.	• *W zimnych porach roku przedłuża się czas potrzebny do podgrzania wody. Czas prania może się również wydłużyć, aby uniknąć niedostatecznego efektu prania.*
	Wzrosła liczba cyklów płukania i/lub ilość wody do płukania	• *Pralka zwiększa ilość wody do płukania, gdy potrzeba dokładnego płukania i w razie potrzeby dodaje jeszcze jeden krok płukania.*
	Pojawiła się nadmierna ilość piany i uruchomił się automatyczny system absorpcji piany z powodu nadmiernej ilości użytego detergentu.	• *Użyj zalecanej ilości detergentu.*

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie odlicza się czas trwania programu. (W modelach z wyświetlaczem) (*)	Czasomierz mógł się zatrzymać w trakcie pobierania wody.	• *Wskaźnik czasomierza nie będzie odliczał czasu, dopóki pralka nie pobierze odpowiedniej ilości wody. Pralka odczeka, aż będzie wystarczająca ilość wody, aby uniknąć niedostatecznego efektu prania na skutek wycieku wody. Po tym wskaźnik czasomierza od nowa podejmie odliczanie.*
	Czasomierz mógł się zatrzymać w trakcie podgrzewania wody.	• *Wskaźnik czasomierza nie będzie odliczał czasu dopóki pralka nie osiągnie nastawionej temperatury.*
	Czasomierz mógł się zatrzymać w trakcie odwirowania.	• *Uruchomił się automatyczny system wykrywania nierównomiernego obciążenia z powodu nierównomiernego rozłożenia prania w bębnie.*
Nie odlicza się czas trwania programu. (*)	Pralka obciążona jest niesymetrycznym ładunkiem.	• *Uruchomił się automatyczny system wykrywania nierównomiernego obciążenia z powodu nierównomiernego rozłożenia prania w bębnie.*
Pralka nie przełącza się na odwirowanie. (*)	Pralka obciążona jest niesymetrycznym ładunkiem.	• *Uruchomił się automatyczny system wykrywania nierównomiernego obciążenia z powodu nierównomiernego rozłożenia prania w bębnie.*
	Pralka nie będzie wirować, dopóki woda nie zostanie całkowicie spuszczona.	• *Sprawdź filtr i wąż spustowy.*
	Pojawiła się nadmierna ilość piany i uruchomił się automatyczny system absorpcji piany z powodu nadmiernej ilości użytego detergentu.	• *Użyj zalecanej ilości detergentu.*
Wydajność prania jest mała: Pranie szarzeje (**)	Przez dłuższy czas używano za mało detergentu.	• *Użyj zalecanej ilości detergentu odpowiednio do twardości wody i do rodzaju prania.*
	Przez dłuższy czas prano w niskich temperaturach.	• *Wybierz temperaturę prania właściwą dla danych rzeczy do prania.*
	Zbyt mało detergentu użyto z twardą wodą.	• *Użycie niedostatecznej ilości detergentu z twardą wodą sprawia, ze brud przywiera do tkaniny i z czasem tkaniny od tego szarzeją. Taką szarość trudno jest wyeliminować. Użyj zalecanej ilości detergentu odpowiednio do twardości wody i do rodzaju prania.*
	Użyto nadmiernej ilości detergentu.	• *Użyj zalecanej ilości detergentu odpowiednio do twardości wody i do rodzaju prania.*

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Wydajność prania jest mała: Plamy pozostają lub pranie nie jest całkiem białe, (**)	Użyto niewystarczającej ilości detergentu.	• *Użyj zalecanej ilości detergentu odpowiednio do twardości wody i do rodzaju prania.*
	Zbyt dużo prania w pralce.	• *Nie wkładaj do pralki nadmiernych ilości prania. Przestrzegaj ilości prania podanych w "Tabeli programów i zużycia".*
	Wybrano niewłaściwy program i temperaturę.	• *Wybierz temperaturę oraz program prania właściwe dla danych rzeczy do prania.*
	Użyto niewłaściwego rodzaju detergentu.	• *Używaj oryginalnego detergentu odpowiedniego dla danej pralki.*
	Użyto nadmiernej ilości detergentu.	• *Włożyć detergent do poprawnej komory. Nie mieszaj środka wybielającego i detergentu ze sobą.*
Wydajność prania jest mała: Na praniu pojawiły się oleiste plamy. (**)	Bęben nie był regularnie czyszczony.	• *Regularnie czyść bęben.*
Wydajność prania jest mała: Odzież nieprzyjemnie pachnie. (**)	W bębnie powstaje nieprzyjemny zapach i zbiera się osad z bakterii w rezultacie ciągłego prania w niskich temperaturach i/lub krótkich programach.	• *Pozostawiaj szufladę na detergent uchyloną, podobnie jak drzwiczki, po każdym praniu. Dzięki temu wewnątrz pralki nie powstanie wilgotne środowisko sprzyjające rozmnażaniu się bakterii.*
Blaknie kolor odzieży. (**)	Zbyt dużo prania w pralce.	• *Nie wkładaj do pralki nadmiernych ilości prania.*
	Użyto wilgotnego detergentu.	• *Trzymaj detergent zamknięty w środowisku wolnym od wilgoci i nie narażaj go na działanie nadmiernych temperatur.*
	Wybrano wyższą temperaturę.	• *Wybierz odpowiedni program i temperaturę według rodzaju, ilości i stopnia zabrudzenia prania.*
Pralka nie płucze właściwie.	Ilość, rodzaj i warunki przechowywania użytego detergentu mogą być niewłaściwe..	• *Użyj detergentu właściwego dla danej pralki i rzeczy do prania. Trzymaj detergent zamknięty w środowisku wolnym od wilgoci i nie narażaj go na działanie nadmiernych temperatur.*
	Detergent podano do niewłaściwej komory.	• *Jeżeli detergent został umieszczony w komorze do prania wstępnego, mimo, że nie wybrano cyklu prania wstępnego, pralka może pobierać detergent na etapie płukania lub dodawania środka zmiękczającego. Włożyć detergent do poprawnej komory.*
	Zatkany jest filtr pompy.	• *Sprawdź filtr.*
	Zagięty wąż spustowy.	• *Sprawdź wąż spustowy.*

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Rzeczy po praniu sztywnieją. (**)	Użyto niewystarczającej ilości detergentu.	• *Jeżeli twardość wody jest wysoka, używanie niewystarczającej ilości detergentu może z czasem powodować sztywnienie prania. Używaj właściwej ilość detergentu odpowiednio do twardości wody.*
	Detergent podano do niewłaściwej komory.	• *Jeżeli detergent został umieszczony w komorze do prania wstępnego, mimo, że nie wybrano cyklu prania wstępnego, pralka może pobierać detergent na etapie płukania lub dodawania środka zmiękczającego. Włożyć detergent do poprawnej komory.*
	Detergent zmieszano ze środkiem zmiękczającym.	• *Nie mieszaj środka zmiękczającego z detergentem. Umyj szufladę gorącą wodą.*
Pranie nie pachnie środkiem zmiękczającym. (**)	Detergent podano do niewłaściwej komory.	• *Jeżeli detergent został umieszczony w komorze do prania wstępnego, mimo, że nie wybrano cyklu prania wstępnego, pralka może pobierać detergent na etapie płukania lub dodawania środka zmiękczającego. Umyj szufladę gorącą wodą. Włożyć detergent do poprawnej komory.*
	Detergent zmieszano ze środkiem zmiękczającym.	• *Nie mieszaj środka zmiękczającego z detergentem. Umyj szufladę gorącą wodą.*
Pozostałości detergentu w szufladzie dozownika. (**)	Detergent podano do wilgotnej szuflady.	• *Przed wsypaniem detergentu wysuszyć szufladę na detergent.*
	Detergent zawilgł.	• *Trzymaj detergent zamknięty w środowisku wolnym od wilgoci i nie narażaj go na działanie nadmiernych temperatur.*
	Niskie ciśnienie wody.	• *Sprawdź ciśnienie wody.*
	Detergent w komorze prania głównego zawilgnął podczas pobierania wody w cyklu prania wstępnego. Zablokowały się otwory w komorze detergentu.	• *Sprawdź otwory i udrożnij je, jeśli się zatkały.*
	Problem z zaworami szuflady na detergent.	• *Wezwij autoryzowanego agenta serwisowego.*
	Detergent zmieszano ze środkiem zmiękczającym.	• *Nie mieszaj środka zmiękczającego z detergentem. Umyj szufladę gorącą wodą.*
	Bęben nie był regularnie czyszczony.	• *Regularnie czyść bęben.*

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
W pralce tworzy się zbyt wiele piany. (**)	Użyto detergentu niewłaściwego dla danej pralki.	• *Użyj detergentu właściwego dla danej pralki*
	Użyto nadmiernej ilości detergentu.	• *Używaj tylko właściwej ilości detergentu.*
	Detergent przechowywano w niewłaściwych warunkach.	• *Przechowuj detergenty w miejscu zamkniętym i suchym. Nie należy przechowywać detergentów w miejscach, w których panuje nadmierna temperatura.*
	Jakieś rzeczy do prania o siatkowej fakturze, np. tiul, mogą tworzyć zbyt wiele piany.	• *Użyj mniejszej ilości detergentu do prania takich rzeczy.*
	Detergent podano do niewłaściwej komory.	• *Włożyć detergent do poprawnej komory.*
	Pralka zbyt wcześnie pobiera środek zmiękczający wodę.	• *Może być problem z zaworami lub dozownikiem detergentu. Wezwij autoryzowanego agenta serwisowego.*
Z szuflady na detergent wypływa piana.	Użyto zbyt wiele detergentu.	• *Zmieszaj 1 łyżkę środka zmiękczającego z ½ litra wody i wlej do komory prania głównego szuflady na detergent.*
		• *Włóż do pralki detergent odpowiedni dla danych programów i maksymalnych ilości prania wskazanych w "Tabeli programów i zużycia". Gdy używasz dodatkowych środków chemicznych (odplamiacz, wybielacz, itp.), zmniejsz ilość detergentu.*
Na koniec programu pranie pozostaje wilgotne. (*)	Pojawiła się nadmierna ilość piany i uruchomił się automatyczny system absorpcji piany z powodu nadmiernej ilości użytego detergentu.	• *Użyj zalecanej ilości detergentu.*

(*) Aby zapobiec uszkodzeniom pralki oraz jej otoczenia, pralka nie przełącza się na wirowanie, gdy pranie nie jest równomiernie rozłożone w bębnie. Pranie należy na nowo rozmieścić w bębnie i odwirować.

(**) Bęben nie był regularnie czyszczony. Regularnie czyść bęben.

UWAGA!

- Jeśli pomimo postępowania zgodnie z tą instrukcją nie potrafisz usunąć tego problemu, skonsultuj się ze sprzedawcą pralki lub autoryzowanym agentem serwisowym. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać niedziałającej pralki.

CE

www.beko.com