

E-MANUAL

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy
zarejestrować produkt na stronie

www.samsung.com/register

Modelu _____ Numer seryjny. _____

Zawartość

Instrukcja elektroniczna

Wyświetlanie instrukcji e-Manual

- 1 Przewijanie strony
- 1 Używanie górnych ikon
 - 1 Powrót do strony głównej
 - 1 Przeszukiwanie indeksu
 - 2 Przeszukiwanie stron
 - 2 Zamykanie instrukcji e-Manual
- 2 Przechodzenie do pozycji menu
- 2 Aktualizowanie instrukcji e-Manual

Połączenia

Połączenie antenowe

Połączenia z urządzeniami wideo

Połączenie HDMI

Połączenie komponentowe

- 5 Modele LED z serii 7000/7500
- 5 Modele LED z serii 8000, 8500 i plazmowe PDP z serii 8500

Połączenie AV

- 6 Modele LED z serii 7000/7500
- 6 Modele LED z serii 8000, 8500 i plazmowe PDP z serii 8500

Połączenie SCART

Połączenia z urządzeniami audio

Cyfrowe połączenie audio (optyczne)

ARC (Audio Return Channel)

Podłączanie słuchawek

Podłączanie komputera

- 11 Połączenie HDMI
- 12 Połączenie HDMI-DVI

Podłączanie smartfona

Informacje wstępne

Przełączanie źródeł wideo

Programowanie

- 15 Automatyczne strojenie
- 15 Typ połączenia antenowego

Ustawienia kanałów

- 16 Kraj (obszar)
- 16 Ręczne strojenie
 - 17 Gdy jako źródło Antena wybrany jest sygnał naziemny lub kablowy
- 17 Transfer listy kanał.
- 17 Usuń profil operatora CAM
- 18 System satelitarny
 - 20 Wyszukiwanie kanałów telewizji satelitarnej

Zarządzanie kanałami

- 23 Usuwanie kanałów
- 23 Zmiana numeru
- 23 Blokada kanału
- 23 Odblokowywanie kanałów
- 23 Zmiana nazwy kanałów analogowych

Wspólny interfejs CI

Opcje dźwięku

Ulubione kanały

- 26 Dodawanie kanałów
- 27 Usuwanie kanałów
- 27 Zmiana kolejności kanałów na liście ulubionych kanałów
- 27 Zmiana nazwy listy ulubionych kanałów.
- 27 Kopiowanie listy ulubionych kanałów

Ustawienia sieci

Konfiguracja sieci

- 28 Sieć przewodowa
- 29 Sieć bezprzewodowa
 - 29 Uwagi dotyczące sieci bezprzewodowych
 - 29 Protokoły zabezpieczeń sieciowych

Konfiguracja sieci przewodowej

- 30 Automatyczna konfiguracja sieci przewodowej
- 31 Ręczna konfiguracja sieci przewodowej
- 33 Nieudane połączenie przewodowe

Konfiguracja sieci bezprzewodowej

- 34 Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej
- 35 Ręczna konfiguracja sieci bezprzewodowej
- 36 Przycisk WPS
- 37 Nieudane połączenie bezprzewodowe

Sprawdzanie stanu sieci

Połączenie z urządzeniami przenośnymi

- 39 Sieć Wi-Fi Direct
- 40 Ustawienia fun. AllShare
- 40 Ustaw dostęp zdalny
- 40 Zmiana nazwy telewizora

Sterowanie telewizorem

Pilot Smart Touch Control

- 41 Wkładanie baterii (AAA X 2)
- 41 Łączenie z telewizorem
 - 42 Ponowne łączenie pilota Smart Touch Control
- 42 Alarm niskiej energii baterii
- 43 Opis przycisków
 - 45 Funkcje specjalne

Tabliczka dotykowa

- 46 Przeciągnięcie
- 46 Naciśnij przycisk
- 47 Szybkie przesuwanie
- 47 Naciskanie i przytrzymywanie
- 48 Naciskanie i przeciąganie
- 48 Przewijanie w górę/w dół
- 49 Przewijanie w lewo/prawo
- 49 Zmiana kanałów przez wprowadzanie numeru
 - 49 Przewodnik wpisywania cyfr
- 50 Regulacja tabliczki dotykowej
- 50 Wyświetlanie paska Stan i Powiadomienie
- 50 Zalecenia
- 50 Historia
- 50 Usuwanie danych historii
- 50 Wyszukiwanie

Korzystanie z pilota wirtualnego

- 51 Zmiana panelu pilota wirtualnego
- 51 Zmiana położenia panelu pilota wirtualnego
- 52 Używanie panelu numerycznego
- 52 Używanie panelu sterowania odtwarzaniem
- 52 Używanie panelu szybkiego dostępu
- 52 Dostosowywanie pilota wirtualnego

Konfiguracja uniw. pilota

- 53 Podłączanie przedłużacza podczerwieni
- 54 Dodawanie urządzenia zewnętrznego
- 54 Funkcje pilota uniwersalnego
- 54 Zarządzanie zarejestrowanymi urządzeniami zewnętrznymi

Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej

- 55 Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury QWERTY
 - 55 Funkcje dodatkowe

Obsługa SMART

Obsługa SMART

- 56 Środki ostrożności
 - 56 Rozpoznawanie twarzy
 - 56 Korzystanie z kamery telewizora
 - 57 Sterowanie ruchami
 - 57 Rozpoznawanie głosu

Rozpoznawanie głosu

- 59 Warunki działania funkcji
- 59 Test środowiska rozpoznawania głosu
- 59 Samouczek rozpoznawania głosu
- 59 Włączanie funkcji Rozpoznawanie głosu
- 60 Podstawowe polecenia funkcji Rozpoznawanie głosu
- 61 Ustawienia funkcji Rozpoznawanie głosu

Sterowanie ruchami

- 62 Warunki działania funkcji
- 63 Test środowiska sterowania ruchami
- 63 Samouczek sterowania ruchami
- 64 Aktywacja funkcji Sterowanie ruchami
- 64 Korzystanie z podstawowych poleceń sterowania ruchami
- 64 Opcje funkcji Sterowanie ruchami
- 65 Ekran Sterowanie ruchami
 - 65 Układ ekranu podczas oglądania telewizji
 - 66 Układ ekranu usługi Smart Hub

Rozpoznawanie twarzy

- 68 Warunki działania funkcji
- 69 Rejestrowanie obrazu twarzy
 - 69 Rejestracja twarzy na ekranie z informacjami o koncie Smart Hub
 - 70 Rejestracja twarzy dla konta Smart Hub za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy
- 70 Logowanie z wykorzystaniem funkcji Rozpoznawanie twarzy

Korzystanie z urządzeń peryferyjnych

- 71 Podłączanie klawiatury
 - 71 Korzystanie z klawiatury
- 72 Podłączanie myszy
 - 72 Korzystanie z myszy

Oglądanie telewizji

Oglądanie telewizji

- 73 Informacje o programie
- 73 Zmiana emitowanego sygnału
- 73 Przewodnik
 - 74 Zmiana kanałów
 - 74 Nagrywanie bieżącego programu
 - 74 Zmiana kategorii
 - 74 Szybka nawigacja
 - 74 Programowanie wyświetlania
 - 74 Programowanie nagrywania
 - 74 Sprawdzanie informacji o programie
- 75 Lista kanałów
 - 75 Zmiana kanałów
 - 75 Sortowanie
 - 75 Gatunek
 - 75 Zmiana emitowanego sygnału
 - 75 Zmiana listy kanałów

Programowanie wyświetlania

- 76 Programowanie wyświetlania dla kanałów cyfrowych
 - 76 Przewodnik
 - 76 Informacje o programie
- 77 Programowanie wyświetlania dla kanałów analogowych
- 77 Anulowanie funkcji Programowanie wyświetlania
- 77 Edycja listy harmonogramu

Programowanie nagrywania

- 78 Środki ostrożności
- 79 Konfiguracja dedykowanego urządzenia nagrywającego
 - 79 Plug & Play
 - 80 Zarządzanie dedykowanym urządzeniem nagrywającym
- 80 Nagrywanie programu
 - 80 Błyskawiczne nagrywanie
 - 81 Przewodnik
 - 81 Informacje o programie
 - 81 Określona godzina i data
 - 81 Anulowanie funkcji Programowanie nagrywania
- 81 Edycja listy włącznika czasowego

Odtwarzanie nagranych programów

- 82 Zmiana trybu wyświetlania
- 82 Widok filtrowany
- 82 Tworzenie listy odtwarzania
- 82 Zablokuj / Odblokuj nagrywanie
- 83 Usuwanie zapisanych programów
- 83 Zmiana nazwy programów
- 83 Zarządzaj urządzen.
- 83 Odtwarzanie innego programu
- 83 Wyszukiwanie w programie
- 84 Dodatkowe ustawienia odtwarzania nagranych programów

Timeshift

- 85 Środki ostrożności
- 86 Włączanie funkcji Timeshift

Telewizja 3D

- 87 Środki ostrożności
- 87 Porady
- 88 Aktywacja trybu Tryb 3D
- 89 Ustawianie efektów 3D

PIP

Kalibracja ekranu analogowego

- 91 Dostrój

Napisy

- 92 Włączanie wyświetlania napisów
- 92 Opcje napisów
- 92 Zmiana języka telegazety

Ustawienia telewizora

Podstawowe ustawienia obrazu

- 93 Zmiana trybu obrazu
- 94 Jakość obrazu
- 94 Stosowanie bieżącego ustawienia jakości obrazu do innego wejścia
- 95 Rozmiar obrazu
- 96 Położenie obrazu
- 96 Rozmiar ekranu 4:3
- 96 Wyłącz obraz
- 96 Reset obrazu

Ustawienia zaawansowane

Opcje obrazu

Podstawowe ustawienia dźwięku

- 101 Zmiana trybu dźwięku
- 102 Regulacja ustawień dźwięku
- 102 Głośność automatyczna
- 102 Rodzaj instalacji TV
- 102 Dźwięk 3D
- 102 Reset dźwięku

Własne ust. dźwięku

- 103 Tworzenie niestandardowego profilu dźwiękowego
- 103 Edytowanie niestandardowego profilu dźwiękowego
- 103 Zarządzanie niestandardowymi profilami dźwiękowymi

Ustawienia głośnika

- 104 Wybór głośników
- 104 Dodatkowe ustawienia
- 104 Poziom dźwięku DTV
- 105 Wyjście cyfr. audio
- 105 Kom. Dolby Digital
- 105 Połączenia z urządzeniami audio firmy Samsung

Zegar i czasomierz

- 106 Ustawianie czasu
 - 106 Auto
 - 106 Przesunięcie czasowe
 - 107 Ręcznie
- 107 Auto. wyłączenie
- 107 Włącznik czasowy
- 108 Wyłącznik czasowy

Ochrona i konserwacja ekranu

- 109 Rozwiązanie Eco
- 110 Ochr. przed wypalan.
 - 110 Przesunięcie pikselowe
 - 110 Czas autom. ochrony
 - 111 Przewijanie
 - 111 Wyszarzenie boków
- 111 Czas autom. ochrony

Hasło

- 112 Zmiana hasła
- 112 Blok. klasyf. progr.

Funkcje dodatkowe

- 113 Zmiana języka menu
- 113 Tryb gry
 - 113 Środki ostrożności i ograniczenia
- 114 BD Wise
- 114 Przezroczystość menu
- 114 Reagowanie dźwiękiem
- 114 Blokada panelu
- 115 Logo rozruchowe
- 115 Efekt świetlny
- 115 Stabilizacja
- 115 Wideo DivX® na żąd.

Funkcje telewizora SMART TV

Smart Hub

- 116 Zgody wymagane do korzystania z funkcji Smart Hub
- 117 Konto Samsung
 - 117 Jak utworzyć Konto Samsung
 - 117 Warunki korzystania, Zasady poufn.
 - 118 Logowanie się
 - 118 Łączenie konta Samsung z innymi kontami
 - 119 Zarządzanie kontami
 - 119 Resetowanie funkcji Smart Hub

120 Wyszukiwanie

- 120 Wyszukiwanie słów kluczowych
- 120 Ustawianie zakresu wyszukiwania

120 Tryb sportowy

121 Stan i Powiadomienie

- 121 Rozpoznawanie głosu & Konfiguracja funkcji Sterowanie ruchami
- 121 Konfiguracja funkcji Konto Samsung
- 121 Konfiguracja sieci
- 121 Powiadomienie

Społ.

122 Ust. serwisów społ.

- 122 Sprawdzanie aplikacji
- 122 Łączenie serwisu z kontem Samsung

123 Oglądanie filmów

123 Profile znajomych

123 Wybór znajomego, z którym chcesz nawiązać połączenie

123 Filtry

Aplikacje

- 125 Środki ostrożności
- 126 Instalowanie standardowych aplikacji
- 126 Uruchamianie aplikacji
- 126 Samsung Apps
 - 126 Wyszukiwanie aplikacji
 - 126 Instalowanie aplikacji
- 127 Zarządzanie aplikacjami
 - 127 Edytuj My Apps
 - 128 Usuwanie aplikacji
 - 128 Zarządzanie folderami aplikacji
 - 128 Funkcja Zablokuj/Odblokuj dla aplikacji
 - 128 Aktualizacja aplikacji
- 129 Fitness
 - 129 Tworzenie profilu
- 129 Kids
- 130 Web Browser
- 130 Social Networks
 - 130 Łączenie kont w serwisach
- 131 Ustaw. aplikacji
 - 131 Autom. pas. inf.
 - 131 Naciśnij ustawienia powiadomień
 - 131 Aplikacje przyp. do kan.
 - 131 Właściwości

Warto obejrzeć

- 133 Ust usł w ON TV
 - 133 Konf. W TV
 - 133 Zalecana zawartość
 - 133 Metoda wyśw. zaleceń
 - 133 Blokada rodzicielska
- 134 Autom. wł.
- 134 Oglądanie emitowanego polecanego programu
- 134 Informacje o planowanych programach polecanych
- 134 Włączanie przewodnika
- 134 Polecane programy według pory dnia
- 134 Oglądanie nagranych programów

Filmy i seriale TV

- 135 Podmenu dostępne u dołu ekranu głównego
- 136 Niestandardowa lista polecanych filmów i programów
- 136 Oglądanie treści
- 136 Blokada klasyfikacji VOD
- 136 Inne funkcje

Moje pliki

- 138 Ograniczenia
- 139 Obsługiwane formaty plików
- 139 Podłączanie urządzeń USB
 - 139 Odłączanie urządzeń USB
- 140 Oglądanie nagranych programów
- 140 Odtwarzanie całej zawartości zapisanej w urządzeniu pamięci masowej
- 140 Czyszczenie ekranu Moje pliki
- 140 Używanie sieciowych zewnętrznych urządzeń pamięci masowej
 - 141 Zezwalanie na połączenie z urządzeniami DLNA
 - 141 AllShare
- 141 Eksportowanie zawartości

Odtwarzanie filmów

- 142 Zmiana trybu wyświetlania
- 142 Tworzenie listy odtwarzania
- 142 Otwieranie innego pliku
- 142 Przeszukiwanie plików wideo
- 143 Włączanie wyświetlania napisów
- 143 Dodatkowe ustawienia odtwarzania filmów

Odtwarzanie muzyki

- 144 Zmiana trybu wyświetlania
- 144 Tworzenie listy odtwarzania
- 144 Przeszukiwanie plików muzycznych
- 144 Otwieranie innego pliku
- 145 Dodatkowe ustawienia odtwarzania muzyki

Odtwarzanie plików zdjęciowych

- 146 Zmiana trybu wyświetlania
- 146 Pokaz slajdów
 - 146 Ustawienia pokazu slajdów
- 146 Tworzenie listy odtwarzania
- 146 Otwieranie innego pliku
- 147 Podkład muzyczny
 - 147 Mini odtwarzacz
- 147 Dodatkowe ustawienia odtwarzania plików zdjęciowych

Anynet+ (HDMI-CEC)

- 148 Środki ostrożności
- 149 Ustawienia funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)
- 149 Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)
 - 149 Przełączanie urządzeń Anynet+
 - 150 Menu urządzenia Anynet+ (HDMI-CEC)
- 150 ARC

Udostępnianie ekranów urządzeń przenośnych na ekranie telewizora

151 MHL

151 Korzystanie z połączenia MHL

151 Ograniczenia

152 Dublowanie ekranu

152 Połączenie z urządzeniami przenośnymi

Informacje dodatkowe

Pomoc techniczna

153 Zarządzanie zdalne

153 Co to jest zdalna pomoc techniczna?

154 Jak to działa?

155 e-Manual

155 Diagnostyka

155 Test obrazu

156 Test dźwięku

156 Test środowiska sterow. głosem i ruchami

156 Informacja o sygnale

156 Resetuj

157 Aktualizacja oprogramowania

157 Akt. teraz

157 Aktualizacja ręczna

158 Aktualizacja autom.

158 Zarządzanie kanałami satelitarnymi

158 Tryb korzystania

158 Informacje pomocy technicznej

Kanał z danymi

159 Autour. usł. danych

159 Korzystanie z usługi danych

160 Najważniejsze przyciski usług danych i ich funkcje

HbbTV

Podłączanie czytnika karty telewizyjnej

162 Aby podłączyć CI CARD, wykonaj następujące czynności:

162 Korzystanie z karty „CI lub CI+”

163 Aby podłączyć adapter kart CI, wykonaj następujące czynności:

164 Korzystanie z karty „CI lub CI+”

Funkcja telegazety

Blokada przeciwkradzieżowa Kensington

Rozdzielczość ekranu

167 IBM

167 MAC

168 VESA DMT

169 Rozmiar obrazu a sygnał wejściowy

169 Obsługiwane rozdzielczości obrazu w trybie 3D

169 HDMI

170 Komponentowe

170 Kanał cyfrowy

170 Filmy/zdjęcia

170 Komputer podłączony przez HDMI

Formaty plików napisów i treści multimedialnych oraz kodeki

171 Napisy

171 Zewnętrzne

171 Wewnętrzne

172 Obsługiwane rozdzielczości obrazu

172 Obsługiwane formaty plików muzycznych

173 Kodek wideo

174 Inne ograniczenia

174 Dekodery wideo

174 Dekodery audio

Ograniczenia

175 Wymagania dotyczące połączenia antenowego

176 Ograniczenia trybu PIP (Picture-in-Picture) i Widok podwójny (Dual View)

176 Karta Flexible CI

177 Środki ostrożności podczas oglądania obrazu 3D

177 PRZESTROGA

178 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

GWARANCJA

179 PROCEDURA ZGŁASZANIA GWARANCJI

179 WARUNKI GWARANCJI

Licencja

Rozwiązywanie problemów

Ekran

Dźwięk

3D

Połączenie

186 Podłączenie anteny (odbiór naziemny / kablowy / satelitarny)

186 Podłączanie komputera

Praca w sieci

Inne problemy

Kanał z danymi

Programowanie nagrywania / Timeshift

Anynet+ (HDMI-CEC)

Moje pliki

Aplikacje

Resetowanie informacji osobistych i ustawień telewizora


Web Browser

Wyświetlanie instrukcji e-Manual

Zapisana na stałe w pamięci telewizora instrukcja e-Manual zawiera informacje o podstawowych funkcjach telewizora.

Niniejszy telewizor wyposażono w elektroniczną wersję instrukcji obsługi. Aby się z nią zapoznać, należy skorzystać następujących metod:





- Otwórz menu **Pomoc techniczna** i wybierz opcję **Instrukcja e-Manual (rozwiąz. problemów)**.
- Naciśnij przycisk **E-MANUAL** na zwykłym pilocie.
- Naciśnij przycisk **MORE** na pilocie Smart Touch Control, aby wyświetlić przyciski sterujące na ekranie. Szybko przesuwaj palcem po tabliczce dotykowej, aż do wyświetlenia opcji **e-Manual** w celu jej wybrania.

 Niebieska czcionka oznacza opcje lub elementy menu ekranowego telewizora, a czcionka jasnoniebieska – przyciski pilota.

 Wersja instrukcji obsługi przeznaczona do wydruku jest także dostępna na stronie www.samsung.com/support.

Przewijanie strony

Aby przewinąć stronę, należy wykorzystać jedną z następujących metod:

- Naciśnij przycisk  lub  na pasku przewijania przy prawej krawędzi ekranu.
- Przesuń palcem w górę lub w dół po linii przy lewej lub prawej krawędzi tabliczki dotykowej.
- Przenieś fokus (zaznaczenie) na przycisk  lub  przy prawej krawędzi ekranu, przeciągnij palcem w górę lub w dół na tabliczce dotykowej.


Używanie górnych ikon

Do nawigacji między stronami można używać ikon **Wstecz**, **Dalej** i **Otwarta strona**, znajdujących się w lewej górnej części ekranu. Ikony te są aktywne po przejściu co najmniej dwóch stron.


Powrót do strony głównej

Aby wrócić do strony głównej, naciśnij przycisk **A** lub wybierz ikonę  w prawym górnym rogu ekranu.

Przeszukiwanie indeksu

Naciśnij przycisk **B** lub wybierz ikonę  w prawym górnym rogu ekranu, aby wyświetlić indeks. Wybierz wyrażenie, aby wyświetlić stronę, zawierającą to wyrażenie.

Przeszukiwanie stron

Naciśnij przycisk **C** lub wybierz  u góry ekranu, aby przejść do ekranu wyszukiwania. Wpisz wyszukiwany zwrot i wybierz przycisk **Gotowe**. Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania, aby przejść do odpowiedniej strony.

Zamykanie instrukcji e-Manual


Aby zamknąć instrukcję e-Manual, naciśnij i przytrzymaj przycisk **RETURN** lub wybierz przycisk  znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu, albo naciśnij przycisk **EXIT**.

Przechodzenie do pozycji menu

Aby przejść bezpośrednio do opcji menu opisywanej w bieżącym rozdziale, wybierz przycisk **Spróbuj**. Istnieje możliwość przejścia bezpośrednio od opcji menu do odpowiedniego rozdziału instrukcji e-Manual. Aby zapoznać się z tematem instrukcji **e-Manual** dotyczącym określonej funkcji menu ekranowego, naciśnij przycisk **E-MANUAL** na panelu pilota wirtualnego lub na zwykłym pilocie w celu wczytania odpowiedniej strony instrukcji **e-Manual**.

 Funkcja ta jest zależna od menu i może być niedostępna.

Aktualizowanie instrukcji e-Manual

Naciśnij przycisk , aby uruchomić **Smart Hub**, wybierz pozycję **Aplikacje**, a następnie wybierz pozycję **Inne Aplikacje**. Instrukcję e-Manual można aktualizować w taki sam sposób, co aplikacje.


Na ekranie **Inne Aplikacje** wybierz opcję **Aktualiz. aplik..** Z listy wybierz opcję e-Manual. Rozpocznie się aktualizacja instrukcji e-Manual do najnowszej wersji. Jednakże opcja **Aktualiz. aplik.** pojawia się na ekranie tylko wówczas, gdy wymagana jest aktualizacja.

Połączenie antenowe

Zgodnie ze schematem podłącz kabel antenowy do złącza wejścia antenowego. Uważaj, aby nie zagiąć kabla zbyt mocno. Liczba złączy, ich nazwy i umiejscowienie mogą się różnić zależnie od modelu.

Podłącz właściwy kabel antenowy dostosowany do warunków oglądania (telewizji naziemnej lub kablowej). Połączenie antenowe nie jest jednak wymagane, jeśli używasz dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Wymagania dotyczące połączenia antenowego”.

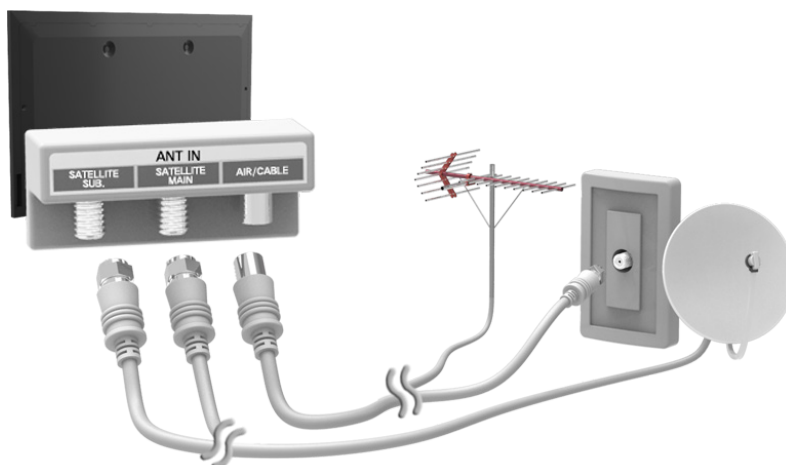

Połączenia z urządzeniami wideo

Ten telewizor wyposażono w szereg złączy wejściowych do podłączania takich urządzeń wideo, jak odtwarzacze Blu-ray, odtwarzacze DVD, kamery i konsole do gier. Poniżej znajduje się lista dostępnych złączy w kolejności malejącej jakości obrazu.

- HDMI
- Komponentowe
- AV

W celu uzyskania najwyższej jakości obrazu urządzenie wideo należy podłączyć do telewizora za pomocą złącza HDMI. Jeśli urządzenie nie ma złącza HDMI, należy użyć złącza komponentowego, które zapewnia drugą w kolejności jakość obrazu.

Liczba złączy, ich nazwy i umiejscowienie mogą się różnić zależnie od modelu.

Przy podłączaniu urządzenia zewnętrznego należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Liczba złączy urządzeń zewnętrznych, ich nazwy i umiejscowienie mogą się różnić zależnie od producenta.

Połączenie HDMI

Zgodnie ze schematem podłącz kabel HDMI do złącza wyjściowego HDMI urządzenia wideo i złącza wejściowego HDMI telewizora. Zaleca się stosowanie kabla HDMI jednego z następujących typów:

- High-Speed HDMI Cable
- High-Speed HDMI Cable with Ethernet

Należy używać kabla HDMI o grubości 14 mm lub mniejszej. Użycie nieatestowanego kabla HDMI może skutkować brakiem obrazu na ekranie lub błędem połączenia.


- ✎ Niektóre kable HDMI i urządzenia mogą nie być zgodne z telewizorem ze względu na inną specyfikację HDMI.
- ✎ Ten telewizor nie obsługuje standardu HDMI Ethernet Channel. Sieć Ethernet to sieć lokalna (LAN) zbudowana z użyciem kabli koncentrycznych zgodnych ze standardem IEEE.
- ✎ Liczba złączy, ich nazwy i umiejscowienie mogą się różnić zależnie od modelu.



Połączenie komponentowe


Modele LED z serii 7000/7500

Zgodnie ze schematem podłącz wejściowe złącza komponentowe wideo i audio telewizora do wyjściowych złączy komponentowych wideo i audio urządzenia zewnętrznego za pomocą kabla komponentowego, łącząc ze sobą złącza tego samego koloru, jak pokazano na ilustracji.

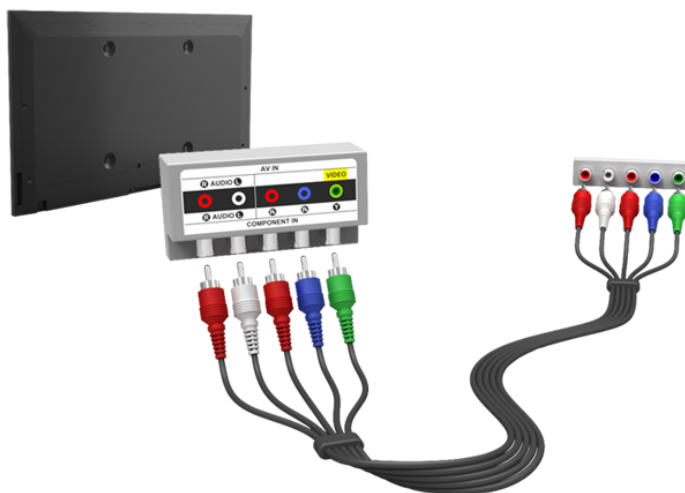

Modele LED z serii 8000, 8500 i plazmowe PDP z serii 8500

Zgodnie ze schematem podłącz kabel komponentowy do dwóch dołączonych kabli rozszerzających jack-RCA, łącząc ze sobą złącza tego samego koloru. Podłącz dwa wtyki typu jack do złączy komponentowych wideo i audio telewizora, a następnie podłącz pięć złączy po przeciwległej stronie do złączy komponentowych wideo i audio urządzenia zewnętrznego, jak pokazano na ilustracji.

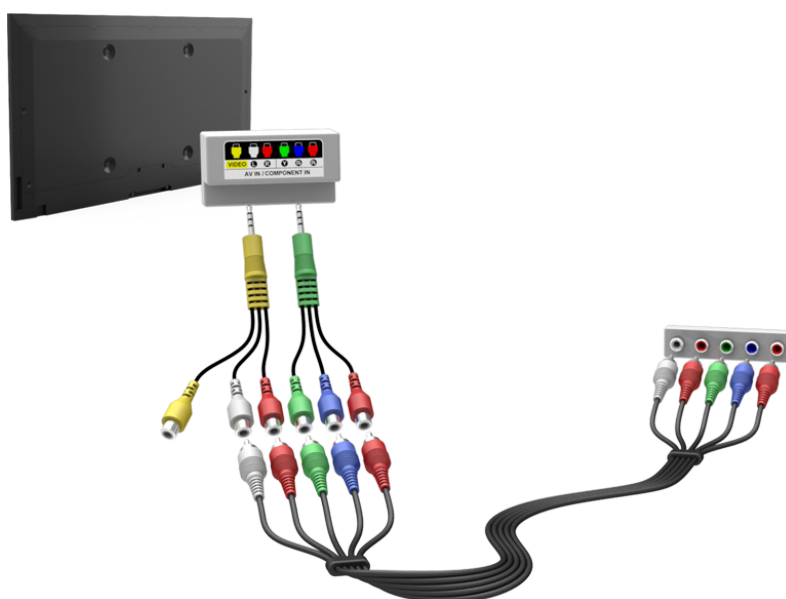


Połączenie AV


Zgodnie ze schematem podłącz kabel AV do złącza wejścia zewnętrznego telewizora i złączy wyjściowych AV urządzenia.

Jeśli korzystasz w telewizorze z zewnętrznych źródeł sygnału, podłącz kabel wideo do złącza Y. Niektóre modele mają także złącze wideo. W takim przypadku podłącz kabel do złącza wideo.

Modele LED z serii 7000/7500

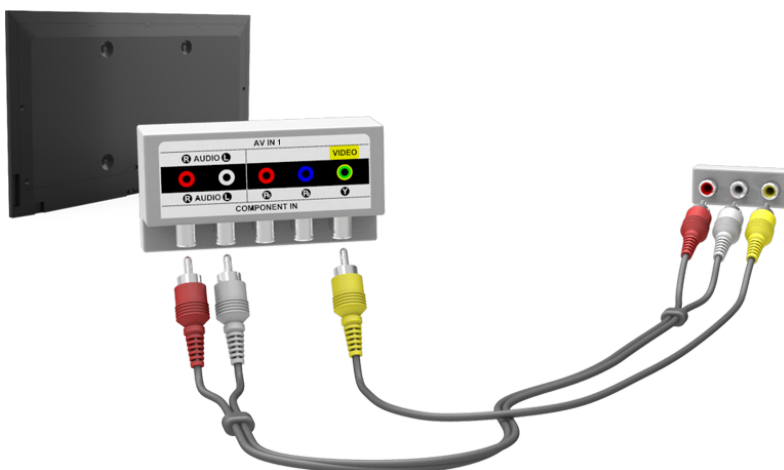

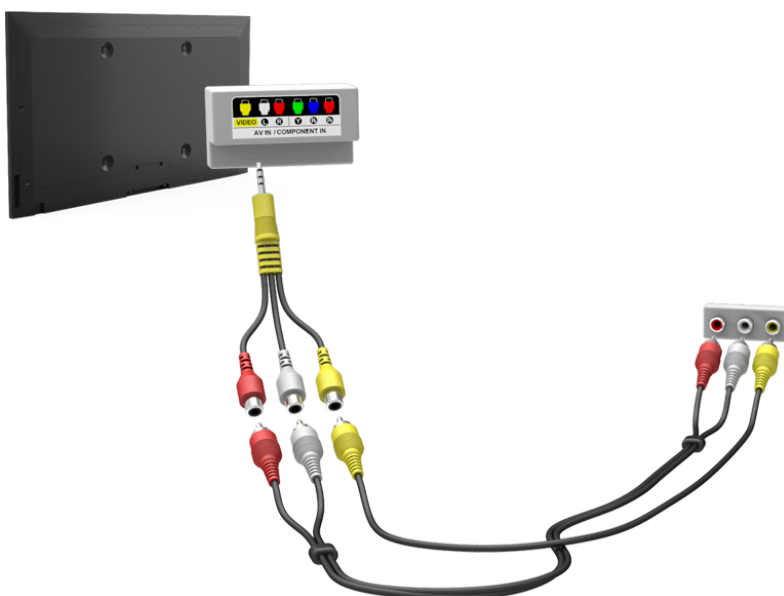

Modele LED z serii 8000, 8500 i plazmowe PDP z serii 8500



Połączenie SCART

Zgodnie ze schematem podłącz złącze wejściowe SCART telewizora do złącza wyjściowego SCART urządzenia za pomocą kabla SCART. Dodatkowe połączenie audio nie jest wymagane, ponieważ kabel SCART doprowadza także sygnał dźwiękowy.

-  Kabel SCART umożliwia wyłącznie przesyłanie sygnału wideo o standardowej rozdzielczości.
-  Umieszczenie złączy może być różne w zależności od modelu telewizora.



Połączenia z urządzeniami audio

Ten telewizor wyposażono w szereg złączy wejściowych do podłączania takich urządzeń audio, jak wzmacniacze, odtwarzacze Blu-ray i odtwarzacze DVD. W celu poprawy jakości dźwięku można użyć amplitunera AV.

- Cyfrowe połączenie audio (optyczne)
- ARC (Audio Return Channel)

Liczba złączy, ich nazwy i umiejscowienie mogą się różnić zależnie od modelu.

Przy podłączaniu urządzenia zewnętrznego należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Liczba złączy urządzeń zewnętrznych, ich nazwy i umiejscowienie mogą się różnić zależnie od producenta.

Cyfrowe połączenie audio (optyczne)


Zgodnie ze schematem podłącz kabel optyczny do cyfrowego złącza wyjściowego audio telewizora i cyfrowego złącza wejściowego audio urządzenia.

Podłączenie urządzenia kablem optycznym nie powoduje automatycznego odłączenia głośników telewizora. Aby wyłączyć głośniki telewizora, otwórz menu **Wybór głośników** (**Dźwięk** > **Ustawienia głośnika** > **Wybór głośników**) i wybierz ustawienie **Zewnętrzne**.

Ustaw głośność urządzenia audio za pomocą jego pilota.



Nietypowe dźwięki dochodzące z urządzenia audio, gdy jest ono używane, mogą sygnalizować problem z samym urządzeniem. W takim przypadku należy zwrócić się o pomoc do producenta urządzenia audio.

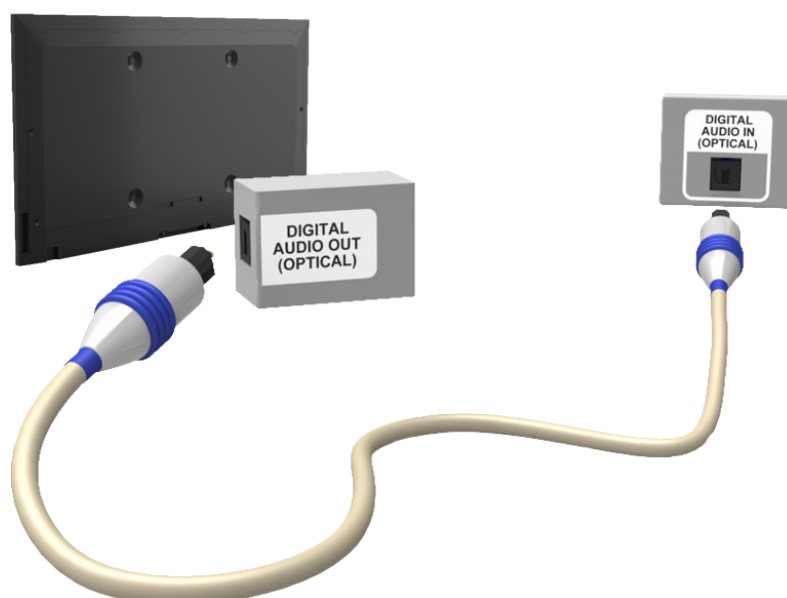Dźwięk 5.1 jest dostępny dla kanałów cyfrowych tylko w przypadku programów obsługujących ten standard.



ARC (Audio Return Channel)

Ten telewizor obsługuje za pośrednictwem kabla HDMI funkcję obrazu 3D oraz zwrotnego kanału audio (ARC, Audio Return Channel). Funkcja ARC umożliwia przesyłanie dźwięku cyfrowego przy użyciu samego kabla HDMI. Jednakże jest dostępna tylko wówczas, gdy telewizor jest podłączony do obsługującego tę funkcję amplitunera AV poprzez gniazdo HDMI (ARC). Podłącz kabel HDMI do złącza HDMI (ARC) telewizora i złącza wyjściowego HDMI urządzenia.

-  Niektóre funkcje, na przykład Smart Hub, mogą być niedostępne, jeżeli dla opcji **Automatyczny obraz 3D** wybrano ustawienie **Włączone**, gdy **Źródło** działa w trybie HDMI. W takim przypadku dla opcji **Automatyczny obraz 3D** lub **Tryb 3D** należy wybrać ustawienie **Wyłączone**.
-  Liczba złączy, ich nazwy i umiejscowienie mogą się różnić zależnie od modelu.




Podłączanie słuchawek

Zgodnie ze schematem podłącz słuchawki do złącza wyjścia słuchawkowego. Można używać wyłącznie słuchawek z 3-stykowym wtykiem typu jack TRS. Głośność słuchawek i głośność telewizora reguluje się osobno. Podłączenie słuchawek powoduje wyciszenie głośników i dezaktywację niektórych funkcji menu **Dźwięk**.

 Nazwy i umiejscowienie złączy mogą być różne w zależności od modelu telewizora.

 W zależności od modelu złącza te mogą nie być obsługiwane.

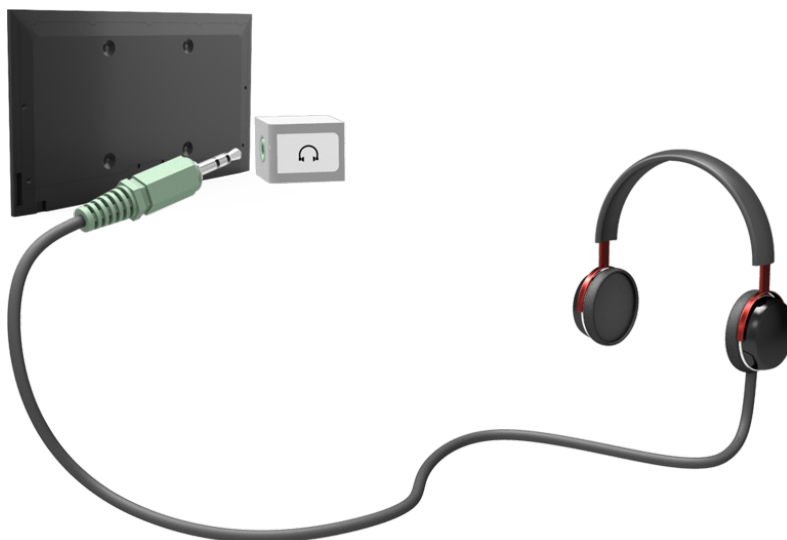

Podłączanie komputera

Ten telewizor SMART TV wyposażono w następujące gniazda do podłączenia komputera:

- HDMI
- HDMI-DVI

Aby uzyskać najwyższą jakość obrazu, komputer należy podłączyć do gniazda HDMI/DVI. Niektóre komputery nie obsługują standardu HDMI. W takim przypadku podłącz komputer do telewizora kablem HDMI-DVI. Więcej informacji na temat ustawień rozdzielczości obsługiwanych przez telewizor zawiera część „Rozdzielczość ekranu”.

Połączenie HDMI

Zgodnie ze schematem podłącz kabel HDMI do gniazda wejściowego HDMI telewizora i gniazda wyjściowego HDMI komputera.




Połączenie HDMI-DVI

Zgodnie ze schematem podłącz kabel HDMI-DVI do gniazda HDMI (DVI) telewizora i gniazda wyjściowego DVI komputera. Połączenie HDMI-DVI jest dostępne tylko poprzez gniazdo HDMI (DVI).

Połączenie DVI nie umożliwia przesyłania sygnału dźwiękowego. Aby słuchać dźwięku z komputera, podłącz głośnik zewnętrzny do złącza wyjściowego audio komputera.


 Nazwy i umiejscowienie złączy mogą być różne w zależności od modelu telewizora.

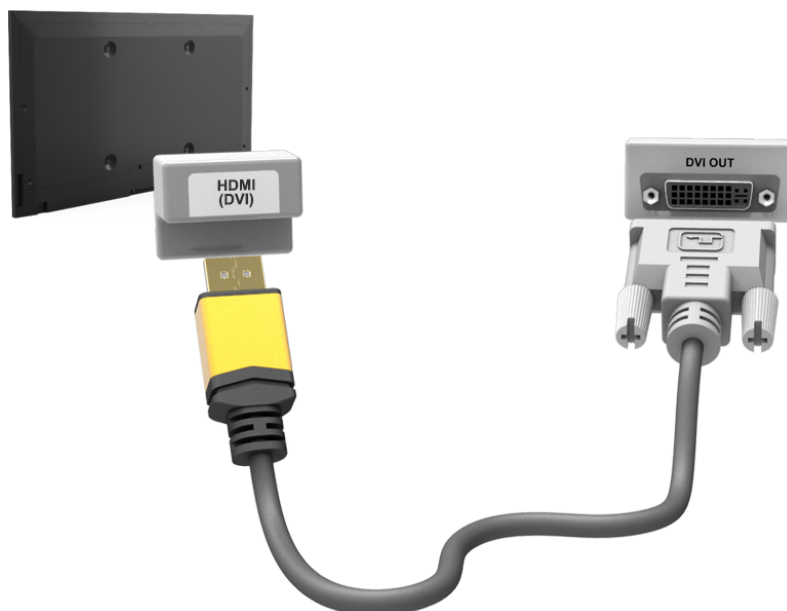

Podłączanie smartfona

Ten telewizor SMART TV obsługuje funkcję MHL (Mobile High-Definition Link) za pośrednictwem kabla MHL. Funkcja MHL umożliwia odtwarzanie plików wideo, obrazów i audio z urządzeń przenośnych bezpośrednio w telewizorze. Funkcja MHL jest jednak dostępna tylko przez złącze HDMI (MHL) telewizora i tylko w połączeniu z obsługującym ją urządzeniem przenośnym. Podłącz kabel MHL-HDMI do złącza HDMI (MHL) telewizora i portu USB urządzenia przenośnego.

- Podłączenie kabla MHL-HDMI powoduje automatyczne przełączenie opcji **Rozmiar obrazu** na **Dopas. do ekranu**. Ustawienie to nie zmienia się automatycznie przy korzystaniu z adaptera HDMI. W takim przypadku należy je zmienić ręcznie w menu.
- Przy korzystaniu z adaptera HDMI telewizor rozpoznaje sygnał HDMI i może zareagować inaczej niż na połączenie kablem MHL-HDMI.
- Aby użyć funkcji MHL, upewnij się, że urządzenie mobilne obsługuje połączenie MHL, przygotuj kabel MHL i podłącz go do telewizora.

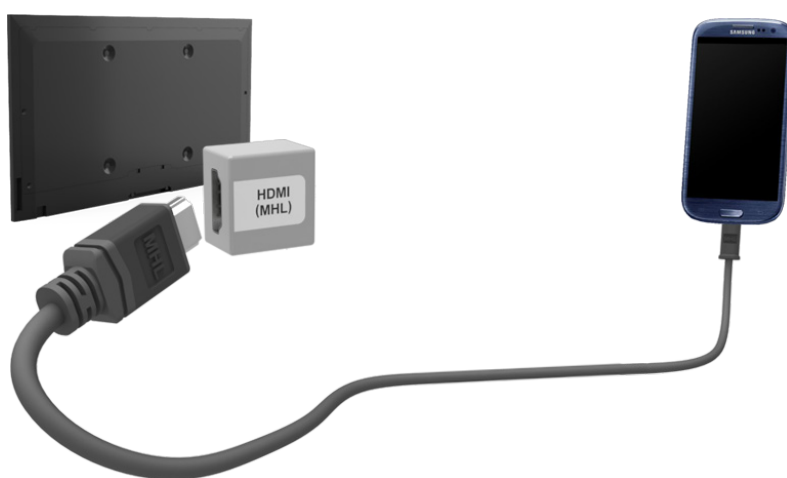

Przełączanie źródeł wideo

Do przełączania urządzeń podłączonych do telewizora służy przycisk **SOURCE**.

Na przykład, aby przełączyć telewizor na odbiór sygnału z konsoli do gier podłączonej do drugiego złącza HDMI, naciśnij przycisk **SOURCE**. Z listy **Źródło** wybierz opcję **HDMI2**. Nazwy złączy mogą się różnić w zależności od produktu.

W górnym prawym rogu ekranu **Źródło** wybierz opcję **Narz.**, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji.

- **Odśwież**

Wybierz tę opcję, jeśli podłączone urządzenie nie jest wyświetlane na liście. Jeśli urządzenie nie jest wyświetlane na liście po wybraniu opcji **Odśwież**, sprawdź stan połączenia telewizora z urządzeniem.

- **Edytuj nazwę**

Można edytować nazwy urządzeń podłączonych do telewizora, aby ułatwić identyfikację źródeł zewnętrznych.

Po podłączeniu komputera do gniazda HDMI (DVI) telewizora za pośrednictwem kabla HDMI można przykładowo za pomocą opcji **Edytuj nazwę** zmienić nazwę na **PC**.

Po podłączeniu komputera do gniazda HDMI (DVI) telewizora za pośrednictwem kabla HDMI-na-DVI można przykładowo za pomocą opcji **Edytuj nazwę** zmienić nazwę na **DVI PC**.

Po podłączeniu urządzenia audio-wideo do gniazda HDMI (DVI) telewizora za pośrednictwem kabla HDMI-na-DVI można przykładowo za pomocą opcji **Edytuj nazwę** zmienić nazwę na **Urządzenia DVI**.

- **Informacje**

Wyświetlanie szczegółowych informacji o podłączonych urządzeniach.

- **Usuń USB**

Umożliwia bezpieczne usunięcie urządzeń USB z listy. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrano urządzenie USB.

Aby dodać nowe urządzenie zewnętrzne, którym będzie można sterować za pomocą pilota Smart Touch Control, naciśnij przycisk **SOURCE** i w prawym górnym rogu ekranu wybierz opcję **Konfiguracja uniw. pilota**. Za pomocą pilota uniwersalnego można sterować podłączonymi do telewizora urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak dekodery, odtwarzacze Blu-ray oraz odbiorniki AV.


Programowanie

Wyszukiwanie i indeksowanie dostępnych kanałów.

Aby zwiększyć wygodę oglądania telewizji, można także usuwać kanały z indeksu i oznaczać kanały ulubione. Programowanie nie jest konieczne, jeśli telewizor jest podłączony do dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.

Automatyczne strojenie

Menu ekranowe > **Nadawanie** > **Automatyczne strojenie** [Spróbuj](#)

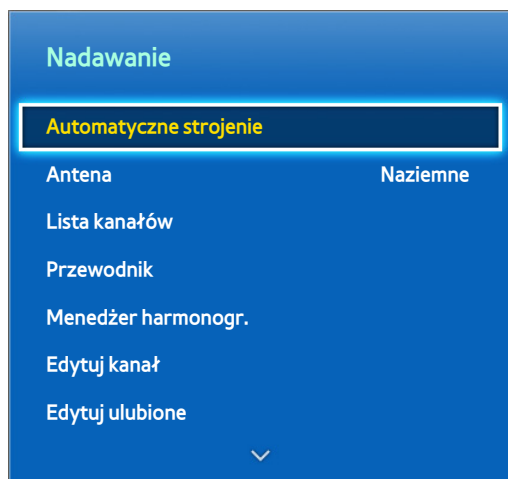

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
- Telewizor może nie odbierać niektórych kanałów. Zależy to od wzmocnienia lub parametrów emitowanego sygnału.

Automatyczne wyszukanie i indeksowanie wszystkich kanałów odbieranych przez złącze wejścia antenowego telewizora.

1. Aby rozpocząć, przejdź do menu **Nadawanie** i wybierz opcję **Automatyczne strojenie**.
2. Wybierz polecenie **Uruchom** po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu. Zostanie uruchomiona funkcja Automatyczne strojenie. Cały proces może potrwać do 30 minut. Uruchomienie funkcji Automatyczne strojenie, gdy już istnieje indeks kanałów, powoduje jego zastąpienie.

- **Automatyczne strojenie**

Automatyczne wyszukanie kanałów i zapisanie ich w pamięci telewizora. [Spróbuj](#)

- **Opcje wyszukiwania kablowego** (gdy jako źródło wybrano ustawienie **Kablowe**)

(zależnie od kraju)

Umożliwia ustawienie dodatkowych opcji, takich jak częstotliwość i szybkość transmisji symboli podczas wyszukiwania w sieciach kablowych. [Spróbuj](#)

Typ połączenia antenowego


Menu ekranowe > **Nadawanie** > **Typ połączenia antenowego** [Spróbuj](#)

Wybierz typ połączenia antenowego: **Podwójne** lub **Pojedyncze**.

- Ta funkcja jest dostępna, gdy dla opcji **Antena** wybrano ustawienie **Satelitarne**.

Ustawienia kanałów

Menu ekranowe > Nadawanie > Ustawienia kanałów [Spróbuj](#)

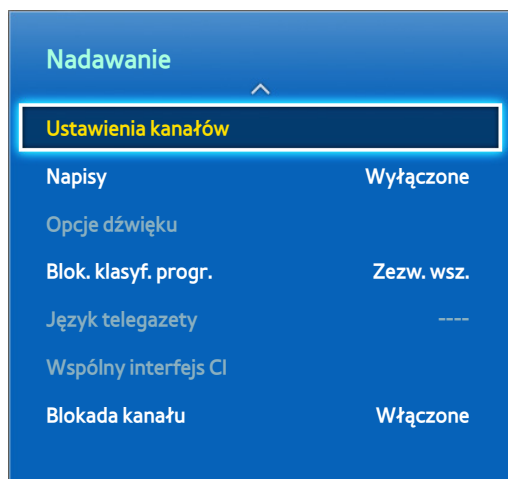


 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Kraj (obszar)

Menu ekranowe > Nadawanie > Ustawienia kanałów > Kraj (obszar) [Spróbuj](#)

Wybierz kraj, aby umożliwić poprawne automatyczne dostrojenie się telewizora do transmitowanych kanałów.

 Pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN. Wprowadź czterocyfrowy kod PIN.

- **Kanał cyfrowy**

Zmiana kraju dla kanałów cyfrowych.

- **Kanał analogowy**

Zmiana kraju dla kanałów analogowych.

Ręczne strojenie

Menu ekranowe > Nadawanie > Ustawienia kanałów > Ręczne strojenie [Spróbuj](#)

Ręczne wyszukanie kanałów i zapisanie ich w telewizorze.

 Jeśli kanał został zablokowany przy użyciu funkcji Blokada kanału, pojawi się okno wprowadzania kodu PIN.

 Funkcja ta może nie być obsługiwana w niektórych krajach.

Gdy jako źródło Antena wybrany jest sygnał naziemny lub kablowy

- **Dostrajanie kanałów cyfrowych**

Wyszukiwanie kanału cyfrowego.

1. Wybierz opcję **Nowy**.

 W przypadku wybrania opcji **Antena** → **Naziemne: Kanał, Częstotliwość, Szerokość pasma Kanał, Częstotliwość, Szerokość pasma**

 W przypadku wybrania opcji **Antena** → **Kablowe: Częstotliwość, Modulacja, Szybki transmisji symboli Częstotliwość, Modulacja, Szybki transmisji symboli**

2. Wybierz opcję **Szukaj**. Po zakończeniu wyszukiwania lista kanałów zostanie odpowiednio zaktualizowana.

- **Dostrajanie kanałów analogowych**

Wyszukiwanie kanału analogowego.

1. Wybierz opcję **Nowy**.

2. Ustaw opcje **Program, System kolorów, System dźwięku, Kanał** i **Szukaj**.

3. Wybierz opcję **Zapisz**. Po zakończeniu wyszukiwania lista kanałów zostanie odpowiednio zaktualizowana.

Tryb kanałów

- **P** (tryb programu)

Po zakończeniu strojenia stacjom nadającym na danym obszarze są przydzielane numery od P0 do P99. Kanał można wybrać, wprowadzając jego numer w tym trybie.

- **C** (tryb kanałów naziemnych) / **S** (tryb kanałów kablowych)

Te dwa tryby pozwalają wybrać kanał przez wprowadzenie przydzielonego numeru dla każdej stacji odbieranej z telewizji naziemnej lub kablowej.

Transfer listy kanał.

Menu ekranowe > **Nadawanie** > **Ustawienia kanałów** > **Transfer listy kanał**. [Spróbuj](#)

Importowanie lub eksportowanie mapy kanałów.

 Aby skorzystać z tej funkcji, należy podłączyć urządzenie pamięci masowej USB.

 Pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN. Wprowadź kod PIN za pomocą pilota.

- **Importuj z urządzenia USB:** Importowanie listy kanałów z urządzenia USB. [Spróbuj](#)
- **Eksportuj na urządzenie USB:** Eksportowanie listy kanałów do urządzenia USB. Ta funkcja jest dostępna po podłączeniu urządzenia USB. [Spróbuj](#)

Usuń profil operatora CAM

Menu ekranowe > **Nadawanie** > **Ustawienia kanałów** > **Usuń profil operatora CAM** [Spróbuj](#)

Wybór operatora CAM do usunięcia.

System satelitarny

Menu ekranowe > **Nadawanie** > **Ustawienia kanałów** > **System satelitarny** [Spróbuj](#)

Przed rozpoczęciem wyszukiwania kanałów należy skonfigurować ustawienia anteny satelitarnej dla każdego wybranego satelity.

Opcja **System satelitarny** jest dostępna, gdy dla opcji **Antena** wybrano ustawienie **Satelitarne**.

 Pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN. Wprowadź czterocyfrowy kod PIN.

- **Wybór satelity:** Wybór satelitów dla danego odbiornika TV. [Spróbuj](#)
- **Zasilanie LNB:** Włączanie i wyłączanie zasilania konwertera LNB. [Spróbuj](#)
- **Ustawienia LNB:** Konfiguracja sprzętu zewnętrznego. [Spróbuj](#)

Satelitarne: Wybór satelity do odbioru transmisji cyfrowych.

Transponder: Wybór transpondera z listy lub dodanie nowego transpondera.

Tryb DiSEqC: Wybór trybu DiSEqC dla wybranego konwertera LNB.

Dolny oscylator LNB: Ustawienie dolnej częstotliwości oscylatorów LNB.

Górny oscylator LNB: Ustawienie górnej częstotliwości oscylatorów LNB.

Ton 22 kHz: Wybór tonu 22 kHz w zależności od typu konwertera LNB. W przypadku uniwersalnego konwertera LNB należy wybrać ustawienie **Auto**.

- **Ustaw. SatCR/Unicable:** Konfiguracja instalacji jedнопrzewodowej. [Spróbuj](#)

 SatCR oznacza router kanałów satelitarnych.

 Funkcja może nie być obsługiwana w niektórych krajach.

SatCR/Unicable: Włączanie i wyłączanie obsługi instalacji jedнопrzewodowej.

Numer gniazda (Tuner 1), Numer gniazda (Tuner 2): Wybór numeru gniazda SatCR dla danego odbiornika.

Częstotl. gniazda (Tuner 1), Częstotl. gniazda (Tuner 2): Wprowadzenie odpowiedniej częstotliwości w celu odbierania sygnału z konwertera SatCR.

Wykryj częst. gniazda: Automatyczne wykrywanie częstotliwości sygnału dla wybranego numeru gniazda.

Weryf. częst. gniazda: Sprawdzenie, czy wprowadzona częstotliwość odpowiada wybranemu gniazdu.

- **Ustawienia pozycjonera:** Konfiguracja pozycjonera anteny. [Spróbuj](#)

Pozycjoner: Włączanie i wyłączanie sterowania pozycjonerem.

Typ pozycjonera: Wybór typu pozycjonera: DiSEqC 1.2 lub USALS (ang. Universal Satellite Automatic Location System).

- **Długość geogr.:** Ustawienie długości geograficznej lokalizacji użytkownika.
- **Szerokość geogr.:** Ustawienie szerokości geograficznej lokalizacji użytkownika.
- **Ustawienie długości geogr. satelitów:** Ustawienie długości geograficznej pozycji satelitów zdefiniowanych przez użytkownika.

Tryb użytkownika: Ustawienie anteny satelitarnej do odbioru sygnału z poszczególnych satelitów.

Gdy po zapisaniu ustawienia anteny satelitarnej dla danego satelity potrzebny będzie sygnał z danego satelity, można przesunąć antenę do takiego ustawienia.

- **Satelitarne:** Wybór satelity, dla którego zostanie ustawiona antena.
- **Transponder:** Wybór transpondera z listy na potrzeby odbioru sygnału.
- **Tryb ruchu:** Wybór trybu ruchu – krokowego lub ciągłego.
- **Rozmiar kroku:** Regulacja rozmiaru kroku (w stopniach) podczas obracania anteny. Opcja ta jest dostępna, gdy dla opcji Tryb ruchu wybrano ustawienie Krokowy.
- **Przejdź do zapisanej pozycji:** Obrócenie anteny do zapamiętanego ustawienia dla danego satelity.
- **Pozycja anteny:** Regulacja i zapisanie ustawienia anteny dla wybranego satelity.
- **Zapisz bieżącą pozycję:** Zapisanie bieżącego ustawienia jako wybranego ograniczenia pozycjonera.

Tryb instalatora: Ustawienie zakresu ruchu anteny satelitarnej lub wyzerowanie ustawienia anteny. Funkcja ta jest używana podczas instalacji.

- **Ogranicz pozycję:** Wybór kierunku, w którym ma zostać ograniczony ruch pozycjonera.
- **Pozycja anteny:** Regulacja i zapisanie ustawienia anteny dla wybranego satelity.
- **Zapisz bieżącą pozycję:** Zapisanie bieżącego ustawienia jako wybranego ograniczenia pozycjonera.
- **Wyzeruj pozycję:** Przesunięcie anteny do ustawienia odniesienia.
- **Zeruj ograniczenia pozycjonera:** Zezwolenie na obrót anteny w pełnym zakresie.

- **Zeruj wszystkie ustawienia:** Przywrócenie wartości początkowych wszystkich ustawień satelitów. [Spróbuj](#)

Wyszukiwanie kanałów telewizji satelitarnej

Menu ekranowe > **Nadawanie** > **Ustawienia kanałów** > **Ręczne strojenie**

Po ustawieniu poniższych elementów naciśnij przycisk **Skanuj**.

- **Transponder**

Wybór transpondera.

- **Tryb skanowania**

Wybór wszystkich lub tylko bezpłatnych kanałów.

- **Wyszukiwanie sieci**

Wybór ustawienia **Włączony** / **Wyłączony** dla przeszukiwania sieci.

- **Jakość sygnału**

Wyświetlenie bieżącego stanu nadawanego sygnału.

- **Nazwa sieci**

Funkcja ta umożliwia wyświetlenie nazwy znalezionej stacji.




Informacje o satelicie i transponderze mogą się zmieniać w zależności od warunków transmisji.



Po zakończeniu wprowadzania ustawień wybierz opcję **Szukaj**. Rozpocznie się wyszukiwanie kanałów.




Zarządzanie kanałami

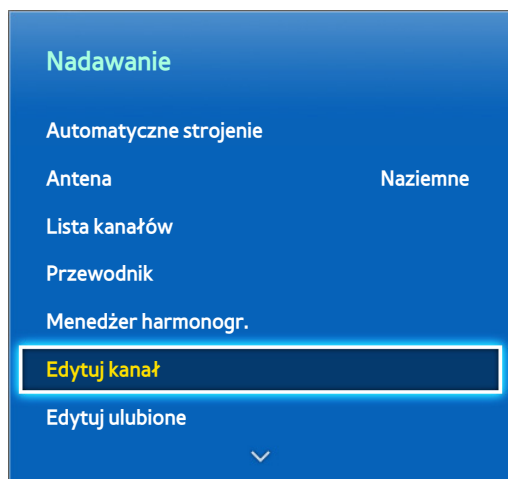Menu ekranowe > Nadawanie > Edytuj kanał [Spróbuj](#) [Spróbuj](#)



 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Usuwanie kanałów z indeksu i zmiana nazwy kanałów analogowych. Ikony na ekranie **Edytuj kanał** mają następujące znaczenie:

-  : kanał analogowy
-  : kanał ulubiony
-  : kanał zablokowany

Na ekranie **Edytuj kanał** wybierz przycisk **TOOLS** na panelu pilota wirtualnego lub na zwykłym pilocie, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Sortowanie**

(Tylko kanały cyfrowe)

Wybierz opcję sortowania listy: **Nazwa** lub **Numer**.

- **Antena**

Wybierz opcję **Naziemne, Kablowe** lub **Satelitarne**.

- **Kategoria**

Indeks kanałów telewizora jest podzielony na różne kategorie, takie jak **Wszystkie, TV, Radio, Dane/Inne, Analogowe, Ostatnio oglądane** i **Najczęściej oglądane**. Wybierz kategorię.

- **Edytuj ulubione**

Zarządzanie listami ulubionych w celu ułatwienia wyszukiwania ulubionych kanałów i przełączania między nimi.

- **Informacje o kanale**

Sprawdzanie informacji o kanale.

- **Informacje**

Sprawdzanie informacji o transmisji.

Usuwanie kanałów

Menu ekranowe > **Nadawanie** > **Edytuj kanał**

Usuwanie zarejestrowanych kanałów z indeksu. Usunięcie kanałów z listy **Ostatnio oglądane** lub **Najczęściej oglądane** nie powoduje ich usunięcia z indeksu.

1. Na ekranie zaznacz kanały do usunięcia. Ponowne wybranie kanału powoduje usunięcie jego zaznaczenia.
2. Naciśnij przycisk **C**. Wybrane kanały zostaną usunięte.

Zmiana numeru

Zmiana numeru kanału na liście edycji kanałów.

1. Naciśnij przycisk **A**, aby wyświetlić listę edycji kanałów, a następnie zaznacz kanał, którego numer chcesz zmienić.
2. Wybierz nowy numer. Aby zakończyć, wybierz **Gotowe** **↵** lub naciśnij tabliczkę dotykową.

Blokada kanału

Menu ekranowe > **Nadawanie** > **Blokada kanału** **Spróbuj**

Można zablokować kanały nieprzeznaczone dla dzieci.

Funkcja **Zablokuj** jest dostępna tylko wówczas, gdy dla opcji **Blokada kanału** wybrano ustawienie **Włączone**.

Przejdź do ekranu **Edytuj kanał**, wybierz kanały, które mają być zablokowane, naciśnij przycisk **B**, a następnie wprowadź hasło. Zaznaczone kanały zostaną zablokowane.

Odblokowywanie kanałów

Odblokowanie zablokowanych kanałów. Przejdź do ekranu **Edytuj kanał**, wybierz zablokowane kanały, które mają być odblokowane, naciśnij przycisk **B**, a następnie wprowadź hasło. Zaznaczone kanały zostaną odblokowane.

Zmiana nazwy kanałów analogowych

Na tym ekranie wybierz kanał analogowy, a następnie wybierz przycisk **TOOLS** na panelu pilota wirtualnego lub na zwykłym pilocie. Zostanie wyświetlony ekran z listą. Z listy wybierz opcję **Zmień nazwę kanału**.

Teraz możesz zmieniać nazwę wybranego kanału. Nowa nazwa może mieć maksymalnie 5 znaków.

Wspólny interfejs CI

Menu ekranowe > **Nadawanie** > **Wspólny interfejs CI** [Spróbuj](#)

Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Karta Flexible CI”.

- **Menu CI**

Umożliwia wybór ustawień z menu udostępnianego przez moduł CAM. Wybór Menu CI jest uzależniony od menu PC Card.

- **Transkodowanie CAM Video**

Umożliwia skonfigurowanie ustawienia automatycznego transkodowania kodeka wideo z modułu CAM. Jeśli nie będzie używane, należy wybrać dla niego opcję **Wyłączone**.



Musi być używany moduł CAM obsługujący transkodowanie kodeka wideo.

- **Informacje o module CAM**

Wyświetlenie informacji o module CAM włożonym do gniazda CI oraz karcie CI lub CI+ włożonej do modułu CAM. Moduł CAM można zainstalować w dowolnej chwili, niezależnie od tego, czy telewizor jest włączony czy wyłączony.

1. Moduł CI CAM można nabyć u najbliższego sprzedawcy lub zamówić telefonicznie.
2. Włóż do oporu kartę CI lub CI+ do modułu CAM, w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
3. Włóż moduł CAM z kartą CI lub CI+ do gniazda Common Interface w kierunku wskazywanym przez strzałkę tak, aby karta ustawiła się równolegle do gniazda.
4. Sprawdź, czy na kodowanym kanale jest wyświetlany poprawny obraz.

- **Menedżer PIN CICAM**

Zarządzanie kodem PIN modułu CICAM (Common Interface Common Access Module). Można zapisać kod PIN lub zmienić zapisany kod oraz ustawić inne opcje kodu PIN.

Opcje dźwięku

Menu ekranowe > Nadawanie > Opcje dźwięku [Spróbuj](#)

- **Jęz. ścieżki dźwięk.** [Spróbuj](#)

(Tylko kanały cyfrowe)

Zmiana domyślnego ustawienia języka ścieżki dźwiękowej.

- **Podstawowy – dźwięk**

Ustaw podstawowy język dźwięku.

- **Dodatkowy – dźwięk**

Ustaw dodatkowy język dźwięku.



Dostępne języki mogą się różnić w zależności od nadawanego programu.

- **Format dźwięku** [Spróbuj](#)

(Tylko kanały cyfrowe)

Zmiana na preferowany format dźwięku. Obsługiwany format dźwięku może różnić się w zależności od oglądanego programu.

- **Opis audio** [Spróbuj](#)

(Niedostępne w niektórych lokalizacjach – tylko kanały cyfrowe)

Funkcja ta obsługuje strumień dźwięku dla funkcji AD (Audio Description – Opis audio), jeśli nadawca wysyła go równoległe z głównym strumieniem dźwięku.




Opis audio: Włączanie lub wyłączanie funkcji opisów dźwiękowych.




Głośność: Regulacja głośności opisu dźwiękowego.

Ulubione kanały

Menu ekranowe > Nadawanie > Edytuj ulubione [Spróbuj](#)

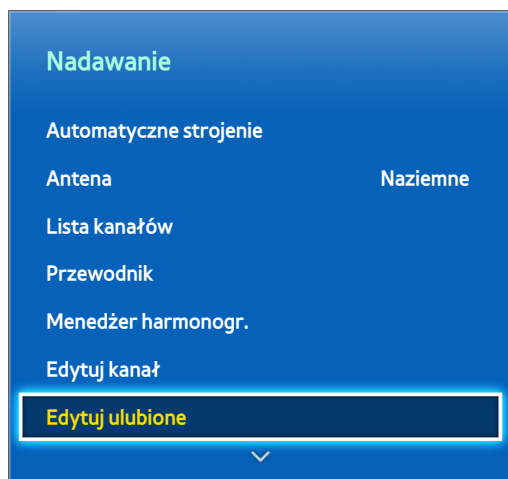

 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Często oglądane kanały można oznaczyć jako ulubione. Ulubione kanały są wyświetlane z symbolem  na ekranie **Edytuj kanał** oraz na ekranie z listą kanałów. Można utworzyć maksymalnie 5 list ulubionych kanałów. Można także zmienić nazwę i dokonać edycji każdej z list ulubionych kanałów.

Na ekranie **Edytuj ulubione** wybierz przycisk **TOOLS** na panelu pilota wirtualnego lub na zwykłym pilocie, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Sortowanie:** Wybór opcji sortowania listy: **Nazwa** lub **Numer**. Ta funkcja nie jest dostępna dla kanałów analogowych.
- **Antena:** wybierz opcję **Naziemne**, **Kablowe** lub **Satelitarne**.
- **Edytuj kanał:** zarządzanie kanałami zapisanymi w telewizorze.
- **Informacje:** wyświetlanie szczegółowych informacji o bieżącym programie.

Dodawanie kanałów

Dodawanie kanałów do listy ulubionych kanałów.

1. Naciśnij przycisk **A**, aby wyświetlić listę kanałów zawierającą kanały, które chcesz dodać, a następnie zaznacz kanały. Jednakże przycisk **A** jest dostępny, wyłącznie gdy lista kanałów **Ostatnio oglądane** lub **Najczęściej oglądane** zawiera jedną lub więcej pozycji kanałów.
2. Naciśnij przycisk **B**, aby wyświetlić listę ulubionych kanałów, a następnie przycisk **C**, aby dodać wybrane kanały.


Usuwanie kanałów

Usuwanie kanałów z listy ulubionych kanałów.

1. Naciśnij przycisk **B**, aby wyświetlić listę ulubionych kanałów, a następnie zaznacz kanały do usunięcia.
2. Naciśnij przycisk **C**, aby usunąć kanały z listy.

Zmiana kolejności kanałów na liście ulubionych kanałów

Zmiana kolejności kanałów na liście ulubionych kanałów.

1. Naciśnij przycisk **B**, aby wyświetlić listę ulubionych kanałów, po czym zaznacz kanał do przeniesienia.
2. Naciśnij przycisk **A**, aby zmienić pozycję kanału na liście. Aby zakończyć, wybierz **Gotowe**  lub naciśnij tabliczkę dotykową.

Zmiana nazwy listy ulubionych kanałów.

Zmiana nazwy istniejącej listy ulubionych kanałów.

1. Wybierz przycisk **TOOLS** na panelu pilota wirtualnego lub na zwykłym pilocie, aby wyświetlić listę. Z listy wybierz opcję **Zmień nazwę ulubion..**
2. W oknie podręcznym zmień nazwę listy. Nowa nazwa może mieć maksymalnie 20 znaków.

Kopiowanie listy ulubionych kanałów

Kopiowanie kanałów z jednej listy ulubionych kanałów do innej.

1. Naciśnij przycisk **B**, aby wyświetlić listę ulubionych kanałów, a następnie zaznacz kanały do skopiowania.
2. Wybierz przycisk **TOOLS** na panelu pilota wirtualnego lub na zwykłym pilocie, aby wyświetlić listę. Wybierz z listy opcję **Kopiuj do Ulubionych**, a następnie zaznacz listę lub listy ulubionych kanałów, do których chcesz skopiować kanały. Spowoduje to skopiowanie kanałów do wybranej listy lub list ulubionych kanałów.


Konfiguracja sieci

Podłączenie telewizora do sieci umożliwia dostęp do usług online, takich jak Smart Hub i AllShare Play, a także aktualizacji oprogramowania.


Sieć przewodowa

Telewizor można podłączyć do sieci lokalnej (LAN) na trzy sposoby.

- Modem zewnętrzny

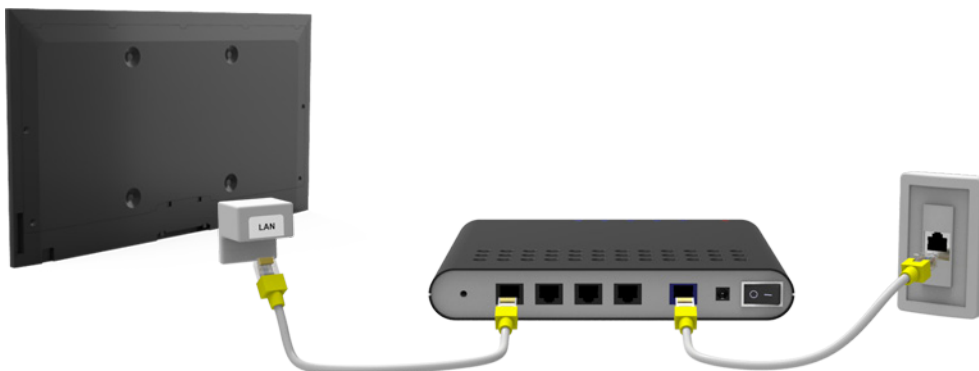

- ① Router IP + ② modem zewnętrzny

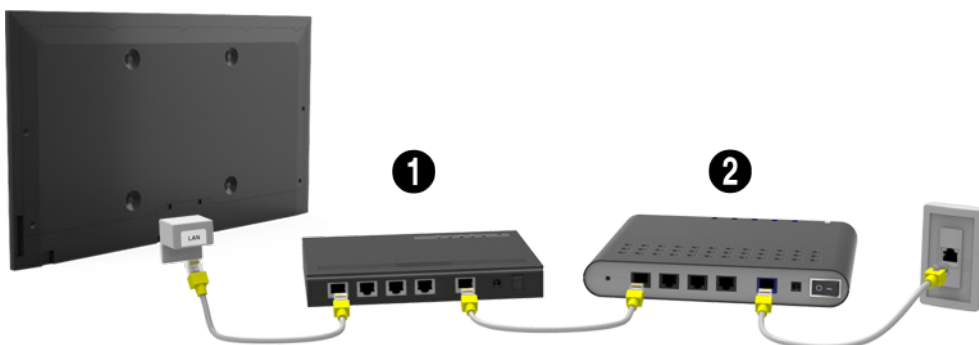

- Ścienne gniazdo sieci LAN



Sieć bezprzewodowa

Telewizor można połączyć z Internetem, używając standardowego routera lub modemu.



Uwagi dotyczące sieci bezprzewodowych

- Telewizor obsługuje protokoły komunikacyjne IEEE 802.11a/b/g/n. Firma Samsung zaleca używanie protokołu IEEE 802.11n. W innym przypadku filmy przesyłane za pomocą połączenia sieciowego mogą nie być odtwarzane płynnie.
- Aby móc użyć sieci bezprzewodowej, telewizor musi być podłączony do routera lub modemu bezprzewodowego. Jeśli router bezprzewodowy obsługuje protokół DHCP, telewizor można połączyć z siecią bezprzewodową zarówno za pomocą statycznego adresu IP, jak i protokołu DHCP.
- Należy wybrać dla routera bezprzewodowego aktualnie nieużywany kanał. Wybranie kanału zajętego przez inne urządzenie może spowodować zakłócenia i błędy komunikacji.
- Większość sieci bezprzewodowych ma opcjonalny system zabezpieczeń. Aby go włączyć, trzeba utworzyć klucz zabezpieczeń składający się z cyfr i innych znaków. Taki klucz zabezpieczeń należy podać w celu nawiązania połączenia z siecią bezprzewodową.

Protokoły zabezpieczeń sieciowych

Telewizor obsługuje tylko następujące protokoły zabezpieczeń sieci bezprzewodowej i nie ma możliwości połączenia się z routerami bezprzewodowymi bez certyfikacji:


- Tryby uwierzytelniania: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typy szyfrowania: WEP, TKIP, AES

W przypadku ustawienia w routerze bezprzewodowym trybu wysokiej przepustowości (Greenfield) 802.11n i typu szyfrowania WEP lub TKIP telewizor Samsung SMART TV nie będzie obsługiwać połączenia w nowym standardzie Wi-Fi.

Jeśli router bezprzewodowy obsługuje standard WPS (Wi-Fi Protected Setup), połączenie z siecią można nawiązać za pomocą funkcji PBC (Push Button Configuration) lub przy użyciu kodu PIN (Personal Identification Number). Funkcja WPS automatycznie konfiguruje ustawienia identyfikatora SSID i klucza WPA.

Konfiguracja sieci przewodowej

Menu ekranowe > Sieć > Ustawienia sieci **Spróbuj**

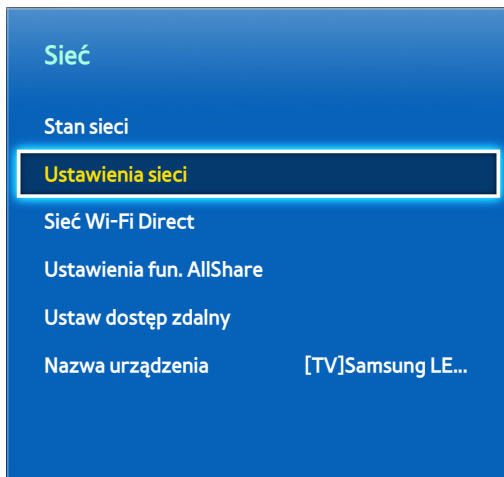

 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Automatyczna konfiguracja sieci przewodowej


Jeśli telewizor jest podłączony do sieci obsługującej protokół DHCP, połączenie z siecią przewodową jest konfigurowane automatycznie.

1. Wybierz dla opcji **Typ sieci** ustawienie **Kablowa**, a następnie wybierz przycisk **Połącz**.
2. Telewizor podejmie próbę nawiązania połączenia z siecią. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlone potwierdzenie. Wybierz przycisk **OK**, aby kontynuować. Jeżeli próba nie powiedzie się, spróbuj ponownie lub połącz się ręcznie.

Ręczna konfiguracja sieci przewodowej

Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, należy ręcznie wprowadzić wartości adresu IP, maski podsieci, bramy oraz serwerów DNS. Aby uzyskać wartości adresu IP, maski podsieci, bramy i serwerów DNS, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Dynamiczne i statyczne adresy IP”.38

1. Wybierz dla opcji **Typ sieci** ustawienie **Kablowa**, a następnie wybierz przycisk **Połącz**.

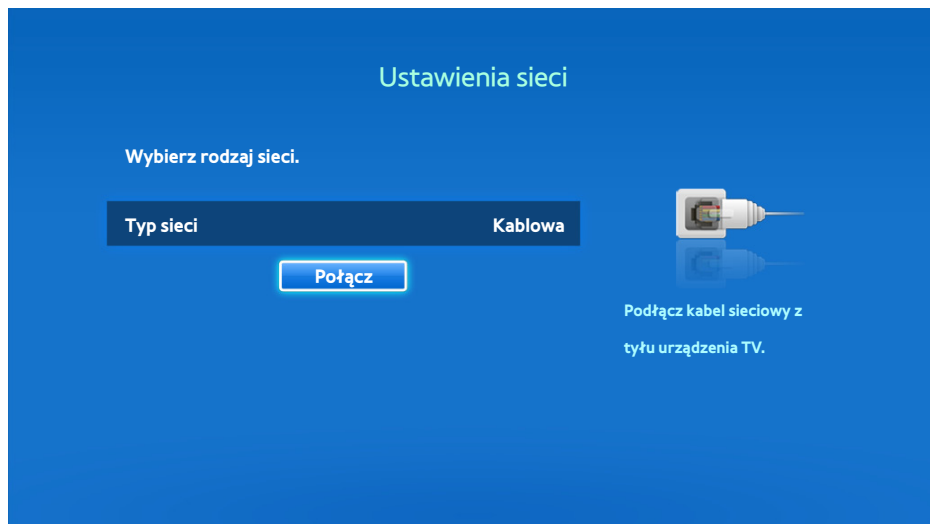

2. Gdy telewizor podejmie próbę nawiązania połączenia z siecią, wybierz przycisk **Stop**. Po przerwaniu połączenia z siecią wybierz opcję **Ustawien. IP**.



3. Na ekranie **Ustawien. IP** wybierz dla opcji **Ustaw. IP** ustawienie **Wprowadź ręcznie**, wprowadź wartości **Adres IP**, **Maska podsieci**, **Brama** i **Serwer DNS**, a następnie wybierz przycisk **OK**.



Ustawien. IP	
Ustaw. IP	Wprowadź ręcznie
Adres IP	0.0.0.0
Maska podsieci	0.0.0.0
Brama	0.0.0.0
Ustaw. DNS	
Wprowadź ręcznie	
Serwer DNS	0.0.0.0

OK Anuluj

4. Telewizor podejmie próbę nawiązania połączenia z siecią przy użyciu podanych ustawień. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlone potwierdzenie. Wybierz przycisk **OK**, aby kontynuować.

Nieudane połączenie przewodowe

Kabel sieciowy nie jest podłączony [Spróbuj](#) [Spróbuj](#).

Sprawdź, czy kabel sieciowy jest podłączony. Jeśli jest podłączony, sprawdź, czy router jest włączony. Jeśli router jest włączony, wyłącz go i włącz ponownie.

Nie powiodło się automatyczne ustawianie adresu IP [Spróbuj](#)

Wykonaj poniższe czynności lub ustaw adres IP ręcznie na ekranie **Ustawien. IP**.

1. Sprawdź, czy w routerze włączony jest serwer DHCP i zresetuj router.
2. Jeśli nie da to efektów, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać więcej informacji.

Nie można nawiązać połączenia z siecią [Spróbuj](#)

Wykonaj następujące czynności:

1. Sprawdź **Ustawien. IP**.
2. Sprawdź, czy w routerze włączony jest serwer DHCP, odłącz router, a następnie podłącz go ponownie.
3. Jeśli nie da to efektów, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać więcej informacji.

Zostało nawiązane połączenie z siecią lokalną, jednak nie można połączyć się z Internetem

[Spróbuj](#)

1. Sprawdź, czy kabel sieci LAN połączonej z Internetem jest podłączony do zewnętrznego portu LAN routera.
2. Sprawdź ustawienia serwera DNS w obszarze **Ustawien. IP**.
3. Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

Konfiguracja sieci została zakończona, jednak nie można połączyć się z Internetem [Spróbuj](#)

Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Menu ekranowe > Sieć > Ustawienia sieci **Spróbuj**



 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej

Podłączenie telewizora do Internetu za pośrednictwem routera bezprzewodowego. Przed próbą nawiązania połączenia sprawdź ustawienia identyfikatora SSID i klucza zabezpieczeń. Klucz zabezpieczeń można znaleźć na ekranie konfiguracji routera bezprzewodowego.

1. Wybranie dla opcji **Typ sieci** ustawienia **Bezprz.** powoduje automatyczne wyświetlenie listy dostępnych sieci bezprzewodowych.
2. Wybierz sieć (SSID), z którą chcesz się połączyć. Jeśli odpowiedni router bezprzewodowy nie występuje na liście, wybierz opcję **Dodawanie sieci** i wprowadź identyfikator SSID sieci ręcznie.
3. Wprowadź klucz zabezpieczeń i wybierz przycisk **Gotowe**. Jeśli wybrana sieć nie jest zabezpieczona, telewizor od razu podejmuje próbę nawiązania połączenia.
4. Telewizor podejmie próbę nawiązania połączenia z siecią. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlone potwierdzenie. Wybierz przycisk **OK**, aby kontynuować. Jeżeli próba nie powiedzie się, spróbuj ponownie lub połącz się ręcznie.

Ręczna konfiguracja sieci bezprzewodowej

Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, należy ręcznie wprowadzić wartości adresu IP, maski podsieci, bramy oraz serwerów DNS. Aby uzyskać wartości adresu IP, maski podsieci, bramy i serwerów DNS, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Dynamiczne i statyczne adresy IP”.

1. Wybranie dla opcji **Typ sieci** ustawienia **Bezprz.** powoduje automatyczne wyświetlenie listy dostępnych sieci bezprzewodowych.



2. Wybierz sieć (SSID), z którą chcesz się połączyć. Jeśli odpowiedni router bezprzewodowy nie występuje na liście, wybierz opcję **Dodawanie sieci** i wprowadź identyfikator SSID sieci ręcznie.
3. Wprowadź klucz zabezpieczeń i wybierz przycisk **Gotowe**. Jeśli wybrana sieć nie jest zabezpieczona, telewizor od razu podejmuje próbę nawiązania połączenia.
4. Gdy telewizor podejmie próbę nawiązania połączenia z siecią, wybierz przycisk **Stop**. Po przerwaniu połączenia z siecią wybierz opcję **Ustawien. IP**.



5. Na ekranie **Ustawien. IP** wybierz dla opcji **Ustaw. IP** ustawienie **Wprowadź ręcznie**, wprowadź wartości **Adres IP**, **Maska podsieci**, **Brama** i **Serwer DNS**, a następnie wybierz przycisk **OK**.

Ustaw. IP	Wprowadź ręcznie
Adres IP	0.0.0.0
Maska podsieci	0.0.0.0
Brama	0.0.0.0
Ustaw. DNS	Wprowadź ręcznie
Serwer DNS	0.0.0.0

OK Anuluj

6. Telewizor podejmie próbę nawiązania połączenia z siecią przy użyciu podanych ustawień. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlone potwierdzenie. Wybierz przycisk **OK**, aby kontynuować.

Przycisk WPS

Jeśli router ma przycisk WPS, można za jego pomocą automatycznie połączyć telewizor z routerem. Funkcja WPS automatycznie konfiguruje ustawienia identyfikatora SSID i klucza WPA.

1. Wybranie dla opcji **Typ sieci** ustawienia **Bezprz.** powoduje automatyczne wyświetlenie listy dostępnych sieci bezprzewodowych.
2. Wybierz opcję **WPS(PBC)** i w ciągu dwóch minut naciśnij przycisk WPS na routerze.
3. Telewizor automatycznie pobierze ustawienia identyfikatora SSID i klucza zabezpieczeń i nawiąże połączenie. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlone potwierdzenie. Wybierz przycisk **OK**, aby kontynuować.

Nieudane połączenie bezprzewodowe

Połączenie z siecią bezprzewodową nie powiodło się lub nie wybrano routera bezprzewodowego. [Spróbuj](#) [Spróbuj](#)

Przejdź do opcji **Ustawienia sieci** i wybierz właściwy router.

Nie można nawiązać połączenia z routerem bezprzewodowym [Spróbuj](#) [Spróbuj](#)

Wykonaj następujące czynności:

1. Sprawdź, czy router jest włączony, a jeśli jest, wyłącz go i włącz ponownie.
2. W razie potrzeby wprowadź prawidłowy klucz zabezpieczeń.

Nie powiodło się automatyczne ustawianie adresu IP [Spróbuj](#)

Wykonaj poniższe czynności lub ustaw adres IP ręcznie na ekranie **Ustawien. IP**.

1. Sprawdź, czy w routerze włączony jest serwer DHCP, odłącz router, a następnie podłącz go ponownie.
2. W razie potrzeby wprowadź prawidłowy klucz zabezpieczeń.
3. Jeśli nie da to efektów, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać więcej informacji.

Nie można nawiązać połączenia z siecią [Spróbuj](#)

Wykonaj następujące czynności:

1. Sprawdź **Ustawien. IP**.
2. W razie potrzeby wprowadź prawidłowy klucz zabezpieczeń.
3. Jeśli nie da to efektów, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać więcej informacji.

Zostało nawiązane połączenie z siecią lokalną, jednak nie można połączyć się z Internetem

[Spróbuj](#)

1. Sprawdź, czy kabel sieci LAN połączonej z Internetem jest podłączony do zewnętrznego portu LAN routera.
2. Sprawdź ustawienia serwera DNS w obszarze **Ustawien. IP**.
3. Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

Konfiguracja sieci została zakończona, jednak nie można połączyć się z Internetem Spróbuj

Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

Dynamiczne i statyczne adresy IP


Jeśli w sieci są używane dynamiczne adresy IP, należy użyć modemu ADSL lub routera obsługującego protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemy i routery obsługujące protokół DHCP automatycznie przekazują wartości adresu IP, maski podsieci, bramy i serwerów DNS wymagane do połączenia się z Internetem. Dzięki temu nie trzeba wprowadzać ich ręcznie. Większość sieci domowych to sieci z dynamicznymi adresami IP.

Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, podczas konfiguracji połączenia sieciowego należy ręcznie wprowadzić wartości adresu IP, maski podsieci, bramy oraz serwerów DNS. Aby uzyskać wartości adresu IP, maski podsieci, bramy i serwerów DNS, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, należy użyć modemu ADSL obsługującego protokół DHCP. Modemy ADSL, które obsługują protokół DHCP, pozwalają używać statycznych adresów IP.

Sprawdzanie stanu sieci


Menu ekranowe > Sieć > Stan sieci Spróbuj

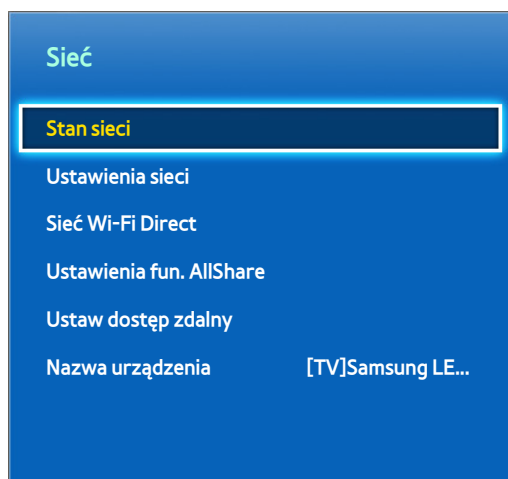

 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Sprawdź aktualny stan sieci i Internetu.

Połączenie z urządzeniami przenośnymi

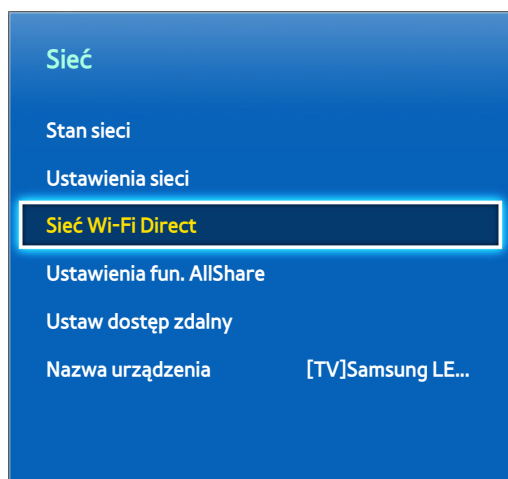

 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Aby odtwarzać za pomocą telewizora pliki multimedialne zapisane w urządzeniu mobilnym, może podłączyć to urządzenie bezpośrednio do telewizora bez korzystania z routera bezprzewodowego lub podłączyć je do tej samej sieci.

Sieć Wi-Fi Direct

Menu ekranowe > **Sieć** > **Sieć Wi-Fi Direct** [Spróbuj](#)

Urządzenie przenośne obsługujące funkcję Wi-Fi Direct można połączyć z telewizorem bez użycia routera bezprzewodowego.

1. Włącz w urządzeniu mobilnym funkcję Wi-Fi Direct, a następnie wybierz opcję **Sieć Wi-Fi Direct**. Telewizor automatycznie wyszuka dostępne urządzenia i wyświetli ich listę. Nazwa telewizora zostanie wyświetlona na urządzeniu przenośnym.
2. Wybierz urządzenie z listy, aby zainicjować połączenie. Jeśli telewizor wysyła żądanie połączenia, na ekranie urządzenia przenośnego pojawia się komunikat zezwolenia, i odwrotnie. Zaakceptuj żądanie, aby połączyć urządzenie przenośne z telewizorem.

Ustawienia fun. AllShare

Menu ekranowe > **Sieć** > **Ustawienia fun. AllShare**

Ten telewizor umożliwia odtwarzanie plików multimedialnych zapisanych na komputerach lub innych urządzeniach obsługujących tryb DLNA podłączonych do telewizora za pośrednictwem sieci. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Używanie sieciowych zewnętrznych urządzeń pamięci masowej”.

Ponadto, telewizora można użyć jako wyświetlacza dla urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz „Dublowanie ekranu”.

Ustaw dostęp zdalny

Menu ekranowe > **Sieć** > **Ustaw dostęp zdalny**

Funkcja dostępu zdalnego umożliwia uzyskanie dostępu do telewizora i sterowanie nim z poziomu innych urządzeń. Aby skonfigurować tę usługę, należy najpierw zalogować się w sieci. Jej uaktywnienie w telewizorze sprawi, że po każdym wyłączeniu telewizor przejdzie w tryb gotowości. W rezultacie może wzrosnąć zużycie energii.

Zmiana nazwy telewizora

Menu ekranowe > **Sieć** > **Nazwa urządzenia** **Spróbuj**

Nadaj telewizorowi unikatową nazwę. Nazwa taka jest wyświetlana na ekranie urządzeń zewnętrznych połączonych z telewizorem poprzez sieć.

Pilot Smart Touch Control

Pilot Smart Touch Control ułatwia korzystanie z telewizora i zwiększa wygodę. Za pomocą jego wbudowanej tabliczki dotykowej można na przykład przenosić fokus i zaznaczać elementy tak, jak za pomocą myszy komputerowej. Ponadto za pomocą panelu pilota wirtualnego wyświetlanego na ekranie można zmieniać kanały, odtwarzać pliki multimedialne i uzyskiwać dostęp do ulubionych.

Wkładanie baterii (AAA X 2)




1. Lekko unieś pokrywę komory baterii, pociągając za pasek lub używając plastikowej karty (np. karty kredytowej). Następnie odciśnij paznokciem nacięcie w pokrywie komory baterii i całkowicie ją zdejmij.
2. Włóż 2 baterie AAA, zwracając uwagę na biegunowość.
3. Przyłóż pokrywę komory baterii z tyłu pilota i wciśnij wzdłuż krawędzi w celu zatrzaśnięcia.

Łączenie z telewizorem

Aby umożliwić obsługę telewizora za pomocą pilota Smart Touch Control, należy sparować oba urządzenia przez połączenie Bluetooth. Obsługa za pomocą pilota Smart Touch Control jest jednak dostępna tylko dla telewizora firmy Samsung, z którym pilot ten jest połączony przez parowanie.

1. Po wyłączeniu telewizora skieruj pilot Smart Touch Control w stronę odbiornika pilota telewizora i naciśnij przycisk **TV** w celu przeprowadzenia pierwszego parowania. Tylko ten przycisk wysyła sygnał podczerwieni. Umieszczenie odbiornika pilota może się różnić w zależności od modelu.
2. W lewym dolnym rogu ekranu telewizora pojawi się ikona Bluetooth, pokazana poniżej. Telewizor następnie podejmie próbę automatycznego połączenia się z pilotem Smart Touch Control.

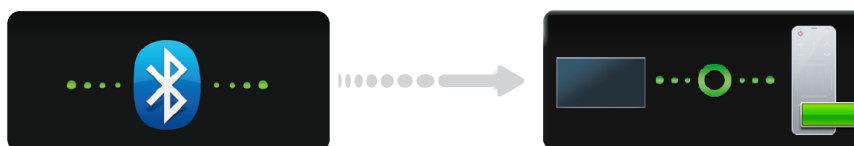

<Ikony próby połączenia i zakończenia tego procesu>

Ponowne łączenie pilota Smart Touch Control

W razie potrzeby ponownego nawiązania połączenia między telewizorem a pilotem Smart Touch Control należy nacisnąć przycisk parowania z tyłu pilota, kierując go w stronę odbiornika sygnału pilota w telewizorze.



<Przycisk parowania urządzeń na pilocie Smart Touch Control>

Przycisk parowania jest dostępny po zdjęciu pokrywy komory baterii pilota Smart Touch Control. Naciśnięcie przycisku parowania powoduje automatyczne nawiązanie połączenia między pilotem i telewizorem.

Alarm niskiej energii baterii

W przypadku wyczerpywania się baterii sygnalizowanego miganiem wskaźnika w trakcie korzystania z pilota Smart Touch Control w lewej dolnej części ekranu zamiga i pojawi się okno alarmu. Jeśli zostanie wyświetlone okno alarmu, wymień baterie pilota Smart Touch Control. Stosuj baterie alkaliczne, gdyż działają one dłużej.








<Okno ostrzeżenia o niskiej energii baterii>

Opis przycisków



 Kolor i kształt produktu mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.

Przyciski	Opisy
TV	Włączanie i wyłączanie telewizora.
SOURCE	Zmiana źródła sygnału.
STB	Włączenie i wyłączenie dekodera telewizji satelitarnej lub kablowej podłączonego do telewizora. W tym celu pilot Smart Touch Control musi być skonfigurowany jako pilot uniwersalny.
+  -	Regulacja głośności dźwięku.
VOICE	Uruchomienie funkcji Rozpoznawanie głosu . Aby wydać polecenie głosowe, naciśnij i przytrzymaj przycisk VOICE , a następnie wypowiedz polecenie.
MUTE / AD	Włączanie i wyłączanie dźwięku w telewizorze.
 P 	Zmiana kanałów.
MORE	Wyświetlanie panelu pilota wirtualnego na ekranie. Panel pilota wirtualnego zawiera panel numeryczny, panel sterowania kolorem i odtwarzaniem, oraz panel szybkiego dostępu. Cyfry i przyciski wybiera się za pomocą tabliczki dotykowej.
Tabliczka dotykowa	Przeciagnij palcem po tabliczce dotykowej, podobnie jak w przypadku laptopa, aby przenieść fokus (zaznaczenie) na ekranie. Aby wybrać pozycję, naciśnij tabliczkę dotykową.
	Działanie kolorowych przycisków zależy od aktualnie aktywnej funkcji w telewizorze.
RETURN / EXIT	Powrót do poprzedniego menu.
SMART HUB	Uruchomienie funkcji Smart Hub . Gdy aplikacja jest uruchomiona, naciśnięcie przycisku  powoduje jej zamknięcie.
GUIDE	Wyświetlanie planu emisji kanału cyfrowego z godzinami emisji. Oprócz tego ustawia funkcję Programowanie wyświetlania lub Programowanie nagrywania , aby naciśnięcie tabliczki dotykowej umożliwiło wybranie pozycji programu zaplanowanej do późniejszej emisji.

Funkcje specjalne

Naciśnięcie i przytrzymanie poniższych przycisków pilota Smart Touch Control zapewnia dostęp do różnego rodzaju funkcji specjalnych.


Przyciski	Opisy
MUTE / AD	Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby wybrać opcję Opis audio i Napisy . (Zależnie od kraju lub regionu).
Tabliczka dotykowa	Naciśnij i przytrzymaj palec na tabliczce dotykowej podczas oglądania telewizji, aby wyświetlić L. KAN. na ekranie. Ponadto, gdy uruchomiona jest aplikacja, możesz nacisnąć i przytrzymać palec na tabliczce dotykowej przez co najmniej 2 sekundy, aby uzyskać dostęp do ukrytych funkcji aplikacji. (Nie dotyczy wszystkich aplikacji).
RETURN / EXIT	Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby zakończyć bieżący proces lub zamknąć aplikację.
MORE	Naciśnij i przytrzymaj palec na tabliczce dotykowej, aby łatwo wybrać odpowiednią funkcję (np. MENU (☰), TOOLS (☰), INFO (i) itd.).
Przycisk G	Podczas oglądania telewizji naciśnij i przytrzymaj przycisk G , aby wyświetlić informacje o bieżącym programie.

Tabliczka dotykowa

Tabliczka dotykowa umożliwia wykonywanie różnych poleceń. Wybierz opcję **Samouczek** (**System** > **Menedżer urządzeń** > **Ustawienia Smart Touch Control** > **Samouczek**), aby wyświetlić na ekranie przewodnik korzystania z pilota Smart Touch Control. [Spróbuj](#)


Przeciągnięcie

Przeciągnij palcem po tabliczce dotykowej w odpowiednim kierunku. Spowoduje to przeniesienie fokusu lub wskaźnika w kierunku przeciągania.

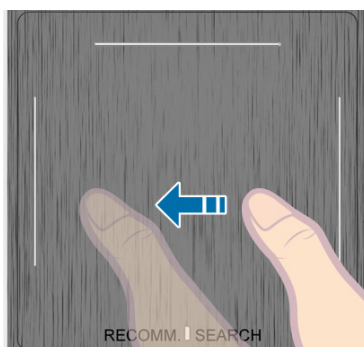


Naciśnij przycisk

Naciśnij palcem na tabliczce dotykowej. Spowoduje to zaznaczenie wybranego elementu.

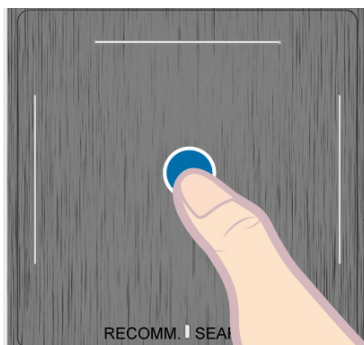


Szybkie przesuwanie

Szybko przesunąć palec po tabliczce dotykowej w odpowiednim kierunku. Spowoduje to przeniesienie fokusu lub przewinięcie ekranu, zależnie od kierunku i szybkości przesuwania.

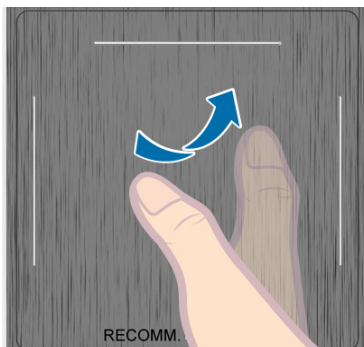

Naciskanie i przytrzymywanie

Naciśnij i przytrzymaj palec na tabliczce dotykowej podczas oglądania telewizji, aby wyświetlić na ekranie **L. KAN.**. Ponadto, gdy uruchomiona jest aplikacja możesz dotknąć i przytrzymać palec na tabliczce dotykowej przez co najmniej 2 sekundy, aby uzyskać dostęp do ukrytych funkcji aplikacji. (Nie dotyczy wszystkich aplikacji).

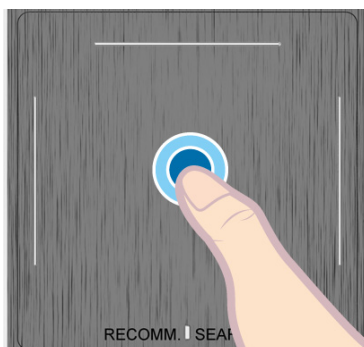


Naciskanie i przeciąganie

Naciśnij palcem na tabliczce dotykowej, przeciągnij i zwolnij palec. Spowoduje to przeniesienie zaznaczonego elementu na stronie internetowej lub bieżącej lokalizacji na mapie.




Przewijanie w górę/w dół

Przeciągnij palec w górę lub w dół po linii przy lewej lub prawej krawędzi tabliczki dotykowej. Umożliwia przewijanie strony internetowej lub listy w górę/w dół. Taką funkcję przewijania mogą łatwo stosować użytkownicy prawo- i leworęczni.

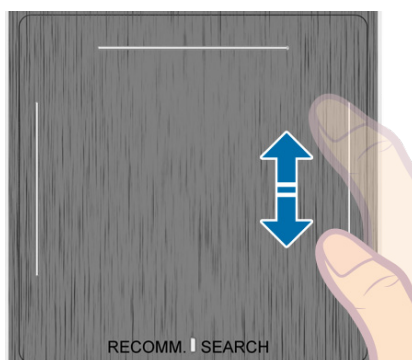

Przewijanie w lewo/prawo

Przesuń palcem w poziomie po linii u góry tabliczki dotykowej. W poziomie można przewijać listę poziomą lub panel Smart Hub.

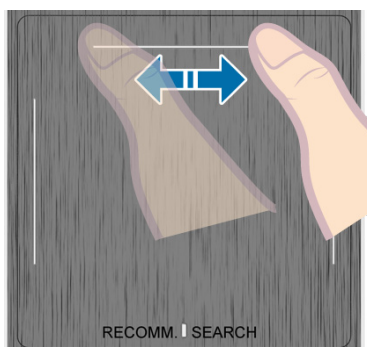


Zmiana kanałów przez wprowadzanie numeru

Podczas oglądania telewizji dotknij wypukłą linię na lewej lub prawej krawędzi tabliczki dotykowej, aby wyświetlić na ekranie okno wprowadzania cyfr. Napisz palcem numer kanału, który chcesz oglądać. Rozpoznany numer zostanie wyświetlony na ekranie i telewizor przełączy się na dany kanał. Telewizor może jednak nie rozpoznawać prawidłowo wprowadzonego numeru. Aby zapewnić prawidłowe rozpoznawanie wpisywanych cyfr, skorzystaj z poniższego przewodnika.



Przewodnik wpisywania cyfr

Przy wprowadzaniu cyfr korzystaj z poniższych rysunków. Jeśli cyfry nie będą wpisywane w pokazanej kolejności, telewizor może ich nie rozpoznać.

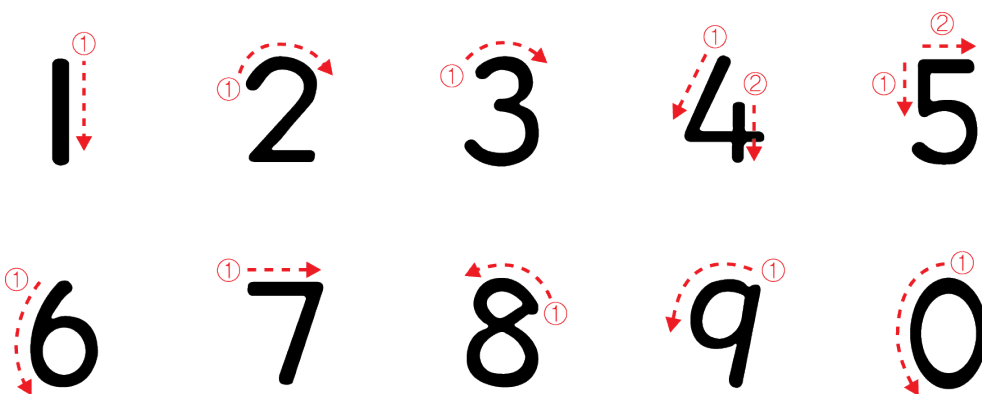

Regulacja tabliczki dotykowej

Menu ekranowe > **System** > **Menedżer urządzeń** > **Ustawienia Smart Touch Control** > **Czułość na dotyk** **Spróbuj**

Użytkownicy mogą dopasować czułość tabliczki dotykowej pilota Smart Touch Control. Ustaw opcję **Czułość na dotyk**, aby dostosować czułość i poprawić wygodę obsługi.

Wyświetlanie paska Stan i Powiadomienie

Naciśnij przycisk **MORE** na pilocie Smart Touch Control, a następnie wybierz opcję **STATUS** na panelu pilota wirtualnego, aby wyświetlić pasek stanu i powiadomień u góry ekranu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz pasek „Stan i Powiadomienie”.

Zalecenia

Naciśnij przycisk **RECOMM. / SEARCH**, a następnie wybierz **Zalecane** z listy wyświetlonej w dolnej części ekranu.

Spowoduje to wyświetlenie listy polecanych programów bieżących lub tych, które zostaną wkrótce wyemitowane, a także polecanych aplikacji.

Wybierz program, który jest aktualnie nadawany, aby przejść do odpowiedniego kanału, albo ustaw dla jeszcze niewyemitowanego programu opcję **Programowanie wyświetlania** lub **Programowanie nagrywania**. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz „Informacje o planowanych programach polecanych”.

Wybierz aplikację do uruchomienia. Jeśli wybrana aplikacja nie jest zainstalowana w telewizorze, uruchomiona zostanie funkcja Samsung Apps. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz „Samsung Apps”.

Historia

Naciśnij przycisk **RECOMM. / SEARCH**, a następnie wybierz **Historia** z listy wyświetlonej w dolnej części ekranu. Spowoduje to wyświetlenie interaktywnej listy ostatnio wyświetlanych kanałów, treści multimedialnych i aplikacji.

 W zależności od kraju lub regionu przycisk **RECOMM. / SEARCH** może pełnić rolę funkcji przywołania z pamięci **Historia**.

Usuwanie danych historii

Menu ekranowe > **Funkcje Smart** > **Usuń historię oglądania** > **Historia**

Można usunąć dane historii ostatnio oglądanych kanałów, treści i aplikacji.

Wyszukiwanie

Naciśnij przycisk **RECOMM. / SEARCH** na pilocie Smart Touch Control. U dołu ekranu zostanie wyświetlona lista. Ponownie naciśnij przycisk **RECOMM. / SEARCH**. Na ekranie zostanie wyświetlona klawiatura. Wprowadź kryteria wyszukiwania, aby przeszukać nie tylko liczne aplikacje dostępne w telewizorze oraz ich zawartość, ale także Internet. Ten przycisk umożliwia przełączanie między funkcjami **Zalecane** i **Szukaj**.

Korzystanie z pilota wirtualnego

Naciśnij przycisk **MORE**, aby wyświetlić panel pilota wirtualnego na ekranie. Panel pilota wirtualnego zawiera panel numeryczny, panel sterowania odtwarzaniem i panel szybkiego dostępu. Cyfry i przyciski wybiera się za pomocą tabliczki dotykowej. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MORE**. Pojawi się panel szybkiego dostępu pilota wirtualnego. Można z łatwością wybierać przyciski ekranowe.

Zmiana panelu pilota wirtualnego

Wybierz panel, który ma być wyświetlany na ekranie: numeryczny, sterowania odtwarzaniem lub szybkiego dostępu.

Użyj tabliczki dotykowej, aby utrzymać ruch fokusu w lewo lub w prawo. Panel zmienia się po przeniesieniu fokusu za lewą lub prawą krawędź.

Za pomocą funkcji przewijania w lewo/w prawo na tabliczce dotykowej można w łatwy sposób zmienić panel.

Zmiana położenia panelu pilota wirtualnego

Naciśnij przycisk **MORE** na pilocie Smart Touch Control. Na ekranie pojawi się panel pilota wirtualnego. Naciśnij i przytrzymaj palec na tabliczce dotykowej przez jedną sekundę. Użytkownicy mogą zmieniać położenie panelu pilota wirtualnego na ekranie.

Używanie panelu numerycznego

Za pomocą panelu numerycznego można wprowadzać cyfry na ekranie klawiatury lub stronie internetowej, albo zmieniać kanały podczas oglądania telewizji. Zmiana kanału za pomocą panelu numerycznego zostaje zapisana, umożliwiając łatwy powrót do poprzednich kanałów.

Używanie panelu sterowania odtwarzaniem

Za pomocą panelu sterowania odtwarzaniem można wstrzymywać odtwarzanie, przewijać do przodu i do tyłu, przechodzić do następnego pliku i wykonywać wiele innych czynności podczas odtwarzania treści multimedialnych.

Używanie panelu szybkiego dostępu

Szybki dostęp do przycisków **INFO**, **MENU** i **e-Manual**. Dostępność przycisków zależy jednak od trybu działania pilota Smart Touch Control (tylko obsługa telewizora, jako pilot uniwersalny itp.).

Dostosowywanie pilota wirtualnego

Menu ekranowe > System > Menedżer urządzeń > Ustawienia Smart Touch Control > Rozmiar pilota ekranowego
Spróbuj


Można zmienić wielkość pilota wirtualnego. Jeśli przyciski pilota wirtualnego są zbyt małe, można przed użyciem powiększyć jego okno.

Konfiguracja uniw. pilota

Menu ekranowe > System > Menedżer urządzeń > Konfiguracja uniw. pilota [Spróbuj](#)

Telewizor wyposażono w funkcję pilota uniwersalnego, za pomocą którego można sterować dekoderni telewizji kablowej, odtwarzaczami Blu-ray, zestawami kina domowego i innymi urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi do telewizora. Ponadto funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) pozwala na sterowanie za pomocą pilota telewizora urządzeniami zewnętrznymi firmy Samsung bez dodatkowej konfiguracji. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Anynet+ (HDMI-CEC)”.

Podłączanie przedłużacza podczerwieni

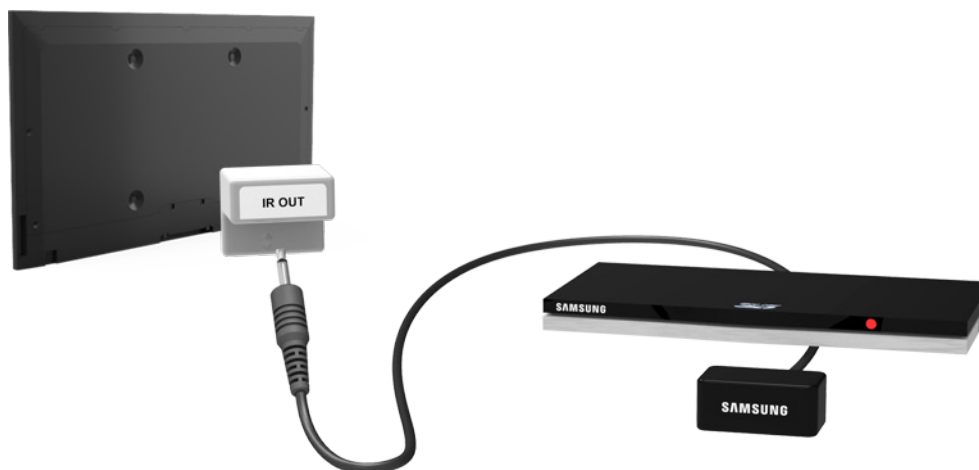

Podłącz kabel do złącza podczerwieni w telewizorze, a następnie skieruj nadajnik umieszczony na drugim końcu kabla w stronę zdalnego odbiornika panelu urządzenia zewnętrznego. Między przedłużaczem podczerwieni i urządzeniem zewnętrznym nie może być żadnych przeszkód. Obecność przeszkód zakłóca transmisję sygnału pilota.

 Kolor i konstrukcja przedłużacza podczerwieni może się różnić w zależności od modelu.

Dodawanie urządzenia zewnętrznego

1. Włącz urządzenie zewnętrzne, do obsługi którego chcesz skonfigurować pilot uniwersalny, a następnie naciśnij przycisk **SOURCE**, aby wywołać ekran **Źródło**.
2. W górnej części ekranu wybierz opcję **Konfiguracja uniw. pilota**. Rozpocznie się proces konfiguracji pilota uniwersalnego.
3. Konfiguracja uniw. pilota wymaga postępowania wg instrukcji wyświetlanych na ekranie. Jeśli nie reaguje prawidłowo, skonfiguruj pilota, wprowadzając ręcznie numer modelu.

Funkcje pilota uniwersalnego

Konfigurując funkcję pilota uniwersalnego dla jednego ze złączy, do którego podłączone jest urządzenie zewnętrzne, możesz używać pilota Smart Touch Control jako pilota uniwersalnego, który wysyłać będzie sygnał na odpowiednie złącze.

Zarządzanie zarejestrowanymi urządzeniami zewnętrznymi

Na ekranie **Konfiguracja uniw. pilota** wybierz zarejestrowane urządzenie zewnętrzne. Dostępne są następujące opcje:

- **Konfiguracja źródła**
Zmiana złącza wejściowego telewizora, do którego jest podłączone urządzenie zewnętrzne.
- **Wył. zsynchron. zasil.**
Konfiguracja wyłączenia urządzenia zewnętrznego w momencie wyłączenia telewizora.
- **Zmień nazwę**
Zmiana nazwy zarejestrowanego urządzenia zewnętrznego (długość do 15 znaków).
- **Usuń**
Usunięcie zarejestrowanego urządzenia zewnętrznego.


Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej

Klawiatura ekranowa pojawia się, gdy trzeba wprowadzić tekst (wprowadzanie hasła sieciowego, logowanie się na koncie Samsung itd.), umożliwiając wprowadzenie tekstu za pomocą pilota.

Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury QWERTY

Klawiatury QWERTY używa się tak jak zwykłej klawiatury. Wystarczy wybrać litery, które chcemy wprowadzić.

Funkcje dodatkowe

Wybierz ikonę  na klawiaturze, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Język**

Wybierz język z listy.

- **Podpowiedzi wpisywania**

Włączanie/wyłączanie funkcji Podpowiedzi wpisywania. Po włączeniu funkcji Podpowiedzi wpisywania wyświetlane są podpowiedzi zgodne z wprowadzonymi znakami. Aby na przykład wprowadzić słowo „Internet”, wystarczy wprowadzić litery „In” i wybrać słowo „Internet” z listy podpowiedzi.

- **Zasugeruj następną literę**

Włączanie/wyłączanie funkcji Podpowiadanie tekstu. Włączenie funkcji Podpowiadanie tekstu eliminuje potrzebę odnajdowania i wybierania przycisków poszczególnych znaków. Funkcja ta jest jednak ograniczona tylko do słów, które zostały wcześniej dodane do słownika. Aby na przykład wprowadzić słowo „Internet”, wybierz literę „I”. Przewidywane słowo pojawi się obok przycisku „I”. Wystarczy wybrać przewidywane słowo, aby wprowadzić tekst „Internet”.

Obsługa SMART

Ta funkcja umożliwia dostęp do menu i konfigurowanie opcji i funkcji za pomocą ruchów.

W przypadku korzystania z funkcji Sterowanie ruchami po raz pierwszy telewizor musi być podłączony do Internetu, aby było możliwe pobranie modułu oprogramowania związanego z funkcją Sterowanie ruchami. Za pomocą tej funkcji użytkownicy mogą w łatwiejszy i szybszy sposób sterować telewizorem. Przygotowanie telewizora do obsługi funkcji Sterowanie ruchami może potrwać ok. 15 sekund.

- Funkcje **Sterowanie ruchami** i **Rozpoznawanie twarzy** mogą nie być dostępne we wszystkich regionach i krajach.
- Niektóre funkcje Samsung Smart Hub mogą nie być dostępne bez wyrażenia zgody na gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych.

Środki ostrożności

Rozpoznawanie twarzy

Ten produkt zapisuje miniatury twarzy użytkowników używane podczas logowania się przez rozpoznawanie twarzy. Logowanie się do usługi Smart Hub za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy może być mniej bezpiecznie niż logowanie się przy użyciu identyfikatora i hasła.

Korzystanie z kamery telewizora

W pewnych okolicznościach i zgodnie z warunkami prawnymi nieprawidłowe korzystanie/nadużywanie kamery telewizora może skutkować pociągnięciem użytkownika do odpowiedzialności. Lokalne przepisy dotyczące prywatności mogą nakładać obowiązek ochrony danych osobowych oraz ograniczenia dotyczące udostępniania takich danych. Mogą też obowiązywać inne przepisy, także prawa karnego, regulujące zasady nadzoru wizyjnego w miejscu pracy oraz w innych miejscach.

Korzystanie z kamery telewizora oznacza wyrażenie zgody na jej nieużywanie (i) w miejscach, gdzie kamery są zabronione (np. w łazienkach, przebieralniach, szatniach), (ii) w sposób, który może skutkować naruszeniem prywatności osób trzecich lub (iii) naruszeniem obowiązujących przepisów, regulacji czy ustaw.

Jeśli używasz kamery, najpierw sprawdź, czy z tyłu nie ma naklejki.

Przed ustawieniem kąta kamery telewizora zdejmij taką naklejkę.

Gdy już nie używasz kamery, przekręć obiektyw w dół i zabezpiecz. Zapobiegnie to przypadkowemu lub niezamierzonemu użyciu kamery.

Sterowanie ruchami

Funkcja Sterowanie ruchami działa przy użyciu kamery, zatem użytkownik musi znajdować się w jej zasięgu rozpoznawania. Zasięg rozpoznawania może się różnić w zależności od poziomu oświetlenia i innych czynników. Korzystanie z funkcji Sterowanie ruchami przez dłuższy czas może powodować zmęczenie fizyczne.

Rozpoznawanie głosu

Optymalne efekty funkcji **Rozpoznawanie głosu** uzyskuje się przy korzystaniu z pilota Smart Touch Control.

Funkcja **Rozpoznawanie głosu** nie jest dostępna we wszystkich językach, dialektach i regionach. Skuteczność różni się w zależności od wybranego języka, głośności głosu oraz poziomu hałasu w otoczeniu.

Przed użyciem funkcji **Rozpoznawanie głosu** należy wykonać **Test środowiska rozpoznawania głosu** w celu sprawdzenia poziomu i czystości dźwięku oraz hałasu w otoczeniu.

Tryb głosowego wprowadzania tekstu wymaga wyrażenia zgody na przestrzeganie zasad ochrony prywatności dotyczących korzystania z głosu dla aplikacji innych firm oraz podania firmie Samsung adresu MAC i innych prywatnych informacji.

Głosowe wprowadzanie tekstu pozwala użytkownikom wprowadzać tekst za pomocą poleceń głosowych zamiast myszy, klawiatury lub pilota. Ta funkcja jest szczególnie przydatna podczas wyszukiwania, przeglądania Internetu i korzystania z aplikacji, które wymagają wprowadzania tekstu.

Rozpoznawanie głosu

Menu ekranowe > Funkcje Smart > Rozpoznawanie głosu [Spróbuj](#)



 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Rozpoznawanie głosu daje dostęp do określonych funkcji telewizora i umożliwia sterowanie nimi za pomocą poleceń głosowych. Aby polecenia głosowe były dokładnie rozpoznawane, należy je wypowiadać wyraźnie w języku wybranym w menu **Język**. Aby umożliwić korzystanie z funkcji **Rozpoznawanie głosu**, należy najpierw ustawić zegar telewizora. Ustaw **Zegar** (**System** > **Czas** > **Zegar**).

Z funkcji **Rozpoznawanie głosu** można korzystać na następujące sposoby:

- Używanie wbudowanego mikrofonu telewizora (z pewnej odległości)
- Używanie przycisku **VOICE** (z bliska)

Hałas z otoczenia może zakłócać rozpoznawanie głosu. W takim przypadku naciśnij przycisk **VOICE** i wypowiedz tekst polecenia z odległości od 10 cm do 15 cm do mikrofonu na pilocie Smart Touch Control. Polecenia mogą nie zostać rozpoznane, jeśli wypowiesz je zbyt głośno lub zbyt cicho. Optymalny poziom głośności wynosi ok. 60 dB (np.: 60 dB: normalna rozmowa, 70 dB: dzwonek telefonu).

Warunki działania funkcji

Funkcje **Rozpoznawanie głosu** i **Włącz telewizor** działają optymalnie z odległości do 4 m od telewizora.

Przed użyciem funkcji **Rozpoznawanie głosu** należy wykonać **Test środowiska rozpoznawania głosu** w celu sprawdzenia poziomu i czystości dźwięku oraz hałasu w otoczeniu. Dźwięki otoczenia mogą powodować nieprawidłowości w działaniu funkcji **Rozpoznawanie głosu**. (Odpowiedni poziom hałasu z otoczenia: poniżej 40 dB, *40 dB – poziom dźwięku w bibliotece lub w obszarach mieszkalnych w ciągu dnia). Listę standardowych poleceń głosowych można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Skuteczność rozpoznawania głosem różni się w zależności od głośności/tonu głosu, wymowy oraz warunków otoczenia (dźwięk z telewizora i hałas z otoczenia).

Test środowiska rozpoznawania głosu

Menu ekranowe > **Funkcje Smart** > **Rozpoznawanie głosu** > **Test środowiska rozpoznawania głosu** **Spróbuj**

Ten test pozwala ustalić skuteczność funkcji **Rozpoznawanie głosu** w bieżącym otoczeniu telewizora. Należy go wykonać przed rozpoczęciem korzystania z funkcji **Rozpoznawanie głosu**, aby mieć pewność, że działa prawidłowo.

1. Uruchom funkcję **Test środowiska rozpoznawania głosu** i stań w odległości do 4 m od telewizora.
2. Wybierz przycisk **Uruchom**, aby zmierzyć poziom hałasu z otoczenia. Jeśli poziom hałasu jest odpowiedni, nastąpi przejście do następnego etapu. Jeśli ta część testu da wynik negatywny, zachowaj ciszę i spróbuj ponownie.
3. Ta część testu pozwala zmierzyć, jak wyraźny i głośny jest głos użytkownika. Na ekranie telewizora pojawi się polecenie. Głośno i wyraźnie wypowiedz polecenie w ciągu 30 sekund. Jeśli telewizor prawidłowo rozpozna głos użytkownika, nastąpi przejście do następnego etapu. Jeśli ta część testu da wynik negatywny, spróbuj ponownie.
4. Zmierz pogłos w otoczeniu. Jeśli pogłos jest odpowiedni, **Test środowiska rozpoznawania głosu** zostanie zakończony.

Samouczek rozpoznawania głosu

Menu ekranowe > **Funkcje Smart** > **Rozpoznawanie głosu** > **Samouczek rozpoznawania głosu** **Spróbuj**

Pozwoli to poznać podstawy korzystania z funkcji **Rozpoznawanie głosu**. Uruchom **Samouczek rozpoznawania głosu** lub włącz funkcję **Rozpoznawanie głosu**.

Włączanie funkcji **Rozpoznawanie głosu**

Aby uruchomić funkcję **Rozpoznawanie głosu**, wypowiedz słowo wywołujące lub naciśnij przycisk **VOICE**. Wypowiedz polecenie. Teraz możesz sterować telewizorem za pomocą funkcji **Rozpoznawanie głosu**. **Spróbuj**

Jeśli **Rozpoznawanie głosu** nie działa, sprawdź, czy włączono funkcję **Rozpoznawanie głosu** (**Funkcje Smart** > **Rozpoznawanie głosu** > **Rozpoznawanie głosu**). Aby skorzystać z funkcji **Rozpoznawanie głosu**, funkcja **Rozpoznawanie głosu** musi mieć wybrane ustawienie **Włączone**.

 Gdy aktywne jest **Rozpoznawanie głosu**, telewizor może włączyć się samoczynnie z powodu dźwięków z otoczenia.

Podstawowe polecenia funkcji Rozpoznawanie głosu

Następujących poleceń można używać zawsze, gdy aktywna jest funkcja Rozpoznawanie głosu:



- **Wszystkie polecenia głosowe:** Powiedz „Pokaż wszystkie”, aby wyświetlić pełną listę poleceń głosowych z podziałem na kategorie. Powiedz nazwę kategorii.
- **Dostępne polecenia głosowe:** Zostanie wyświetlona lista podstawowych poleceń głosowych dostępnych w bieżącym stanie.
- **Polecenia podstawowe**
 - **Regulacja głośności dźwięku:** Powiedz „Zwiększ głośność” / „Zmniejsz głośność”.
 - **Zmiana kanałów:** Powiedz „Kanał w górę” / „Kanał w dół”.
 - **Wyłączanie zasilania:** Powiedz „Wyłącz TV”.
 - **Przenoszenie fokusu:** Powiedz „Ostrość z lewej”, „Ostrość z prawej”, „Ostrość na górze” lub „Ostrość na dole”, aby przenieść fokus. Z poleceń tych można jednak korzystać wyłącznie wówczas, gdy istnieje możliwość przeniesienia fokusu.
 - **Wybór elementu:** Powiedz „Wybierz”.
- **Aplikacje i usługi**

Wyświetlana jest następująca lista dostępnych w bieżącym stanie słów powiązanych z aplikacjami i usługami: „Explore 3D”, „Web Browser”, „Samsung Apps”.

Rozpoznawane są wyłącznie wstępnie zapisane polecenia głosowe. Dostępne polecenia głosowe mogą się różnić w zależności od wersji oprogramowania.


Ustawienia funkcji Rozpoznawanie głosu

Menu ekranowe > **Funkcje Smart** > **Rozpoznawanie głosu**

- **Język:** Wybór języka funkcji Rozpoznawanie głosu. [Spróbuj](#)
- **Słowo startowe:** wskazanie określonych poleceń jako słowa wywołujące. Wypowiedzenie słowa wywołującego powoduje aktywację funkcji Rozpoznawanie głosu. Aby włączyć telewizor poleceniem głosowym, powiedz „(słowo wywołujące)+Włącz”. (Przykład: „Smart TV Włącz się”) [Spróbuj](#)
 -  Polecenia w języku hiszpańskim nie są dostępne w modelach przeznaczonych do sprzedaży w Turcji.
- **Włącz dźwięk telewizora:** Włączanie/wyłączanie odpowiedzi głosowych telewizora na polecenia funkcji Rozpoznawanie głosu i wybór głosu męskiego lub kobiecego.
 -  Funkcja nie jest obsługiwana w niektórych regionach.

Sterowanie ruchami

Menu ekranowe > Funkcje Smart > Sterowanie ruchami [Spróbuj](#)

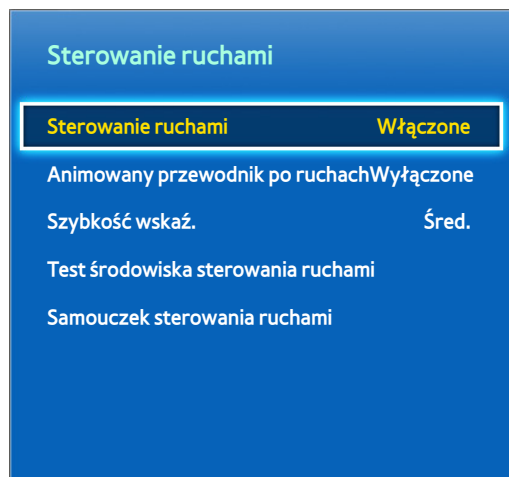

 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Za pomocą funkcji Sterowanie ruchami można zmieniać kanał, regulować głośność, przemieszczać wskaźnik i sterować innymi funkcjami telewizora.

Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać funkcji Sterowanie ruchami.

Warunki działania funkcji

Przed użyciem sterowania ruchami sprawdź, czy kamera telewizora jest wysunięta.

Użytkownik powinien znajdować się w odległości od 1,5 m do 4 m od kamery. Rzeczywisty zasięg rozpoznawania może się różnić w zależności od kąta ustawienia kamery i innych czynników.

Funkcja Sterowanie ruchami wymaga użycia kamery telewizora, zatem nie będzie działać, gdy kamera będzie skierowana w górę lub w dół. Kąt nachylenia kamery można zmienić, korzystając z pokręteła z tyłu kamery. Nie ustawiaj kamery bezpośrednio w kierunku słońca lub innego źródła światła ani nie przesłaniaj jej pola widzenia.

Aby kamera rozpoznawała ruch, użytkownik musi odróżniać się od tła w pomieszczeniu.

Odpowiednia jasność otoczenia: od 50 do 500 luksów. (np.: 100 luksów: łazienka, 400 luksów: pokój dzienny)

Przy korzystaniu z funkcji Sterowanie ruchami należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

Przed użyciem funkcji Sterowanie ruchami należy uruchomić **Test środowiska sterowania ruchami** w celu ustalenia zasięgu rozpoznawania kamery.

Test środowiska sterowania ruchami

Menu ekranowe > **Funkcje Smart** > **Sterowanie ruchami** > **Test środowiska sterowania ruchami**

Ten test należy wykonać przed użyciem funkcji **Sterowanie ruchami** w celu zapewnienia jej prawidłowego działania.

1. Uruchom **Test środowiska sterowania ruchami** i wybierz opcję **Uruchom** w odległości 1,5 m i 4 m od telewizora. Jeśli na ekranie telewizora odbija się światło, użytkownik może mieć problem z korzystaniem z funkcji **Sterowanie ruchami**.
2. Wyreguluj kąt ustawienia kamery tak, aby znajdować się wewnątrz prostokąta wyświetlanego na ekranie. Po zakończeniu regulacji kąta ustawienia kamery wykonaj powolny ruch jedną ręką od lewej do prawej. Wyciągnij rękę dłońią w kierunku telewizora. Gdy telewizor rozpozna czynność, na ekranie pojawi się kursor w kształcie strzałki. Jeśli rozpoznanie nie powiedzie się, spróbuj jeszcze raz.

Samouczek sterowania ruchami


Menu ekranowe > **Funkcje Smart** > **Sterowanie ruchami** > **Samouczek sterowania ruchami**

Zabawny i prosty sposób na poznanie funkcji **Sterowanie ruchami**. Uruchom funkcję **Sterowanie ruchami** i postępuj zgodnie z instrukcjami samouczka.

Aktywacja funkcji Sterowanie ruchami

Menu ekranowe > **Funkcje Smart** > **Sterowanie ruchami** > **Sterowanie ruchami** **Spróbuj**

Wyciągnij dłoń w kierunku telewizora. Przytrzymaj ją przez chwilę, po czym wykonaj ruch ręką z boku na bok trzy lub cztery razy. Po pomyślnym rozpoznaniu ruchu ręką funkcja Sterowanie ruchami włączy się i na ekranie pojawi się wskaźnik.

 Jeśli ręka wyjdzie poza zasięg kamery telewizora, funkcja Sterowanie ruchami wyłączy się. Aby ponownie włączyć funkcję, unieś rękę w ciągu 3 sekund.

Korzystanie z podstawowych poleceń sterowania ruchami

Dostępne polecenia sterowania ruchami mogą się różnić w zależności od aktualnego trybu pracy telewizora.

Dostępne są następujące, podstawowe polecenia funkcji Sterowanie ruchami:

- **Nawigacja wskazująca:** Ta czynność przesuwa kursor w odpowiednie miejsce.
- **Uruchom / Wybierz:** Zaciśnij dłoń w pięść, aby wybrać opcję lub wykonać polecenie. Trzymanie zaciśniętej pięści odpowiada przytrzymywaniu wciśniętego przycisku pilota.
- **Wróć:** Zakreśl dłońią okrąg przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, aby wrócić do poprzedniego menu.
- **Przewijanie ekranów:** Przytrzymaj jedną dłoń pionowo, a następnie przesun ją w lewo lub w prawo, aby zmieniać ekrany Smart Hub.
- **Powiększanie lub pomniejszanie:** Zaciśnij dwie pięści i zwiększ lub zmniejsz szczelinę między nimi. Tych gestów można używać podczas wyświetlania stron internetowych, map lub zdjęć.
- **Obracanie:** Zaciśnij dwie pięści, a następnie obróć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do niego, jakbyś obracał kierownicą. Tych gestów można używać podczas wyświetlania zdjęć.
- **Lubię to:** Nie aktywując funkcji **Sterowanie ruchami**, podnieś i przytrzymaj wzniesiony kciuk przez 2 sekundy. Spowoduje to automatyczne dodanie opcji Facebooka „Lubię to”. Jednakże ten gest jest dostępny tylko na Facebooku.
- **Przesuwanie:** Podczas wyświetlania powiększonego zdjęcia zaciśnij dłoń w pięść, a następnie przesun ją w lewo, w prawo, w górę lub w dół, aby przesunąć obraz.
- **Przewijanie strony internetowej:** Podczas wyświetlania strony internetowej zaciśnij dłoń w pięść na przeciw paska przewijania, a następnie przesun ją w górę lub w dół, aby przewinąć stronę w górę lub w dół.

Opcje funkcji Sterowanie ruchami

Menu ekranowe > **Funkcje Smart** > **Sterowanie ruchami**

- **Animowany przewodnik po ruchach**

Wyświetlanie animowanego przewodnika gestów po wykryciu ruchu użytkownika.


- **Szybkość wskaź.**








Ustaw szybkość wskaźnika używanego z funkcją Sterowanie ruchami.

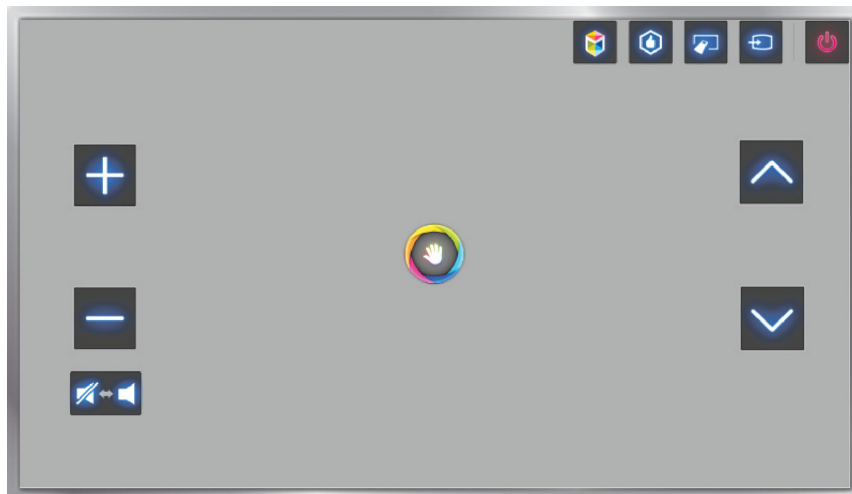Ekran Sterowanie ruchami

Układ ekranu podczas oglądania telewizji


Uruchomienie funkcji Sterowanie ruchami podczas oglądania telewizji powoduje wyświetlenie na ekranie poniższych ikon.









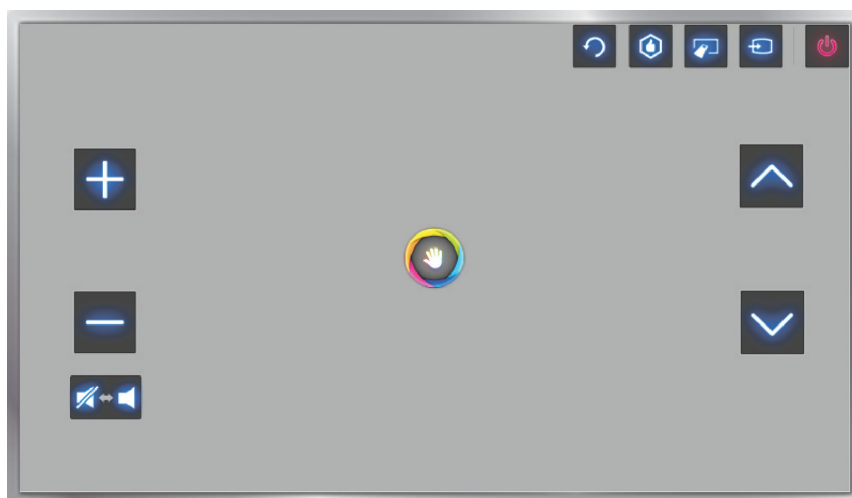

Ikona	Opis
	Regulacja głośności.
	Włączanie i wyłączanie dźwięku w telewizorze.
	Zmiana kanałów.
	Wyświetlenie informacji o polecanych programach i godzin emisji. Wybierz program z listy, aby wyświetlić szczegółowe informacje o nim.
	Uruchomienie funkcji Smart Hub.
	Wprowadź numer kanału za pomocą panelu numerycznego, aby przejść do danego kanału. Panel sterowania odtwarzaniem z kolorowymi przyciskami ekranowymi umożliwia sterowanie odtwarzaniem pliku multimedialnego.
	Zmiana źródła sygnału.
	Wyłączenie telewizora.

Układ ekranu usługi Smart Hub


Uruchomienie funkcji Sterowanie ruchami podczas korzystania z usługi Smart Hub powoduje wyświetlenie na ekranie poniższych ikon.






Ikona	Opis
	Regulacja głośności. Z ikon tych można korzystać jednak tylko w trybie Warto obejrzeć .
	Włączanie i wyłączanie dźwięku w telewizorze. Z ikony tej można korzystać jednak tylko w trybie Warto obejrzeć .
	Zmiana kanałów. Z ikon tych można korzystać jednak tylko w trybie Warto obejrzeć .
	Powrót do poprzedniego menu.
	Wyświetlenie informacji o polecanych programach i godzin emisji. Wybierz program z listy, aby wyświetlić szczegółowe informacje o nim.
	Wprowadź numer kanału za pomocą panelu numerycznego, aby przejść do danego kanału. Panel sterowania odtwarzaniem z kolorowymi przyciskami ekranowymi umożliwia sterowanie odtwarzaniem pliku multimedialnego.
	Zmiana źródła sygnału.
	Wyłączenie telewizora.

Przywracanie ikon na ekran

Przy korzystaniu z funkcji Sterowanie ruchami w usłudze Smart Hub ikony automatycznie znikają po dwóch sekundach bezczynności. Aby przywrócić ikony, przemieść wskaźnik jednej z trzech krawędzi pokazanych poniżej (oznaczonych niebieskim kolorem), a następnie przytrzymaj go tam przez sekundę. Ikony ponownie pojawią się na ekranie.

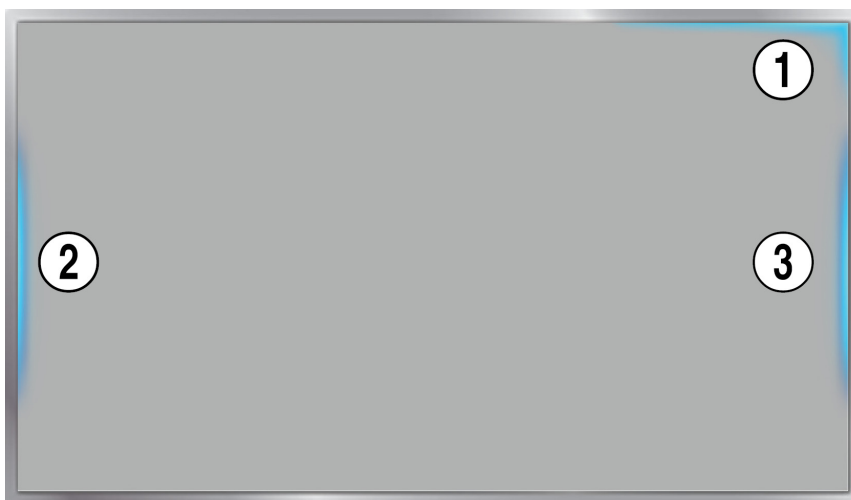

Ikona	Opis
①	 A row of five icons: a circular arrow (refresh), a house (home), a hand holding a card (recent apps), a square with a plus sign (recent apps), and a power button.
②	 A row of three icons: a plus sign (volume up), a minus sign (volume down), and a speaker with a slash through it (mute).
③	 A row of two icons: an upward-pointing chevron (up arrow) and a downward-pointing chevron (down arrow).

Rozpoznawanie twarzy

Użytkownicy mogą zarejestrować obrazy swoich twarzy i logować się na swoich kontach Smart Hub za pomocą funkcji Rozpoznawanie twarzy. Dla jednego konta można zarejestrować jeden obraz twarzy. Skuteczność rozpoznawania twarzy zależy od poziomu jasności w pomieszczeniu i karnacji skóry użytkownika. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Konto Samsung”.

Warunki działania funkcji

Użytkownik powinien znajdować się w odległości od 1,5 m do 4 m od kamery. Rzeczywisty zasięg rozpoznawania może się różnić w zależności od kąta ustawienia kamery i innych czynników. Odpowiednia jasność otoczenia: od 50 do 500 luksów. (100 luksów: łazienka, 400 luksów: pokój dzienny)

Funkcja **Rozpoznawanie twarzy** może jednocześnie rozpoznać twarze do 5 różnych użytkowników.

Mogą występować trudności z rozróżnieniem twarzy bliźniąt lub podobnych do siebie osób.





Przy korzystaniu z funkcji **Rozpoznawanie twarzy** należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie.

- Nie zasłaniaj twarzy czapką, okularami przeciwsłonecznymi czy włosami.
- Kamera musi widzieć całą twarz użytkownika. Twarz nie powinna być zacieniona. Cień uniemożliwia prawidłowe rozpoznanie twarzy.
- Wyraz twarzy powinien być maksymalnie naturalny. Usta powinny być zamknięte i naturalnie ułożone.
- Wyraz twarzy podczas logowania się na koncie Samsung powinien być taki sam, jak podczas rejestracji.

Rejestrowanie obrazu twarzy

Użytkownicy mogą zarejestrować obrazy swoich twarzy na kontach Smart Hub. Jeśli nie masz konta, załóż je.

Rejestracja twarzy na ekranie z informacjami o koncie Smart Hub




-  Najpierw zaloguj się na koncie Smart Hub.
- 1. Otwórz menu **Funkcje Smart** > **Konto Samsung** > **Edytuj profil** i wybierz opcję **Przypisz twarz**.
- 2. Zapoznaj się z instrukcją, wybierz opcję **OK** i wpisz hasło dostępu do konta Samsung.
- 3. Wybierz opcję **Zrób zdjęcie** – twarz użytkownika pojawi się na ekranie. Upewnij się, że cała twarz znajduje się w czerwonej kropkowanej ramce. Twarz zostanie zapisana prawidłowo, gdy kolor ramki zmieni się na zielony. Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, wybierz opcję **Ponów**.
 -  Kamera musi widzieć całą twarz użytkownika. Twarz nie powinna być zaciemniona. Cień uniemożliwia prawidłowe rozpoznanie twarzy.
 -  Wyraz twarzy powinien być maksymalnie naturalny. Usta powinny być zamknięte i naturalnie ułożone.
 -  Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, zaleca się zaznaczenie pola wyboru obok opcji **W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa chcę korzystać także z hasła**. Po zaznaczeniu tego pola wyboru podczas logowania z wykorzystaniem rozpoznawania twarzy użytkownik musi wprowadzić hasło.
- 4. Aby zakończyć, wybierz polecenie **Zapisz**.

Rejestracja twarzy dla konta Smart Hub za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy


1. W oknie logowania Smart Hub wybierz opcję **Rozpoznawanie twarzy**, a następnie **Uruchom**. Telewizor automatycznie rozpozna twarz użytkownika.
 2. Wybierz z listy twarz do zarejestrowania, a następnie wybierz opcję **Przypisz twarz** w oknie podręcznym.
 3. Przeczytaj instrukcje zawarte w oknie podręcznym, wybierz przycisk **OK**, a następnie wybierz konto z listy. Konto użytkownika występuje na liście tylko wówczas, gdy jest ono zarejestrowane w telewizorze, a użytkownik jest zalogowany.
 4. Podaj hasło do konta Samsung. Aby rozpoznawanie twarzy było bardziej precyzyjne, ponownie sfotografuj twarz użytkownika.
 5. Wybierz opcję **Zrób zdjęcie**. Na ekranie pojawi się twarz użytkownika. Twarz powinna w całości mieścić się w czerwonym okręgu. Zmiana koloru okręgu na zielony oznacza, że twarz została pomyślnie zarejestrowana. Wybierz opcję **OK**, aby kontynuować.
-  Kamera musi widzieć całą twarz użytkownika. Twarz nie powinna być zacieniona. Cień uniemożliwia prawidłowe rozpoznanie twarzy.
 -  Wyraz twarzy powinien być maksymalnie naturalny. Usta powinny być zamknięte i naturalnie ułożone.
 -  Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, zaleca się zaznaczenie pola wyboru obok opcji **W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa chcę korzystać także z hasła**. Kiedy to pole jest zaznaczone, użytkownik musi wprowadzić hasło podczas logowania się z użyciem rozpoznawania twarzy.

Logowanie z wykorzystaniem funkcji Rozpoznawanie twarzy

Wybierz opcję **Face Registration**, a następnie opcję **Uruchom** w oknie logowania. Telewizor automatycznie rozpozna twarz użytkownika. Jeśli rozpoznanie nie powiedzie się, spróbuj jeszcze raz. Jeśli włączono opcję wprowadzania hasła w menu **Edytuj profil**, w celu zalogowania się na koncie Smart Hub trzeba także wprowadzić hasło.

-  Kamera musi widzieć całą twarz użytkownika. Twarz nie powinna być zacieniona. Cień uniemożliwia prawidłowe rozpoznanie twarzy.
-  Wyraz twarzy powinien być maksymalnie naturalny. Usta powinny być zamknięte i naturalnie ułożone.
-  Po pomyślnym rozpoznaniu twarzy telewizor automatycznie zaloguje się w usłudze Smart Hub. Jeżeli telewizor rozpozna co najmniej dwie zarejestrowane twarze, pojawi się lista kont. Wybierz odpowiednie konto. Rozpoznanie niezarejestrowanej twarzy skutkuje wyświetleniem ostrzeżenia.

Korzystanie z urządzeń peryferyjnych

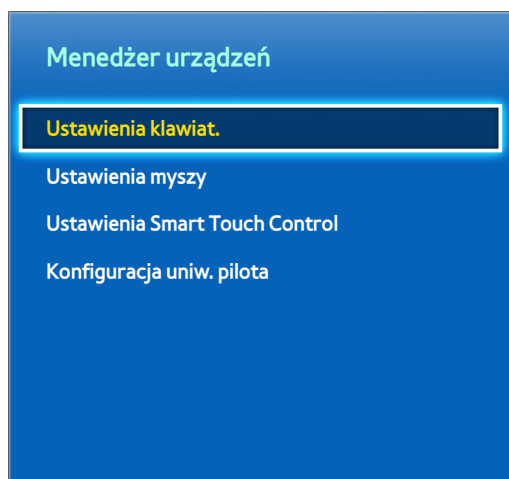

 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Zamiast pilotem tym telewizorem można sterować za pomocą klawiatury i myszy. Takie urządzenia peryferyjne ułatwiają i zwiększają wygodę korzystania z telewizora.

Niektóre modele nie obsługują klawiatur i myszy USB klasy HID.

 Niektóre klawiatury mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Podłączanie klawiatury

Menu ekranowe > **System** > **Menedżer urządzeń** > **Ustawienia klawiat.** [Spróbuj](#)

Podłączenie klawiatury do telewizora ułatwia wprowadzanie tekstu. Aby móc korzystać z klawiatury USB, należy podłączyć jej kabel do portu USB w telewizorze. Aby móc korzystać z klawiatury Bluetooth, należy ją sparować za pomocą funkcji Bluetooth telewizora.

- **Wybierz klawiaturę**

Wskaż klawiaturę, której chcesz używać. Można używać tylko jednej klawiatury naraz. [Spróbuj](#)

- **Dodaj klawiaturę Bluetooth**

Wyświetlenie listy klawiatur Bluetooth będących w zasięgu. Wybierz klawiaturę, której chcesz używać.

- **Opcje klawiatury**

Konfiguracja języka, typu i innych podstawowych ustawień klawiatury. [Spróbuj](#)

Korzystanie z klawiatury

Do sterowania telewizorem można używać następujących klawiszy klawiatury:

- Klawisze ze strzałkami (przenoszenie fokusu), Windows (**WIN**), Menu (**TOOLS**), Enter (wybór i aktywacja), ESC (**RETURN**), klawisze numeryczne (liczby)
- F1 (**A**), F2 (**B**), F3 (**C**), F4 (**D**), F5 (**M**), F6 (przycisk **SOURCE**), F7 (przycisk **CH LIST**), F8 (przycisk **MUTE**), F9/ F10 (**+ / -**), F11/F12 (**^ / v**)
- **Page Up / Page Down:** Przewijanie strony internetowej w górę lub w dół.

Podłączanie myszy

Menu ekranowe > System > Menedżer urządzeń > Ustawienia myszy [Spróbuj](#)

Podłącz mysz do telewizora i kliknij jej prawym przyciskiem, aby przywołać ekran Idź do. Następnie można obsługiwać menu ekranowe, funkcję Smart Hub i inne funkcje telewizora za pomocą myszy, tak jak na komputerze.

Aby móc korzystać z myszy USB, należy podłączyć jej kabel do portu USB w telewizorze. Aby móc korzystać z myszy Bluetooth, należy ją sparować za pomocą funkcji Bluetooth telewizora.

- **Wybierz mysz**

Wskaż mysz, której chcesz używać. Można używać tylko jednej myszy naraz. [Spróbuj](#)

- **Dodaj mysz Bluetooth**

Wyświetlenie listy myszy Bluetooth będących w zasięgu. Wybierz mysz, której chcesz używać.


- **Opcje myszy**

Konfiguracja przypisania przycisków, szybkości wskaźnika i innych podstawowych ustawień myszy. [Spróbuj](#)

Korzystanie z myszy

- **Lewy przycisk:** Zaznaczanie i aktywacja elementów.
- **Prawy przycisk:** Wywołanie ekranu Przejdź do, zawierającego takie opcje, jak Wyłącz, Menu ekranowe, Smart Hub i Narzędzia.
- **Kółko myszy:** Przewijanie strony internetowej w górę lub w dół.

Oglądanie telewizji

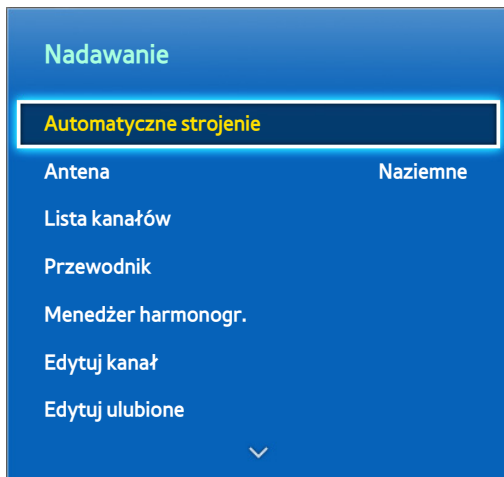

 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Te funkcje ułatwiają dostęp do przewodnika po programach oraz informacji o programie. Nie są one jednak dostępne podczas oglądania telewizji za pośrednictwem dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.

Informacje o programie

Podczas oglądania telewizji wybierz przycisk **INFO** na panelu pilota wirtualnego lub na zwykłym pilocie, aby wyświetlić informacje o bieżącym programie.

Informacje o programie są jednak dostępne tylko dla kanałów cyfrowych. Aby móc korzystać z funkcji Informacje o programie, należy najpierw ustawić zegar telewizora. Aby ustawić zegar, przejdź do opcji **Czas** (**System** > **Czas** > **Zegar**). Informacje o programie mogą różnić się w zależności od rodzaju sygnału. Dla niektórych programów mogą w ogóle nie być dostępne.

Aby rozpocząć nagrywanie bieżącego programu, dotknij tabliczki dotykowej, gdy wyświetlany jest ekran informacji o programie. Aby sprawdzić inne programy, przeciągnij palcem w lewo/w prawo po tabliczce dotykowej. Aby ustawić funkcję **Programowanie wyświetlania** lub **Programowanie nagrywania** dla wybranego programu, dotknij tabliczki dotykowej.

 Podczas oglądania telewizji naciśnij i przytrzymaj przycisk **C**, aby wyświetlić informacje o bieżącym programie.

Zmiana emitowanego sygnału

Menu ekranowe > **Nadawanie** > **Antena** **Spróbuj**

Wybór anteny do odbioru transmisji cyfrowych.

Przewodnik

Menu ekranowe > **Nadawanie** > **Przewodnik** **Spróbuj**

Wyświetlanie planu emisji kanału cyfrowego z godzinami emisji. Pozwala sprawdzić plany emisji, a także skonfigurować funkcję **Programowanie wyświetlania** lub **Programowanie nagrywania**. Naciśnij przycisk **GUIDE**, aby wyświetlić przewodnik.

Zmiana kanałów

Wybierz kanał w funkcji **Przewodnik**, aby od razu przejść do niego.

Nagrywanie bieżącego programu

Zaznacz aktualnie nadawany program i wybierz przycisk **INFO** na panelu pilota wirtualnego lub zwykłym pilocie. Zostanie wyświetlony ekran informacyjny. Wybierz opcję **Nagrywanie**. Opcja **Nagrywanie** jest dostępna tylko dla aktualnie nadawanych programów.

Zmiana kategorii

Naciśnij przycisk **B**, aby zmienić kategorię.

Szybka nawigacja

Naciśnij przycisk **A**. Zostanie wyświetlone okno podręczne. Przeciągnięcie w lewo lub w prawo na tabliczce dotykowej powoduje przeniesienie fokusu (zaznaczenia) na 24 godziny do tyłu lub do przodu, co umożliwia szybsze przeglądanie harmonogramu programów. Nie można jednak zaznaczyć godziny przed bieżącą godziną.

Programowanie wyświetlania

Wybierz program, który chcesz oglądać, a następnie wybierz/naciśnij przycisk **INFO** na panelu pilota wirtualnego lub na zwykłym pilocie, aby wyświetlić ekran ze szczegółowymi informacjami. Na ekranie ze szczegółowymi informacjami wybierz opcję **Programowanie wyświetlania**, aby ustawić funkcję **Programowanie wyświetlania**. Opcja **Programowanie wyświetlania** jest dostępna dla programów, które nie zostały jeszcze wyemitowane. Naciśnij przycisk **C** i przejdź do ekranu **Menedżer harmonogr.**, aby wyświetlić listę zaprogramowanych programów.

Programowanie nagrywania

Wybierz program, który chcesz nagrać, a następnie wybierz/naciśnij przycisk **INFO** na panelu pilota wirtualnego lub na zwykłym pilocie, aby wyświetlić ekran ze szczegółowymi informacjami. Opcja **Programowanie nagrywania** jest dostępna dla programów, które nie zostały jeszcze wyemitowane. Naciśnij przycisk **C** i przejdź do ekranu **Menedżer harmonogr.**, aby wyświetlić listę zaprogramowanych programów.

Sprawdzanie informacji o programie






Podświetl program i naciśnij przycisk **INFO**. Spowoduje to wyświetlenie szczegółowych informacji o podświetlonym programie. Informacje o programie mogą różnić się w zależności od rodzaju sygnału. Dla niektórych programów mogą w ogóle nie być dostępne.

Lista kanałów

Menu ekranowe > **Nadawanie** > **Lista kanałów** **Spróbuj**

Podczas wyświetlania telewizji uruchom funkcję **Lista kanałów**, aby przełączyć kanały lub sprawdzić programy nadawane na innych kanałach cyfrowych. Naciśnij i przytrzymaj palec na tabliczce dotykowej przez 2 sekundy. Zostanie wyświetlony ekran **Lista kanałów**.

Ikony na ekranie **Lista kanałów** mają następujące znaczenie:

-  : kanał analogowy
-  : kanał ulubiony
-  : Kanał zarezerwowany dla funkcji **Programowanie wyświetlania**
-  : Kanał zarezerwowany dla funkcji **Programowanie nagrywania**
-  : kanał zablokowany

Zmiana kanałów

Wybierz kanał, aby od razu przejść do niego. Aby szybko przewinąć listę, użyj przycisków zmiany kanałów. Zaznaczać można pozycje od góry do dołu listy na jednej stronie.

Sortowanie

(Tylko kanały cyfrowe)

Przeciagnij palcem w lewo po tabliczce dotykowej lub naciśnij na pilocie przycisk ze strzałką w lewo. Wybierz opcję sortowania listy: **Nazwa** lub **Numer**.

Gatunek

Przeciagnij palcem w lewo po tabliczce dotykowej lub naciśnij na pilocie przycisk ze strzałką w lewo, a następnie wybierz opcję **Gatunek**. Wybierz żądany gatunek kanału TV.

Opcji Gatunek można używać tylko wówczas, gdy dla opcji Tryb kanałów na ekranie Lista kanałów wybrano ustawienie Dodane kanały. Jednakże Dodane kanały muszą zawierać informacje o gatunku.

Zmiana emitowanego sygnału

Przeciagnij palcem w prawo po tabliczce dotykowej lub naciśnij na pilocie przycisk ze strzałką w prawo, a następnie wybierz nadawany sygnał. Spowoduje to natychmiastową zmianę źródła sygnału.


Zmiana listy kanałów

Przeciagnij palcem w prawo po tabliczce dotykowej lub naciśnij na pilocie przycisk ze strzałką w prawo. Listę Ulubione można wybrać, jeśli zawiera co najmniej jeden ulubiony kanał. Jeśli wcześniej nie dodano żadnego kanału ulubionego, wybierz opcję **Edytuj ulubione** i dodaj kanały na ekranie **Edytuj ulubione**.

Programowanie wyświetlania

Sposób 1: Menu ekranowe > **Nadawanie** > **Menedżer harmonogr.** [Spróbuj](#)

Sposób 2: Wybierz przycisk **GUIDE** na panelu pilota wirtualnego lub na zwykłym pilocie, aby uaktywnić ekran **Przewodnik**, a następnie naciśnij przycisk **C**.

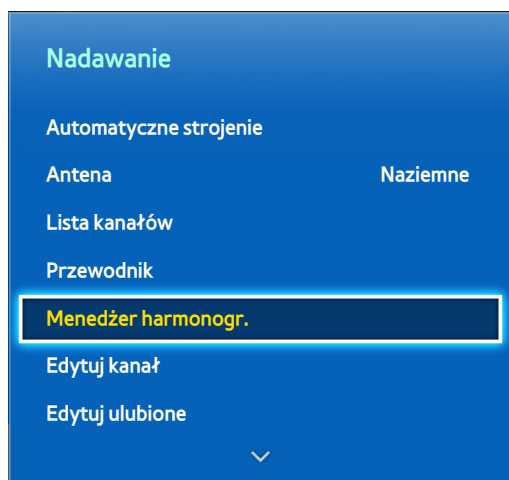

 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Konfiguracja telewizora do wyświetlania określonego kanału lub programu o określonej godzinie, konkretnego dnia. Przed zaprogramowaniem harmonogramu oglądania telewizji należy upewnić się, że w menu **System** > **Czas** > **Zegar** ustawiono właściwą datę i godzinę.

Obok programów z ustawioną funkcją **Programowanie wyświetlania** pojawi się ikona .

Programowanie wyświetlania dla kanałów cyfrowych

Programowanie wyświetlania dla kanałów cyfrowych umożliwiają następujące dwie opcje:

- Przewodnik
- Informacje o programie

Przewodnik

Na ekranie **Przewodnik** wybierz program do wyświetlenia.

Informacje o programie

Wybierz przycisk **INFO** na panelu pilota wirtualnego lub zwykłym pilocie, aby wyświetlić informacje o bieżącym programie. Na ekranie z informacjami o programie przesuń palcem w lewo/w prawo na tabliczce dotykowej lub naciśnij przycisk strzałki w lewo/w prawo na pilocie i wybierz program, który nie był jeszcze emitowany, a następnie ustaw dla niego funkcję **Programowanie wyświetlania**.

Programowanie wyświetlania dla kanałów analogowych

Aby uruchomić funkcję **Programowanie wyświetlania** dla programów na kanałach analogowych, należy określić godzinę i datę.

1. Uruchom funkcję **Menedżer harmonogr.** i wybierz opcję **Harmonogram**. Zostanie wyświetlone menu podręczne. Wybierz opcję **Programowanie wyświetlania** w celu określenia ustawień.
2. Określ dla programu opcje **Antena, Kanał, Powtórz** i **Czas rozpoczęcia**., a następnie wybierz przycisk **OK**, aby zakończyć.

Anulowanie funkcji Programowanie wyświetlania

Aby anulować funkcję **Programowanie wyświetlania** dla określonego programu, wybierz program na ekranie **Menedżer harmonogr.**. Zostanie wyświetlone menu podręczne. Wybierz opcję **Usuń**, aby anulować.


Edycja listy harmonogramu

Zaznacz pozycję na ekranie **Menedżer harmonogr.** i wybierz opcję **Edytuj** z menu podręcznego. Zmień ustawienia wybranej pozycji.

Programowanie nagrywania


Sposób 1: Menu ekranowe > **Nadawanie** > **Menedżer harmonogr.**

Sposób 2: Wybierz przycisk **GUIDE** na panelu pilota wirtualnego lub na zwykłym pilocie, aby uaktywnić ekran **Przewodnik**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby uaktywnić ekran **Menedżer harmonogr.** Wybierz opcję **Harmonogram**. Zostanie wyświetlone menu podręczne. Wybierz opcję **Programowanie nagrywania**, aby kontynuować.

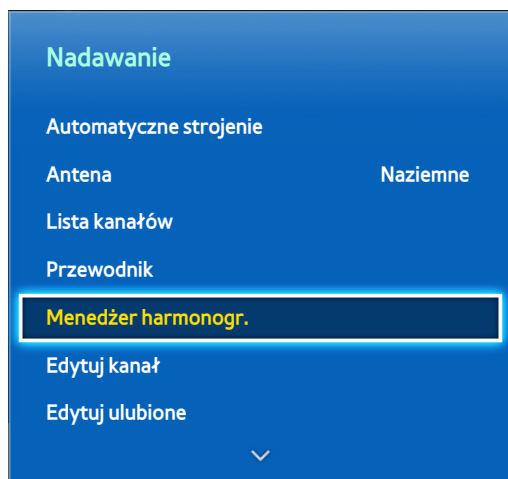

 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Ten telewizor SMART TV umożliwia nagrywanie bieżących i przyszłych programów na urządzeniach pamięci masowej USB do późniejszego oglądania bez użycia zewnętrznego urządzenia nagrywającego.

Opcja **Programowanie nagrywania** jest dostępna tylko dla kanałów cyfrowych. Obok kanałów i programów z ustawioną funkcją **Programowanie nagrywania** pojawi się ikona .

Nagrania można wyświetlić przez wybranie opcji **Nagrane prog. TV** na ekranie **Warto obejrzeć** lub **Moje pliki**.

Środki ostrożności


- Aby ustawić funkcję **Programowanie nagrywania**, należy najpierw skonfigurować zegar telewizora. Wybierz opcję **Zegar** z menu **System** > **Czas** > **Zegar**.
- Nagrania są zabezpieczone systemem DRM i nie mogą być odtwarzane na komputerze lub innych telewizorach. Ponadto plików takich nie można odtwarzać na telewizorze, w którym wymieniono tor wizyjny.
- Zaleca się użycie dysku twardego USB o prędkości 5400 obr./min lub wyższej. Dyski twarde USB typu RAID nie są obsługiwane.
- Łączna ilość miejsca do nagrywania zależy od pojemności dysku twardego i jakości nagrania.
- Funkcja **Programowanie nagrywania** wymaga co najmniej 100 MB wolnego miejsca w urządzeniu pamięci masowej USB. Nagrywanie zostaje zatrzymane, gdy ilość dostępnego miejsca spadnie w trakcie nagrywania poniżej 50 MB.
- Jeśli ilość dostępnego miejsca spadnie poniżej 500 MB, gdy aktywne są funkcje **Programowanie nagrywania** i **Timeshift**, zostaje zatrzymane tylko nagrywanie.

- Maksymalny czas nagrywania wynosi 360 minut.
- Podczas odtwarzania nagrań i korzystania z funkcji Timeshift mają zastosowanie ustawienia telewizora.
- W przypadku zmiany sygnału wejściowego podczas nagrywania obraz nie będzie wyświetlany na ekranie do momentu zakończenia zmiany. Nagrywanie zostanie następnie wznowione, ale przycisk **●** nie będzie dostępny.
- Aby możliwe było nagrywanie, należy przeprowadzić **Test wydajn. urząd.** urządzenia pamięci masowej USB podłączonego do telewizora. Test wydajn. urząd. można uruchomić z poziomu ekranu **Warto obejrzeć** lub **Moje pliki > Nagrane prog. TV**. Jeśli nagrywanie zostało wybrane na ekranie **Przewodnik** lub przy wyświetlaniu informacji o programie, a **Test wydajn. urząd.** nie powiódł się dla urządzenia pamięci masowej USB, telewizor zainicjuje funkcję **Formatuj urządzenie** i ponownie wykona **Test wydajn. urząd.**.
- Przy korzystaniu z funkcji nagrywania samo nagranie może rozpocząć się z jedno- lub dwusekundowym opóźnieniem w stosunku do ustawionej godziny.
- Jeśli funkcja **Programowanie nagrywania** działa równocześnie z funkcją nagrywania na urządzeniu zewnętrznym zgodnym ze standardem HDMI-CEC, wyższy priorytet ma funkcja **Programowanie nagrywania**.
- Podłączenie urządzenia USB do nagrywania z telewizora powoduje automatyczne usunięcie nieprawidłowo zapisanych plików funkcji Timeshift i nagrania.
- Jeśli skonfigurowano funkcję **Wyłącznik czasowy** lub **Aut. wył. zasil.**, telewizor ignoruje takie ustawienie, gdy trwa nagrywanie o danej godzinie, i wyłącza się po jego zakończeniu.

Konfiguracja dedykowanego urządzenia nagrywającego


Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięci masowej należy je skonfigurować jako dedykowane urządzenie dla funkcji Nagrane prog. TV, aby można było korzystać z funkcji **Programowanie nagrywania** i Timeshift.

Plug & Play

1. Naciśnij przycisk  i uruchom funkcję Smart Hub. Wybierz opcję **Nagrane prog. TV** na dole ekranu **Warto obejrzeć** lub ekranu **Moje pliki**, aby wyświetlić listę podłączonych urządzeń. Wybierz urządzenie, którego chcesz używać. Zostanie wyświetlone okno podręczne.
2. Wybierz opcję **Tak**. Na ekranie Formatuj urządzenie można sformatować urządzenie w systemie zgodnym z nagrywaniem wideo. Uwaga: Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych w urządzeniu.
3. Po zakończeniu formatowania należy przetestować urządzenie w celu sprawdzenia, czy obsługuje funkcje nagrywania i Timeshift. Po zakończeniu testu urządzenie jest gotowe do korzystania z funkcji **Programowanie nagrywania** i Timeshift. Negatywny wynik testu oznacza, że wybranego urządzenia nie można używać jako dedykowanego urządzenia nagrywającego. Wybierz inne urządzenie.

Zarządzanie dedykowanym urządzeniem nagrywającym

Zarządzanie urządzeniem zewnętrznym skonfigurowanym jako dedykowane urządzenie nagrywające.

1. Naciśnij przycisk  i uruchom funkcję Smart Hub. Wybierz opcję **Nagrane prog. TV** na dole ekranu **Warto obejrzeć** lub ekranu **Moje pliki**, aby wyświetlić listę podłączonych urządzeń. Zaznacz dedykowane urządzenie nagrywające, aby wyświetlić listę plików zapisanych na nim.
2. W górnej części ekranu wybierz opcję **Opcje**, a następnie opcję **Zarządzaj urządzen..**

Na ekranie **Zarządzaj urządzen.** dostępne są następujące opcje:

- **Formatuj urządzenie:** Formatowanie zewnętrznego urządzenia pamięci masowej w systemie zgodnym z funkcją nagrywania wideo.
- **Sprawdź urządzenie:** sprawdzenie, czy zewnętrzne urządzenie pamięci masowej korzysta z systemu zgodnego z funkcją nagrywania wideo.
- **Test wydajn. urządz.:** Przetestowanie zewnętrznego urządzenia pamięci masowej w celu sprawdzenia, czy obsługuje funkcje nagrywania i Timeshift.
- **Dom. urz. nagrywające:** W przypadku podłączenia do telewizora kilku zewnętrznych urządzeń pamięci masowej można wyznaczyć domyślne urządzenie dla funkcji nagrywania i Timeshift.

Nagrywanie programu

Dostępne są następujące opcje nagrywania programu:

- Błyskawiczne nagrywanie
- Przewodnik
- Informacje o programie
- Określona godzina i data

Błyskawiczne nagrywanie

Aby nagrać aktualnie nadawany program, wybierz przycisk  na panelu pilota wirtualnego lub zwykłym pilocie, a następnie ustaw żądany czas nagrywania.

Przewodnik

Na ekranie **Przewodnik** wybierz aktualnie nadawany program, a następnie wybierz przycisk **INFO** na panelu pilota wirtualnego lub zwykłym pilocie. Możesz nagrać wybrany program. Możesz także zaplanować nagranie, wybierając program, który ma zostać wyemitowany później. Opcja ta jest dostępna tylko dla kanałów cyfrowych.

Informacje o programie

Wybierz przycisk **INFO** na panelu pilota wirtualnego lub zwykłym pilocie. Pojawi się ekran informacji o aktualnie oglądanym programie.

Na ekranie informacyjnym, naciśnij palcem na tabliczce dotykowej, a będzie można nagrać program. Możesz także przesunąć palcem w lewo lub w prawo na tabliczce dotykowej i wybrać program, który będzie emitowany później, aby zaplanować jego nagranie. Opcja ta jest dostępna tylko dla kanałów cyfrowych.

Określona godzina i data

1. Uruchom funkcję **Menedżer harmonogr.** i wybierz opcję **Harmonogram**. Zostanie wyświetlone menu podręczne. Wybierz przycisk **Programowanie nagrywania**, aby kontynuować.
2. Określ dla programu opcje **Antena, Kanał, Powtórz, Czas rozpoczęcia** i **Godz. zakończ.**, a następnie wybierz przycisk **OK**, aby zakończyć.


Anulowanie funkcji Programowanie nagrywania

Aby anulować funkcję **Programowanie nagrywania** dla określonego programu, wybierz program na ekranie **Menedżer harmonogr.**.. Zostanie wyświetlone menu podręczne. Wybierz opcję **Usuń**, aby anulować.

Edycja listy włącznika czasowego

Zaznacz pozycję na ekranie **Menedżer harmonogr.** i wybierz opcję **Edytuj** z menu podręcznego. Zmień ustawienia wybranej pozycji.

Odtwarzanie nagranych programów

Naciśnij przycisk  i uruchom funkcję Smart Hub. Wybierz opcję **Nagrane prog. TV** na dole ekranu **Warto obejrzeć** lub ekranu **Moje pliki**. Wybierz zewnętrzne urządzenie pamięci masowej zawierające nagrane programy, aby wyświetlić listę dostępnych nagrań.

Zaznacz program na liście lub naciśnij przycisk **▶**, aby odtworzyć wybrany program. Podczas odtwarzania plików można korzystać z pilota lub przycisków sterujących na ekranie. Aby wyświetlić ekranowe przyciski sterujące, naciśnij tabliczkę dotykową lub przycisk **TOOLS**. Naciśnij przycisk **RETURN**, aby je ukryć.

Aby wyjść, wybierz przycisk **■** na panelu pilota wirtualnego lub na zwykłym pilocie, albo naciśnij przycisk **RETURN**.

Zmiana trybu wyświetlania

Wybierz opcję **Widok** na górze listy, a następnie wybierz tryb wyświetlania. Lista zostanie posortowana w kolejności zgodnej z wybranym trybem wyświetlania.

Widok filtrowany

Wybierz opcję **Filtr** na górze listy, a następnie wybierz filtr. Lista zawierać będzie tylko nagrane programy odpowiadające wybranemu filtrowi.

Tworzenie listy odtwarzania

Z listy **Opcje** u góry ekranu wybierz opcję **Odtwórz wybrane**. Zaznacz programy, które chcesz odtworzyć, a następnie wybierz przycisk **Odtwórz**. Możesz utworzyć listę odtwarzania. Jeżeli jednak lista jest wyświetlana w trybie Widok folderów, możliwe jest wybranie jedynie nagrań zapisanych w tym samym folderze. Aby dodać do listy odtwarzania programy z innych folderów, należy zmienić tryb wyświetlania.

Zablokuj / Odblokuj nagrywanie

Z listy **Opcje** u góry ekranu wybierz opcję **Zablokuj**. Zaznacz programy, które chcesz zablokować, a następnie wybierz przycisk **Zablokuj**. Wszystkie zaznaczone programy zostaną zablokowane.

Aby odblokować program, przejdź do listy **Opcje** u góry ekranu i wybierz przycisk **Odblokuj**. Zaznacz programy, które chcesz odblokować, a następnie wybierz przycisk **Odblokuj**. Wszystkie zaznaczone programy zostaną odblokowane.

Usuwanie zapisanych programów

Z listy **Opcje** u góry ekranu wybierz opcję **Usuń**. Zaznacz programy, które chcesz usunąć, a następnie wybierz przycisk **Usuń**. Wszystkie zaznaczone programy zostaną usunięte.

Zmiana nazwy programów

Z listy **Opcje** u góry ekranu wybierz opcję **Zmień nazwę**. Zaznacz program, którego nazwę chcesz zmienić. Korzystając z klawiatury, wpisz nową nazwę i wybierz opcję **Gotowe**, aby zakończyć zmianę nazwy. Nowa nazwa może mieć maksymalnie 29 znaków.

Zarządzaj urządzen.

Można wyznaczyć urządzenie podłączone do telewizora jako dedykowane urządzenie nagrywające.

Odtwarzanie innego programu

- Wybierz przycisk ekranowy **◀◀ / ▶▶**.
- Wybierz przycisk ekranowy **Szukaj**, a następnie **Wyszukiwanie tytułów**.

Wyszukiwanie w programie

- Przeciągnij palcem w lewo/prawo na tabliczce dotykowej. Skanowanie 10 sekund wstecz lub w przód.
- Naciśnij przycisk **◀ / ▶**. Można zmienić szybkość odtwarzania maksymalnie 7-krotnie. Aby przywrócić normalne odtwarzanie, naciśnij przycisk **▶**. Możesz też nacisnąć przycisk **▶▶**, gdy odtwarzanie jest wstrzymane, aby zmniejszyć szybkość odtwarzania (1/8, 1/4, 1/2). Odtwarzanie w zwolnionym tempie powoduje wyłączenie dźwięku i jest możliwe tylko do przodu.
- Naciśnij przycisk **⏏**, aby wstrzymać odtwarzanie, a następnie naciskaj **⏏**, aby odtwarzać film po jednej klatce. Po wstrzymaniu odtwarzania dźwięk nie jest odtwarzany.
- Wybierz przycisk ekranowy **Szukaj**, a następnie wybierz pozycję **Wyszukiwanie scen**. Istnieje możliwość odtworzenia pliku od określonej sceny. Jednakże ta funkcja jest niedostępna w poniższych przypadkach.
 - Nie utworzono miniatur scen.
 - Nagrany jest tylko dźwięk.
 - Czas nagrania wynosi poniżej 60 sekund.
- Wybierz przycisk ekranowy **Szukaj**, a następnie wybierz pozycję **Wyszukiwanie wg czasu**. Umożliwi to przejście do odpowiedniego momentu czasowego.
- Wybierz przycisk ekranowy **◀◀**. Plik wideo zostanie odtworzony od początku.

Dodatkowe ustawienia odtwarzania nagranych programów

- **Powtórz**

Wybierz przycisk ekranowy **Powtórz**. Spowoduje to zmianę trybu powtarzania. Opcja **Powt. raz** powoduje powtórzenie tylko bieżącego programu. Opcja **Powt. wsz.** powoduje powtórzenie wszystkich programów zawartych w folderze.

- **Jęz. ścieżki dźwiękowej**

Wybierz język z listy.

- **Rozmiar obrazu**

Wybierz przycisk ekranowy **Rozmiar obrazu**, a następnie wybierz rozmiar obrazu.

- **Odbiornik**

Wybierz przycisk ekranowy **Odbiornik**, a następnie włącz amplituner.

- **Tryb obrazu**

Wybierz przycisk ekranowy **Ustawienia**, a następnie **Tryb obrazu**. Wybierz ustawienie Tryb obrazu.

- **Tryb dźwięku**

Wybierz przycisk ekranowy **Ustawienia**, a następnie **Tryb dźwięku**. Wybierz ustawienie Tryb dźwięku.

- **Informacja**

Wybierz przycisk ekranowy **Ustawienia** i **Informacja**. Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o bieżącym programie.

Timeshift

Funkcja Timeshift tymczasowo nagrywa bieżący program. Używając tej funkcji, użytkownicy mogą wstrzymać i wznowić program na żywo, a nawet przewijać go w tył lub w przód. Funkcja Timeshift jest jednak dostępna tylko dla kanałów cyfrowych. Ponadto włączenie funkcji Timeshift powoduje dezaktywację pewnych funkcji w menu **Nadawanie**.

Środki ostrożności

- Nagrania są zabezpieczone systemem DRM i nie mogą być odtwarzane na komputerze lub innych telewizorach. Ponadto plików takich nie można odtwarzać na telewizorze, w którym wymieniono tor wizyjny.
- Funkcja Timeshift działa maksymalnie przez 90 minut.
- Funkcja Timeshift nie jest dostępna dla zablokowanych kanałów.
- Zaleca się użycie dysku twardego USB o prędkości 5400 obr./min lub wyższej. Dyski twarde USB typu RAID nie są obsługiwane.
- Zanim będzie można skorzystać z funkcji Timeshift, należy przeprowadzić **Test wydajn. urząd.** dla podłączonego do telewizora urządzenia pamięci masowej USB. **Test wydajn. urząd.** można zainicjować z poziomu ekranu **Smart Hub > Warto obejrzeć** lub ekranu **Moje pliki > Nagrane prog. TV**.
- Łączna ilość miejsca do nagrywania zależy od pojemności dysku twardego i jakości nagrania.
- Podczas odtwarzania nagrań i korzystania z funkcji Timeshift mają zastosowanie ustawienia telewizora.
- Podłączenie urządzenia USB do nagrywania z telewizora powoduje automatyczne usunięcie nieprawidłowo zapisanych plików funkcji Timeshift i nagrania.
- Funkcja Timeshift może zostać automatycznie przerwana po wyczerpaniu miejsca na nią przeznaczonego.
- Funkcja Timeshift wymaga co najmniej 1,5 GB wolnego miejsca w urządzeniu pamięci masowej USB.
- Uruchomienie aplikacji, przełączenie na kanał analogowy i zmiana stanu telewizora na taki, który nie obsługuje funkcji Timeshift, powoduje jej automatyczne przerwanie. Funkcja Timeshift zostaje wznowiona po ponownym przełączeniu na kanał cyfrowy.

Włączanie funkcji Timeshift


Aby włączyć funkcję Timeshift, naciśnij przycisk ► podczas oglądania telewizji. Na ekranie zostanie wyświetlony pasek postępu funkcji Timeshift.

Dostępne są następujące przyciski i funkcje do sterowania funkcją Timeshift:

- ◀ / ▶: Można zmienić szybkość odtwarzania maksymalnie 7-krotnie. Aby przywrócić normalne odtwarzanie, naciśnij przycisk ►.
- Przeciągnij palcem w lewo/prawo na tabliczce dotykowej. Skanowanie 10 sekund wstecz lub w przód.
- ■: Naciśnięcie podczas odtwarzania segmentu Timeshift powoduje powrót do czasu rzeczywistego. Naciśnięcie podczas oglądania w czasie rzeczywistym powoduje wyłączenie funkcji Timeshift.
- ||: Wstrzymanie obrazu na ekranie. Naciśnięcie przycisku || w stanie wstrzymania powoduje odtwarzanie po jednej klatce. W trybie wstrzymania obrazu za pomocą funkcji Timeshift dźwięk nie jest słyszalny. Odtwarzanie po jednej klatce jest możliwe tylko do przodu. Naciśnięcie przycisku ◀ / ▶ w stanie wstrzymania powoduje wznowienie odtwarzania z szybkością 1/4 normalnej szybkości.

Telewizja 3D

Menu ekranowe > Obraz > 3D [Spróbuj](#)

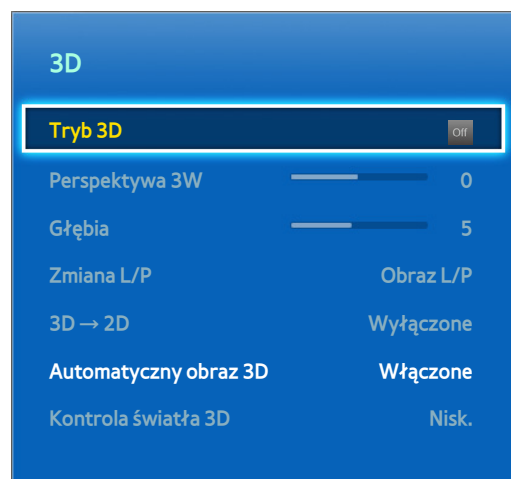

 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Ten telewizor obsługuje tryb 3D. Najlepsze efekty 3D daje korzystanie z aktywnych okularów 3D firmy Samsung. Idealną odległością do oglądania jest co najmniej trzykrotność wysokości ekranu. Zaleca się wybranie takiej pozycji, aby oczy były na tym samym poziomie co ekran.

Środki ostrożności

Przed skorzystaniem z funkcji 3D telewizora należy dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Środki ostrożności podczas oglądania obrazu 3D”.

Porady









- Lewy i prawy obraz 3D mogą początkowo nakładać się po włączeniu telewizora. Obraz staje się optymalny dopiero po kilku chwilach.
- Aktywne okulary 3D mogą nie działać poprawnie, jeśli inny produkt lub urządzenie elektroniczne 3D jest włączone w pobliżu okularów lub telewizora. W przypadku wystąpienia problemów należy umieścić inne urządzenia elektroniczne możliwie jak najdalej od aktywnych okularów 3D.
- Wyświetlanie obrazu 3D w rozdzielczości Full HD zazwyczaj zależy od jakości treści.





Aktywacja trybu Tryb 3D



Menu ekranowe > **Obraz** > **3D** > **Tryb 3D** [Spróbuj](#)

Należy wybrać tryb 3D odpowiedni dla danego sygnału wejściowego. Dostępne tryby 3D zależą od sygnału wejściowego. W przypadku niektórych treści 3D preferowany tryb 3D może się różnić. W takim przypadku należy zmienić tryb 3D. Wybierz tryb 3D odpowiedni dla danego sygnału wejściowego spośród dostępnych trybów 3D.

 Dostępne tryby 3D zależą od sygnału wejściowego.

-  **Wyłączone:** Tryb 3D jest wyłączony.
-  **Normalny:** Zwykły obraz jest przekształcany w obraz 3D. Niektóre formaty nie obsługują tego trybu.
-  **L/P:** Pojedynczy obraz jest dzielony na nakładające się obrazy lewy i prawy, tworząc efekt 3D.
-  **G/D:** Pojedynczy obraz jest dzielony na nakładające się obrazy górny i dolny, tworząc efekt 3D.
-  **Linia pozioma:** Przełączanie lewego i prawego obrazu po jednej linii poziomej.
-  **Linia pionowa:** Przełączanie lewego i prawego obrazu po jednej linii pionowej.
-  **Piksel:** Przełączanie lewego i prawego obrazu po jednym pikselu.
-  **Klatka:** Przełączanie lewego i prawego obrazu po jednej klatce.

 Opcje  (linia pozioma),  (linia pionowa) i  (piksel) można wybrać tylko wówczas, gdy rozdzielczość komputera jest ustawiona na 1920x1080 lub komputer jest podłączony do telewizora kablem HDMI-DVI.

 Opcję  (klatka) można wybrać tylko wówczas, gdy rozdzielczość komputera jest ustawiona na 1920x1080, a częstotliwość na 60 Hz.

Rozdzielczość obsługiwana przez telewizor może być różna w zależności od trybu 3D. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Obsługiwane rozdzielczości obrazu w trybie 3D”.



Ustawianie efektów 3D

Aby oglądanie obrazu 3D było jeszcze przyjemniejsze, można zastosować do niego kilka regulacji.

- **Perspektywa 3W**

Regulacja perspektywy obrazu 3D. [Spróbuj](#)



- **Głębina**

Regulacja głębi obrazu 3D. Tej opcji nie można użyć, gdy tryb 3D jest ustawiony na  (L/P) lub  (G/D). [Spróbuj](#)

- **Zmiana L/P**

Pozwala zamienić miejscami lewy i prawy obraz. [Spróbuj](#)

- **3D → 2D**

Obraz 3D jest przekształcany w zwykły obraz. Ta funkcja nie jest dostępna przy trybie 3D ustawionym na  (Normalny) lub  (Wyłączone). [Spróbuj](#)

- **Automatyczny obraz 3D**


Wybranie dla opcji **Automatyczny obraz 3D** ustawienia **Włączone** powoduje automatyczne przełączenie telewizora w tryb 3D. Wybranie dla opcji **Automatyczny obraz 3D** ustawienia **Powiadomienie** powoduje wyświetlenie ekranu komunikatu po odebraniu sygnału 3D. Jeśli uruchomione są aplikacje, telewizor nie może przełączyć się na tryb 3D. W takim przypadku należy zamknąć aplikację i wtedy oglądać obraz 3D. Ten tryb jest dostępny tylko w telewizorach LED.

- **Kontrola światła 3D**

Regulacja jasności obrazów 3D. Jeśli ekran jest zbyt ciemny, wybierz opcję **Wysoko**. Ten tryb jest dostępny tylko w telewizorach LED.

PIP


Menu ekranowe > **Obraz** > **PIP** Spróbuj

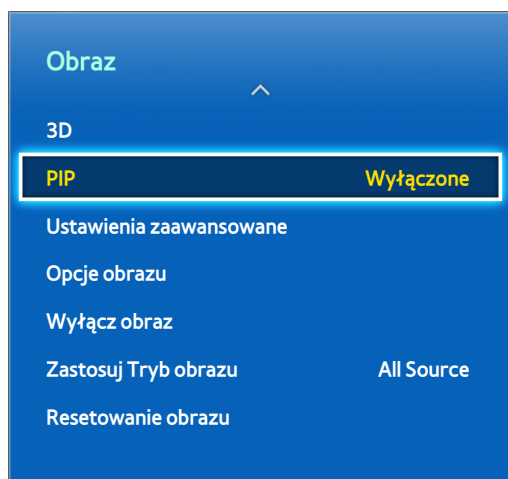


 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.


Podczas oglądania filmu 2D z urządzenia zewnętrznego podłączonego do telewizora użytkownicy mogą oglądać telewizję w trybie PIP. Otwórz menu **Obraz** i wybierz opcję **PIP**. Włącz funkcję **PIP**, aby ją uaktywnić, a następnie skonfiguruj niezbędne opcje. Funkcja PIP jest niedostępna, gdy jest aktywna funkcja Smart Hub lub funkcja telewizji 3D. Wyłączenie telewizora w trybie PIP powoduje automatyczną dezaktywację trybu PIP. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Ograniczenia trybu PIP (Picture-in-Picture) i Widok podwójny (Dual View)”.

- **PIP:** Aktywacja/dezaktywacja funkcji PIP.
- **Antena:** Wybór źródła sygnału dla obrazu dodatkowego PIP.
- **Kanał:** Wybór kanału obrazu dodatkowego PIP.
- **Rozmiar:** Wybór rozmiaru obrazu dodatkowego PIP.
- **Pozycja:** Wybór pozycji obrazu dodatkowego PIP.
- **Wybór dźwięku:** Wybór źródła sygnału audio.

 Włączenie gry lub skorzystanie z funkcji karaoke na ekranie głównym może skutkować obniżeniem jakości obrazu PIP.

 Aby oglądać telewizję jako obraz PIP, jako źródło obrazu dla ekranu głównego należy wybrać wejście komponentowe lub HDMI. Okno PIP obsługuje tylko sygnały telewizyjne.

Kalibracja ekranu analogowego

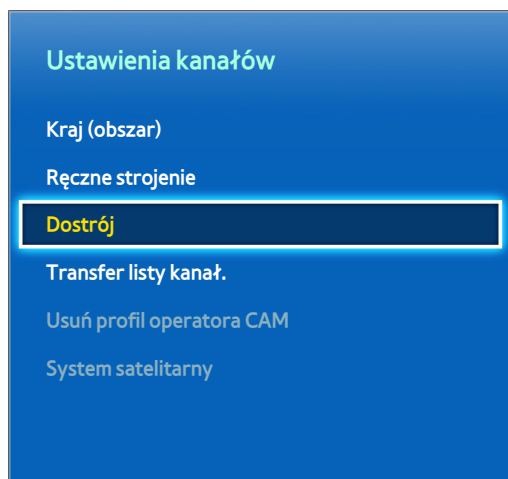

 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Na obrazie analogowym mogą występować drżenia i zakłócenia. W takim przypadku można dostroić sygnał i/lub zredukować zakłócenia.

Dostrój


Menu ekranowe > **Nadawanie** > **Ustawienia kanałów** > **Dostrój** 

Eliminacja drżenia obrazu. Dostrój obraz, aż stanie się wyraźny, a następnie wybierz opcję **Zapisz** lub **Zamknij**.

Wybierz opcję **Resetuj**, aby zresetować operację Dostrój. Ta opcja jest dostępna tylko dla transmisji analogowych.

Napisy

Menu ekranowe > **Nadawanie** > **Napisy** 

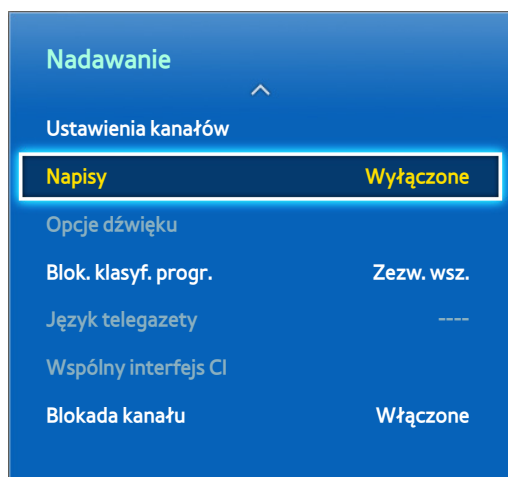

 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Wyświetlanie napisów w obsługujących je transmisjach cyfrowych i analogowych.

Włączanie wyświetlania napisów

Menu ekranowe > **Nadawanie** > **Napisy** > **Napisy** [Spróbuj](#)

Włączenie wyświetlania napisów. Napisy są wyświetlane po wybraniu obsługującej je transmisji.

Można wybrać dla napisów opcję **Włączone** lub **Wyłączone**.

- **Tryb napisów**

Wybór trybu napisów. [Spróbuj](#)

- **Język napisów**

Wybór języka napisów. [Spróbuj](#)



Napisy DVD są dostępne tylko po podłączeniu odtwarzacza DVD do złącza zewnętrznego sygnału wejściowego.

Opcje napisów

Menu ekranowe > **Nadawanie** > **Napisy**

Wybór trybu napisów. Lista trybów może być różna zależnie od transmisji.

- **Podstawowy – napisy** [Spróbuj](#)

Wybór głównego języka napisów.

- **Dodatkowy – napisy** [Spróbuj](#)

Wybór dodatkowego języka napisów.

Zmiana języka telegazety

Menu ekranowe > **Nadawanie** > **Język telegazety** [Spróbuj](#)

Ta opcja umożliwia wybór języka telegazety.


Podstawowe ustawienia obrazu

Menu ekranowe > **Obraz**

Podstawowe ustawienia obrazu pozwalają zmienić parametry obrazu wyświetlanego na ekranie telewizora.

Zmiana trybu obrazu

Menu ekranowe > **Obraz** > Tryb obrazu **Spróbuj**

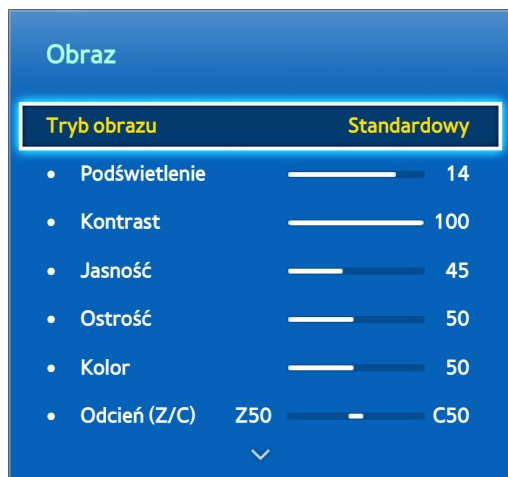

 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Wybór optymalnego trybu obrazu w danych warunkach oglądania telewizji. Po podłączeniu do komputera kablem HDMI-DVI można wybrać tylko tryby **Standardowy** i **Zabawa**.

- **Dynamiczny**

Zwiększenie jasności ekranu. Najbardziej odpowiedni przy jasnym oświetleniu.

- **Standardowy**

Jest to tryb domyślny.

- **Naturalny**

Umożliwia ograniczenie zmęczenia oczu. Ten tryb jest dostępny tylko w telewizorach LED.

- **Relaks**

Umożliwia ograniczenie poboru mocy i zmęczenia oczu. Ten tryb jest dostępny tylko w telewizorach plazmowych.

- **Film**

Przyciemnienie ekranu i ograniczenie olśnienia. Odpowiedni do oglądania filmów w ciemnych pomieszczeniach i w przypadku zmęczenia oczu.

- **Zabawa**

Wyostrenie obrazu, przez co staje się on bardziej dynamiczny. Dostępny tylko po podłączeniu telewizora do komputera kablem HDMI-DVI.

Jakość obrazu

Menu ekranowe > **Obraz**

Wybierz **Tryb obrazu**, a następnie jedną z poniższych opcji, aby wyświetlić suwak umożliwiający regulację odpowiedniego ustawienia. Przyciski ze strzałkami w lewo i w prawo umożliwiają zmianę wartości, a przyciski ze strzałkami w górę i w dół – przechodzenie na liście w górę i w dół. Zmienione wartości są stosowane do bieżącego źródła i pozostają w mocy przy jego wybraniu po raz kolejny. Po podłączeniu do komputera kablem HDMI-DVI można wybrać tylko opcje regulacji **Kolor** i **Odcień (Z/C)**.

- **Podświetlenie**

Regulacja jasności poszczególnych pikseli. Obniżenie poziomu jasności obrazu przekłada się na niższy pobór mocy. Ta opcja jest dostępna tylko w telewizorach LED.

- **Podświetlenie**

Regulacja jasności panelu. Obniżenie poziomu jasności obrazu przekłada się na niższy pobór mocy. Ta opcja jest dostępna tylko w telewizorach plazmowych.

- **Kontrast**

Regulacja kontrastu obrazu. [Spróbuj](#)

- **Jasność**

Regulacja jasności całkowitej. [Spróbuj](#)

- **Ostrość**

Wyostrenie lub złagodzenie krawędzi obiektów. [Spróbuj](#)

- **Kolor**

Regulacja całkowitego nasycenia kolorów. [Spróbuj](#)

- **Odcień (Z/C)**

Regulacja stosunku ilości zieleni do czerwieni. Zwiększenie wartości zieleni powoduje nasycenie zieleni. Zwiększenie wartości czerwieni powoduje nasycenie czerwieni. [Spróbuj](#)

Stosowanie bieżącego ustawienia jakości obrazu do innego wejścia

Menu ekranowe > **Obraz** > **Zastosuj Tryb obrazu**

Ustawienie jakości obrazu skonfigurowane dla telewizora można zastosować do wszystkich urządzeń zewnętrznych podłączonych do telewizora.

Aby zastosować ustawienie do wszystkich urządzeń zewnętrznych podłączonych do telewizora, wybierz opcję **Wszyst. źródła**. Aby zastosować ustawienie tylko do bieżącego wejścia, wybierz opcję **Bieżące źródło**.

Rozmiar obrazu

Menu ekranowe > **Obraz** > **Rozmiar obrazu** > **Rozmiar obrazu** **Spróbuj**

Większość programów telewizyjnych i filmów jest wyświetlanych na pełnym ekranie, ale niektóre z nich nie są do niego dopasowane. Użytkownicy mogą zmieniać wielkość obrazu tych programów i filmów. Dostępne opcje rozmiaru mogą być jednak różne, zależnie od źródła sygnału wideo. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Rozmiar obrazu a sygnał wejściowy”.

- **Auto. szerokość**

Automatyczne dopasowanie rozmiaru obrazu do proporcji ekranu 16:9.

- **16:9**

Wyświetlanie obrazu w formacie szerokoekranowym 16:9.

- **Rozciąganie w poziomie**

Powiększenie obrazu do formatu większego niż 4:3. Powiększony obraz można przesuwać w górę i w dół.

- **Powiększenie**

Powiększenie w pionie obrazu panoramicznego 16:9 do pełnej wysokości ekranu. Powiększony obraz można przesuwać w górę i w dół.

- **4:3**

Wyświetlanie obrazu w trybie podstawowym 4:3.

⚠ Nie należy pozostawiać telewizora w trybie 4:3 przez dłuższy czas. Ciemne obramowania po lewej i prawej stronie / u góry i na dole ekranu mogą spowodować utrwalenie obrazu. Zjawisko to może występować w telewizorach LED i plazmowych. (Wypalenie ekranu – zjawisko to występuje w telewizorach plazmowych). Nie jest to objęte gwarancją.

- **Dopas. do ekranu**

Wyświetlanie pełnego obrazu bez przycinania.

- **Smart View 1**

Zmniejszenie obrazu 16:9 o 50%. Ten tryb jest dostępny tylko w telewizorach LED i w trybie HDMI.

- **Smart View 2**

Zmniejszenie obrazu 16:9 o 25%. Ten tryb jest dostępny tylko w telewizorach LED i w trybie HDMI lub DTV.

Położenie obrazu

Menu ekranowe > **Obraz** > **Rozmiar obrazu** > **Powiększenie/Pozycja** **Spróbuj**

Położenie obrazu można dostosować, gdy opcja **Rozmiar obrazu** ma ustawienie **Rozciąganie w poziomie**, **Powiększenie** lub **Dopas. do ekranu**.

 Opcja **Powiększenie** jest dostępna, gdy dla opcji **Rozmiar obrazu** wybrano ustawienie **Rozciąganie w poziomie**.

1. Aby dostosować położenie obrazu, wybierz opcję **Powiększenie/Pozycja**, a następnie **Powiększenie/Pozycja** w oknie podręcznym.
2. Za pomocą przycisków ze strzałkami dostosuj położenie obrazu, a następnie wybierz opcję **Pozycja** i **Zamknij**. Aby zresetować położenie obrazu, wybierz opcję **Resetuj**.

Rozmiar ekranu 4:3

Menu ekranowe > **Obraz** > **Rozmiar obrazu** > **Rozmiar ekranu 4:3** **Spróbuj**

Dostępne tylko przy ustawieniu rozmiaru obrazu na Auto. szerokość. Istnieje możliwość wybraniażądanego rozmiaru obrazu: 4:3 WSS (usługa szerokoekranowa) lub rozmiaru oryginalnego. Każdy kraj europejski wymaga innego rozmiaru obrazu.

 Funkcja ta nie jest dostępna w trybie Component i HDMI.

Wyłącz obraz

Menu ekranowe > **Obraz** > **Wyłącz obraz** **Spróbuj**

Umożliwia wygaszenie ekranu, pozostawiając tylko dźwięk. Aby włączyć ekran z powrotem, naciśnij dowolny przycisk. (oprócz przycisków głośności)


Reset obrazu

Menu ekranowe > **Obraz** > **Resetowanie obrazu** **Spróbuj**

Umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień obrazu dla bieżącej opcji **Tryb obrazu**. Nie ma wpływu na inne tryby obrazu.

Ustawienia zaawansowane

Menu ekranowe > **Obraz** > **Ustawienia zaawansowane** [Spróbuj](#)

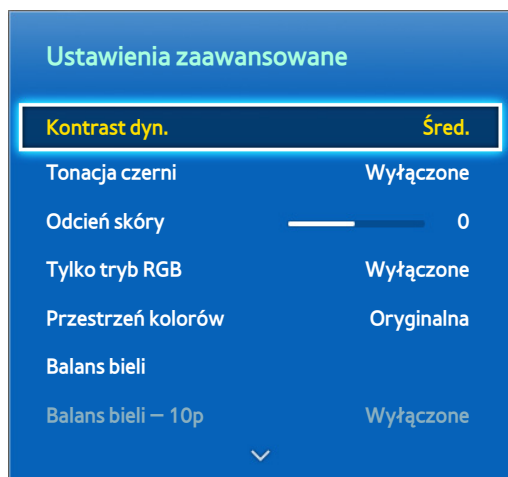

 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Ustawienia zaawansowane umożliwiają dostrojenie sposobu wyświetlania obrazu na ekranie telewizora. Opcja **Ustawienia zaawansowane** jest dostępna tylko wówczas, gdy dla opcji **Tryb obrazu** wybrano ustawienie **Standardowy** lub **Film**. Po podłączeniu telewizora do komputera za pomocą kabla HDMI-DVI można wyregulować tylko ustawienia **Balans bieli** i **Gamma**.

- **Kontrast dyn.**

Umożliwia automatyczną regulację kontrastu obrazu. Za pomocą tej opcji można uzyskać optymalne ustawienie kontrastu. [Spróbuj](#)

- **Tonacja czerni**

Umożliwia regulację głębi czarnego koloru. [Spróbuj](#)

- **Odcień skóry**

Umożliwia regulację ilości czerwieni w odcieniach koloru skóry. [Spróbuj](#)

- **Tylko tryb RGB**

Umożliwia oddzielną regulację poziomu czerwonego, zielonego i niebieskiego koloru. [Spróbuj](#)

- **Przestrzeń kolorów**

Umożliwia regulację zakresu kolorów, które można przedstawić na ekranie. Opcja **Auto** automatycznie dostosowuje przestrzeń kolorów w zależności od sygnału wejściowego. Opcja **Oryginalna** powoduje zastosowanie zakresu szerszego niż w sygnale wejściowym. Opcja **Użytkownika** pozwala użytkownikowi ręcznie dostosować zakresy wybranych kolorów dostępnych w sygnale wejściowym. [Spróbuj](#)

- **Balans bieli**

Umożliwia regulację temperatury koloru w obrazie, aby białe przedmioty wyglądały na białe, a ogólne kolory obrazu wyglądały naturalnie. Menu przesunięcia umożliwia regulację jaskrawości subiektywnej każdego koloru, a menu wzmocnienia – regulację jasności. Aby przywrócić wartości domyślne, wybierz opcję **Resetuj**. [Spróbuj](#)

- **Balans bieli – 10p**

Umożliwia regulację balansu bieli poprzez dostosowanie jasności koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w 10-punktowych odstępach. Opcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy dla opcji **Tryb obrazu** wybrano ustawienie **Film** i może nie być obsługiwana przez niektóre urządzenia zewnętrzne. [Spróbuj](#)

- **Gamma**

Regulacja poziomu intensywności kolorów podstawowych. [Spróbuj](#)

- **Wzorce zaawansow.**

Umożliwia wyświetlenie na ekranie wzorców kalibracji obrazu bez korzystania z odrębnego generatora wzorców czy filtra. Opcja **Wzorzec1** umożliwia kalibrację kontrastu, opcja **Wzorzec2** – kalibrację koloru i nasycenia. Jeśli menu zostanie zamknięte lub inne menu zostanie aktywowane podczas kalibracji obrazu, ta opcja powoduje zapisanie dotychczasowych zmian i automatyczną dezaktywację tego menu. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w trybach Component i HDMI. [Spróbuj](#)

- **Oświetl. dynamiczne**

Umożliwia regulację jasności obrazu z uwzględnieniem ruchu w celu zmniejszenia zużycia energii. Funkcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy dla opcji **Tryb obrazu** wybrano ustawienie **Standardowy** i nie jest dostępna w trybie 3D. Ponadto jej dezaktywację powoduje regulacja ustawień **Kontrast** i **Jasność**. [Spróbuj](#)

Opcje obrazu

Menu ekranowe > **Obraz** > **Opcje obrazu** [Spróbuj](#)

Opcje obrazu	
Tonacja kolorów	Standardowy
Czysty obraz cyfrowy	Auto
Red. zakłóceń MPEG	Auto
Poziom czerni HDMI	Nisk.
Tryb Film	Wyłączone
Motion Plus	Standardowy
Czerń kinowa	Wyłączone

 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Opcja **Opcje obrazu** umożliwia dalszą poprawę jakości obrazu. Po podłączeniu do komputera kablem HDMI-DVI można zmienić tylko ustawienie **Tonacja kolorów**.

- **Tonacja kolorów**

Umożliwia regulację odcienia kolorów. To ustawienie jest stosowane indywidualnie dla poszczególnych opcji **Tryb obrazu**. Po zmianie opcji **Tryb obrazu** odpowiednie ustawienie jest stosowane automatycznie. Jeśli dla opcji **Tryb obrazu** wybrano ustawienie **Dynamiczny**, można wybrać tylko opcję **Chłodno** lub **Standardowy**.

[Spróbuj](#)

- **Czysty obraz cyfrowy**

Umożliwia ograniczenie zakłóceń i odbić spowodowanych niskim natężeniem sygnału. Kolor **Zielony** oznacza optymalny sygnał.

Wybranie opcji **Autowizualizacja** powoduje wyświetlenie na ekranie natężenia sygnału. Funkcja ta jest dostępna tylko dla kanałów telewizji analogowej. [Spróbuj](#)

- **Red. zakłóceń MPEG**

Umożliwia zmniejszenie zakłóceń MPEG i poprawę jakości obrazu wideo. [Spróbuj](#)

- **Poziom czerni HDMI**

Dostępne wyłącznie, gdy wejściowy sygnał wideo dostarczany jest za pośrednictwem kabla HDMI. Używaj tej funkcji do redukcji efektu utrwalania obrazu na ekranie, który może wystąpić podczas wyświetlania obrazu z urządzenia zewnętrznego. Wybierz jeden z poziomów czerni. [Spróbuj](#)

- **Tryb Film**


Umożliwia optymalizację jakości obrazu dla filmów. Należy wybrać ten tryb przy oglądaniu filmów. Funkcja ta jest dostępna tylko przy oglądaniu telewizji albo gdy sygnałem wejściowym jest AV, Component (480i, 1080i) lub HDMI (1080i). Opcja **Cinema Smooth** jest aktywna, tylko jeśli telewizor odbiera sygnał wejściowy HDMI o częstotliwości 24 Hz. Opcja **Cinema Smooth** jest dostępna tylko w telewizorach plazmowych PDP z serii 8500. [Spróbuj](#)


- **Motion Judder Cancellor**

Optymalizacja ekranu na potrzeby wyświetlania szybko zmieniających się scen w filmach. Funkcja ta jest dostępna tylko w telewizorach plazmowych.


- **Motion Plus**

Eliminuje rozmycie i drżenie obrazu w scenach z szybkim ruchem. Po wybraniu opcji **Użytkownika** można skonfigurować stopień redukcji powidoku i drżenia ekranu. Natomiast funkcja **Wyraźny ruch (LED)** pozwala wyostrzyć obraz. Funkcja ta jest dostępna tylko w telewizorach LED.

 Na ekranie Informacje telewizora wyświetlane są informacje o rozdzielczości i częstotliwości odbieranego sygnału (60 Hz). Nie jest natomiast wyświetlana informacja o częstotliwości, którą telewizor generuje dla obrazu wyświetlanego z wykorzystaniem funkcji **Motion Plus**.

 W przypadku występowania zakłóceń należy dla funkcji **Motion Plus** wybrać ustawienie **Wyłączone**. Gdy dla funkcji **Motion Plus** wybrane jest ustawienie **Użytkownika**, istnieje możliwość ręcznego ustawienia opcji **Redukcja rozmycia**, **Redukcja drgań**, **Wyraźny ruch (LED)** i **Resetuj**.

- **Redukcja rozmycia**: regulacja stopnia redukcji rozmycia odbieranego obrazu.
- **Redukcja drgań**: regulacja stopnia redukcji drgań odbieranego obrazu podczas odtwarzania filmów.
- **Wyraźny ruch (LED)** : eliminacja efektu smużenia w dynamicznych scenach w celu zapewnienia bardziej wyraźnego obrazu.
- **Resetuj**: przywrócenie ustawień fabrycznych.

 Gdy aktywna jest funkcja **Motion Plus**, wybierz przycisk **INFO** na panelu pilota wirtualnego lub na zwykłym pilocie, aby wyświetlić rozdzielczość i częstotliwość odbieranego sygnału wideo (60 Hz). Wyświetlana częstotliwość nie jest częstotliwością obrazu wyświetlanego przez telewizor po włączeniu opcji Motion Plus.

- **Optymalizacja czerni**


Regulacja głębi czarnego koloru w celu zmiany głębi obrazu. Nie jest dostępna podczas odtwarzania pliku multimedialnego lub korzystania z telewizora jako wyświetlacza do komputera. Funkcja ta jest dostępna tylko w telewizorach plazmowych.

- **Czerń kinowa**

W trybie Film ta funkcja przyciemnia górną i dolną część obrazu w celu uzyskania pełniejszych doznań przy oglądaniu. Funkcja ta jest dostępna tylko w telewizorach LED.

Podstawowe ustawienia dźwięku

Menu ekranowe > **Dźwięk**

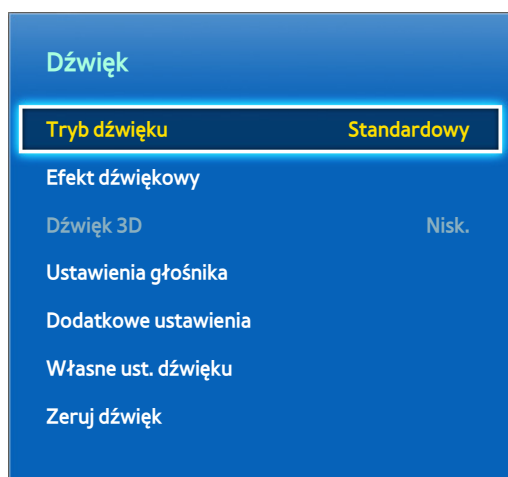

 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Menu Ustawienia dźwięku umożliwia zmianę trybu dźwięku, włączenie/wyłączenie dźwięku przestrzennego, użycie korektora i optymalizację dźwięku w telewizorze.

Zmiana trybu dźwięku

Menu ekranowe > **Dźwięk** > **Tryb dźwięku** **Spróbuj**

Tryby dźwięku dostosowują wyjście dźwięku. Nie są jednak dostępne, gdy używane są tylko głośniki zewnętrzne.

- **Standardowy**
Standardowy tryb dźwięku.
- **Muzyka**
Ten tryb uwydatnia muzykę na tle głosu.
- **Film**
Ten tryb jest tak skalibrowany, że zapewnia najlepszą jakość dźwięku w filmach.
- **Wyraźny głos**
Ten tryb uwydatnia głos.
- **Wzmocnienie**
Ten tryb zwiększa całkowite natężenie dźwięków o wysokiej częstotliwości, poprawiając wrażenia odsłuchowe. Jest przeznaczony dla osób niedosłyszących.
- **Stadion**
Ta opcja jest wybierana automatycznie po włączeniu trybu Sport w menu **Funkcje Smart**.

Regulacja ustawień dźwięku

Menu ekranowe > **Dźwięk** > **Efekt dźwiękowy** [Spróbuj](#)

Efekty dźwiękowe zmieniają sposób emitowania dźwięku przez telewizor. Te opcje są dostępne tylko wówczas, gdy dla funkcji **Wybór głośników** wybrano ustawienie **Telewizyjne**, a dla funkcji **Tryb dźwięku** wybrano ustawienie **Standardowy**.

- **Virtual Surround**

Sprawia, że dźwięk ma brzmienie takie, jak w kinie czy sali koncertowej. [Spróbuj](#)

- **Dialog Clarity**

Uwydatnia głos, dzięki czemu dialogi są wyraźniejsze. [Spróbuj](#)

- **Korektor**

Dostosowuje balans między głośnikami i charakterystykę przenoszenia. Wybierz opcję **Resetuj**, aby zresetować ustawienia. [Spróbuj](#)

Głośność automatyczna

Menu ekranowe > **Dźwięk** > **Ustawienia głośnika** > **Głośność automatyczna** [Spróbuj](#)

Ponieważ każda stacja ma własne warunki emisji, głośność może zmieniać się przy zmianie kanału. Funkcja Głośność automatyczna automatycznie reguluje głośność kanału, obniżając lub podwyższając poziom wyjściowego sygnału dźwiękowego. Opcja **Normalny** powoduje zastosowanie zwykłego poziomu głośności, a opcja **W nocy** – nieco niższego niż przy opcji **Normalny**, przez co idealnie nadaje się do oglądania telewizji w porze nocnej. Aby korzystać z funkcji regulacji głośności w podłączonym urządzeniu źródłowym, wyłącz opcję Głośność automatyczna. Podczas korzystania z funkcji Głośność automatyczna z urządzeniem źródłowym regulacja głośności w takim urządzeniu może nie działać prawidłowo.

Rodzaj instalacji TV

Menu ekranowe > **Dźwięk** > **Ustawienia głośnika** > **Rodzaj instalacji TV** [Spróbuj](#)

Telewizor emituje nieco inny dźwięk w zależności od sposobu zainstalowania. Wybierz opcję **Podstawa** lub **Mocow. ścienne**.

Dźwięk 3D

Menu ekranowe > **Dźwięk** > **Dźwięk 3D** [Spróbuj](#)

Ten telewizor może zwiększyć głębię dźwięku, dopasowując go do filmów 3D. Podczas oglądania filmu 3D otwórz menu **Dźwięk**, wybierz opcję **Dźwięk 3D**, a następnie wybierz poziom dźwięku 3D.


Reset dźwięku

Menu ekranowe > **Dźwięk** > **Zeruj dźwięk** [Spróbuj](#)

Umożliwia przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień dźwięku.

Własne ust. dźwięku

Menu ekranowe > **Dźwięk** > **Własne ust. dźwięku** **Spróbuj**

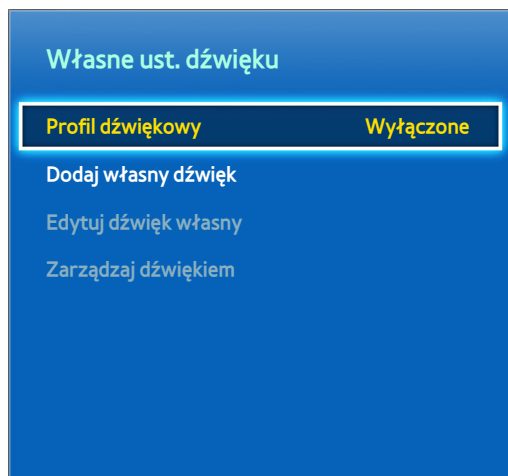

 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Opcja **Własne ust. dźwięku** pozwala skalibrować w telewizorze optymalną jakość dźwięku zależnie od słuchu użytkownika i warunków otoczenia.

Tworzenie niestandardowego profilu dźwiękowego

Menu ekranowe > **Dźwięk** > **Własne ust. dźwięku** > **Dodaj własny dźwięk** **Spróbuj**

Zachowując ciszę, uruchom funkcję **Dodaj własny dźwięk**.

1. Wybierz przycisk **Uruchom**, aby odsłuchać sygnał testowy. Wybierz przycisk **Dalej**, aby kontynuować.
2. Rozpocznie się 6-etapowy test. Na każdym etapie wybierz przycisk **Stop**, jeśli słyszysz sygnał testowy. Jeśli chcesz odsłuchać go ponownie, wybierz przycisk **Ponów**. Po zakończeniu testu możesz porównać dźwięk pierwotny ze skalibrowanym.
3. Wybierz przycisk **Dalej** i wprowadź nazwę skalibrowanego profilu dźwiękowego.

Niestandardowy profil dźwiękowy można wybrać z menu **Profil dźwiękowy** (**Dźwięk** > **Własne ust. dźwięku** > **Profil dźwiękowy**). **Spróbuj**

Edytowanie niestandardowego profilu dźwiękowego

Menu ekranowe > **Dźwięk** > **Własne ust. dźwięku** > **Edytuj dźwięk własny** **Spróbuj**

Wybierz jeden z niestandardowych profili dźwiękowych, aby go zmodyfikować. Wykonaj te same kroki, co przy tworzeniu profilu dźwiękowego. Ta funkcja jest dostępna tylko po dodaniu niestandardowego trybu dźwięku za pomocą opcji **Profil dźwiękowy**.

Zarządzanie niestandardowymi profilami dźwiękowymi

Menu ekranowe > **Dźwięk** > **Własne ust. dźwięku** > **Zarządzaj dźwiękiem** **Spróbuj**


Zmiana nazwy i usuwanie niestandardowych profili dźwiękowych. Ta funkcja jest dostępna tylko po dodaniu niestandardowego trybu dźwięku za pomocą opcji **Profil dźwiękowy**.

Ustawienia głośnika

Gdy dźwięk z telewizora jest wysyłany do urządzenia zewnętrznego, takiego jak zestaw kina domowego, można wskazać głośniki i dokonać regulacji w celu eliminacji echa związanego z szybkością dekodowania.

Wybór głośników

Menu ekranowe > **Dźwięk** > **Ustawienia głośnika** > **Wybór głośników** **Spróbuj**

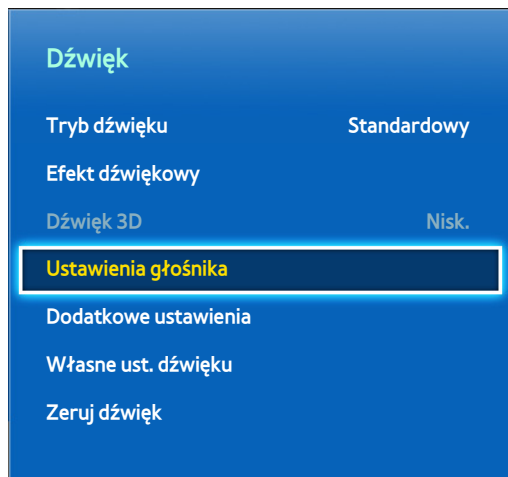

 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Pośród dostępnych głośników można wybrać te, które mają być używane. Wybierz jeden z listy głośników. Aby jednocześnie używać głośników telewizora i amplitunera AV, dla tej opcji wybierz ustawienie **Telewizyjne**. Jeśli pojawi się opóźnienie między oba dźwiękami, wybierz dowolne inne głośniki niż **Telewizyjne**, aby wyciszyć głośniki telewizora.

 Przy korzystaniu tylko z głośników zewnętrznych nieaktywny jest przycisk głośności i funkcja wyciszania. Ponadto nieaktywne są niektóre opcje menu **Dźwięk**.

Dodatkowe ustawienia

Menu ekranowe > **Dźwięk** > **Dodatkowe ustawienia** **Spróbuj**

Umożliwia konfigurację dodatkowych ustawień w celu uzyskania optymalnego dźwięku.

Poziom dźwięku DTV

Menu ekranowe > **Dźwięk** > **Dodatkowe ustawienia** > **Poziom dźwięku DTV** **Spróbuj**

(Tylko kanały cyfrowe)

Telewizor nie może swobodnie sterować poziomem głośności dźwięku cyfrowego wysyłanego do amplitunera AV. Ta opcja umożliwia ustawienie komfortowego poziomu głośności dźwięku cyfrowego.

 Odpowiednio do typu nadawanego sygnału wartość MPEG / HE-AAC można wyregulować w zakresie od -10 dB do 0 dB.

 Aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności, należy zmienić tę wartość w przedziale odpowiednio od 0 do -10.

Wyjście cyfr. audio

Menu ekranowe > **Dźwięk** > **Dodatkowe ustawienia** > **Wyjście cyfr. audio** [Spróbuj](#)

Ten telewizor SMART TV obsługuje tryb SPDIF. Wyjście SPDIF (Sony Philips Digital Interface) przekazuje cyfrowy sygnał dźwiękowy do głośników i różnych urządzeń cyfrowych, takich jak amplitunery AV i zestawy kina domowego. Ma to na celu zmniejszenie zakłóceń i zniekształceń.

- **Format dźwięku**

Umożliwia wybór formatu wyjściowego dźwięku cyfrowego (SPDIF). Dostępny format wyjściowego dźwięku cyfrowego (SPDIF) zależy od źródła sygnału wejściowego.

- **Opóźnienie dźwięku**

To ustawienie umożliwia korektę braku synchronizacji między ścieżką dźwiękową i obrazem podczas oglądania telewizji i słuchania cyfrowego sygnału audio z telewizora za pośrednictwem cyfrowego urządzenia zewnętrznego. Włączenie tej funkcji powoduje wyświetlenie suwaka, za pomocą którego można zmienić opóźnienie w zakresie do 250 ms.

Kom. Dolby Digital

Menu ekranowe > **Dźwięk** > **Dodatkowe ustawienia** > **Kom. Dolby Digital** [Spróbuj](#)

Niektóre programy telewizyjne zapewniają dźwięk Dolby 5.1. Ten telewizor przekształca dźwięk Dolby na dźwięk stereo, aby było możliwe odtwarzanie go przez głośniki telewizora. Istnieją dwie metody, które można wybrać. Opcja **RF** służy do odtwarzania lepszej jakości dźwięku przy niższym poziomie głośności, natomiast opcja **Line** służy do odtwarzania dźwięku o wyższym poziomie głośności.

Połączenia z urządzeniami audio firmy Samsung

Menu ekranowe > **Dźwięk** > **Ustawienia głośnika** > **Ustawienia SoundShare**

Podłączenie do telewizora urządzenia audio firmy Samsung umożliwia uzyskanie bogatszego, czystszej dźwięku. Ta funkcja jest dostępna dla urządzeń audio firmy Samsung obsługujących funkcję SoundShare. Urządzenie audio firmy Samsung należy sparować za pomocą funkcji Bluetooth telewizora. Więcej informacji na temat parowania można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia audio firmy Samsung.

- **Dodaj nowe urządzenie**

Włączanie/wyłączanie funkcji SoundShare. Sygnały połączenia z nowych urządzeń są ignorowane, jeśli wybrano dla nich ustawienie Wyłączone.


- **Lista urz. audio firmy Samsung**

Wyświetlenie listy sparowanych urządzeń audio firmy Samsung. Wybierz urządzenie, aby wyświetlić jego opcje menu. Włącz/wyłącz urządzenie audio lub je usuń z listy.



Przy korzystaniu z urządzenia audio Bluetooth w zależności od zawartości może wystąpić nieznaczne niedopasowanie odtwarzanego dźwięku i obrazu.

Zegar i czasomierz

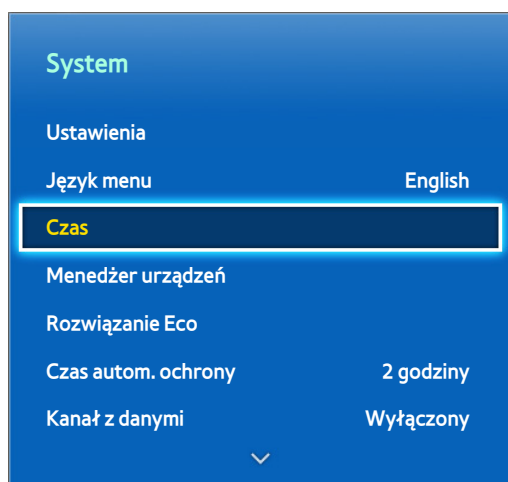

 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Zegar i czasomierz ułatwiają i usprawniają korzystanie z telewizora według określonego harmonogramu. Po ustawieniu zegara można sprawdzić aktualną godzinę, naciskając przycisk **INFO** na panelu pilota wirtualnego lub na zwykłym pilocie. Zegar należy ustawić ponownie po każdym odłączeniu zasilania.

Ustawianie czasu

Menu ekranowe > **System** > **Czas** > **Zegar** **Spróbuj**

Umożliwia ręczne lub automatyczne ustawienie zegara.

Auto

Automatyczne pobranie prawidłowej godziny z kanału cyfrowego. Aby włączyć tę opcję, do telewizora musi być podłączony kabel antenowy. Dokładność odbieranych danych czasowych zależy od kanału i jakości sygnału. Dla opcji **Tryb zegara** wybierz ustawienie **Auto**.

Przesunięcie czasowe

Menu ekranowe > **System** > **Czas** > **Zegar** > **Przesunięcie czasowe** **Spróbuj**

Jeśli ustawiona godzina nie jest prawidłowa, użytkownik może ustawić Przesunięcie czasowe, aby skorygować różnicę czasu w godzinowych odstępach w zakresie od -12 do +12 godzin. Zmiana wartości **Przesunięcie czasowe** jest możliwa tylko wtedy, gdy dla opcji **Czas** wybrano ustawienie **Auto** i godzina jest ustawiana poprzez sieć.


Aktualna godzina jest ustawiana poprzez sieć, gdy telewizor nie odbiera informacji czasowych wraz z sygnałem stacji telewizyjnej (np. oglądanie telewizji poprzez dekodery telewizji kablowej, satelitarnej itp.).

Ręcznie


Umożliwia ręczne wprowadzenie godziny. Dla opcji **Tryb zegara** wybierz ustawienie **Ręcznie**, a następnie wybierz opcję **Ustawienie zegara**, aby wprowadzić bieżącą godzinę i datę.

Ustawienie zegara: Ustawienie aktualnych wartości **Data** i **Czas**. [Spróbuj](#)

Strefa czasowa: Wybór strefy czasowej.

 Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dla opcji Tryb zegara wybrano ustawienie Auto.

DST: włączenie lub wyłączenie funkcji DST (czas letni).

 Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dla opcji Tryb zegara wybrano ustawienie Auto.

GMT: Wybór strefy czasowej.

 Tej funkcji można użyć, gdy dla opcji Kraj wybrano ustawienie Inne.

Auto. wyłączenie

Menu ekranowe > System > Czas > Auto. wyłączenie [Spróbuj](#)

Ta funkcja automatycznie wyłącza telewizor po upływie określonego czasu. Wyłącznik czasowy można ustawić maksymalnie na 180 minut w 30-minutowych odstępach.

Włącznik czasowy

Menu ekranowe > System > Czas > Włącznik czasowy [Spróbuj](#)

Ustaw Włącznik czasowy, aby telewizor włączał się automatycznie o określonej godzinie. Równocześnie mogą być aktywne tylko trzy ustawienia Włącznik czasowy. Do działania funkcji Włącznik czasowy niezbędne jest ustawienie zegara.

- **Ustawienia**

Użyj przycisków ze strzałkami w lewo i w prawo, aby określić okres czasowy. Użyj opcji **Ręcznie**, aby określić dni tygodnia.

- **Czas**

Określa czas włączenia.

- **Głośność**

Określa głośność przy włączaniu telewizora.

- **Źródło**

Pozwala wybrać źródło sygnału z listy. Należy określić kanał lub źródło, z którego sygnał będzie wyświetlany po włączeniu telewizora. Aby określić urządzenie USB, należy je wcześniej podłączyć do telewizora. Aby odtwarzać treści ze źródła podłączonego kablem HDMI lub komponentowym, takiego jak odtwarzacz DVD lub Blu-ray, urządzenie takie musi być włączone i odtwarzać takie treści przy włączaniu telewizora.

- **Antena**

Wybierz dla opcji **Źródło** ustawienie **TV**, aby wybrać sygnał transmisji.

- **Kanał**

Wybierz dla opcji **Źródło** ustawienie **TV**, aby wybrać kanał.

- **Muzyka / Zdjęcia**

Wybierz dla opcji **Źródło** ustawienie **USB**, aby określić folder na urządzeniu USB zawierający pliki muzyczne i z obrazami. Wybranie plików muzycznych i z obrazami powoduje równoczesne odtwarzanie plików muzycznych i wyświetlanie obrazów.



Ta funkcja nie będzie prawidłowo działać, jeśli wybrane urządzenie USB nie zawiera plików multimedialnych lub jeśli nie określono folderu.



Gdy w urządzeniu USB jest zapisany tylko jeden plik obrazu, pokaz slajdów nie zostanie uruchomiony.



Nie można wybrać folderów o długich nazwach.



Nazwy folderów na kilku podłączonych urządzeniach USB powinny się różnić.



Należy użyć pamięci USB lub uniwersalnego czytnika kart. Opcja **Wyłącznik czasowy** może nie działać z niektórymi zasilanymi z akumulatora urządzeniami USB, odtwarzaczami MP3 lub przenośnymi odtwarzaczami multimedialnymi, których rozpoznanie może trwać zbyt długo.

Wyłącznik czasowy

Menu ekranowe > **System** > **Czas** > **Wyłącznik czasowy** **Spróbuj**

Po ustawieniu wyłącznika czasowego telewizor jest automatycznie wyłączany o określonej godzinie.

Równocześnie mogą być aktywne tylko trzy ustawienia wyłącznika czasowego. Do działania funkcji Wyłącznik czasowy niezbędne jest ustawienie zegara.


- **Ustawienia**

Użyj przycisków ze strzałkami w lewo i w prawo, aby określić okres czasowy. Użyj opcji **Ręcznie**, aby określić dni tygodnia.

- **Czas**

Umożliwia ustawienie godziny, o której telewizor będzie automatycznie wyłączany.

Ochrona i konserwacja ekranu

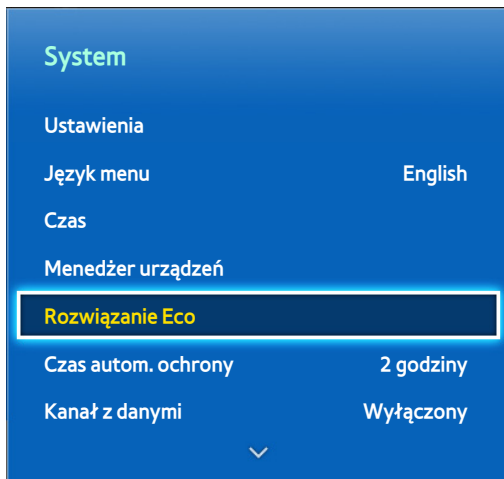

 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Istnieje kilka wbudowanych funkcji ułatwiających utrzymanie telewizora w dobrym stanie przez cały okres eksploatacji oraz ograniczenie poboru mocy.

Rozwiązanie Eco

Menu ekranowe > System > Rozwiązanie Eco [Spróbuj](#)

Funkcja Rozwiązanie Eco dostosowuje jasność ekranu telewizora i zapobiega jego przegrzewaniu się w celu ograniczenia poboru mocy.

- **Oszczędz. Energii**

Wybierz z listy ustawienie jasności w celu ograniczenia poboru mocy. [Spróbuj](#)

- **Czujnik Eco**

Automatycznie dostosowuje jasność ekranu telewizora do poziomu oświetlenia w celu ograniczenia poboru energii przez telewizor. Po dostosowaniu jasności ekranu przez czujnik Eco można ręcznie dostosować minimalny poziom jasności ekranu za pomocą opcji **Min. podświetlenie** lub **Min. podsw. kom.** (zależnie od modelu). Jeśli przy włączonej opcji **Czujnik Eco** w menu **Obraz** zmieniona zostanie wartość **Podświetlenie** lub **Podświetlenie** (zależnie od modelu), opcja **Czujnik Eco** zostaje automatycznie wyłączona. [Spróbuj](#)

- **Tr. got. br. sygn.**

Wybierz czas z listy. Przy braku sygnału przez określony czas telewizor automatycznie wyłączy się w celu ograniczenia poboru mocy. [Spróbuj](#)

- **Aut. wył. zasil.**

Telewizor zostaje automatycznie wyłączony po czterech godzinach braku aktywności użytkownika w celu uniknięcia przegrzania się. [Spróbuj](#)

Ochr. przed wypalan.

Menu ekranowe > **System** > **Ochr. przed wypalan.**

Funkcja ta jest dostępna tylko w telewizorach plazmowych.

Aby ograniczyć możliwość wypalenia ekranu, w telewizorze zastosowano zapobiegającą temu technologię o nazwie **Przesunięcie pikselowe**. Funkcja **Przesunięcie pikselowe** powoduje nieznaczne przesuwanie obrazu na ekranie, aby jego wszystkie elementy zużywały się równomiernie. Ustawienie Czas trwania dla funkcji **Przesunięcie pikselowe** umożliwia zaprogramowanie odstępu czasu w minutach pomiędzy kolejnymi przesunięciami obrazu.

Telewizor oferuje dodatkowe funkcje ochrony obrazu przed wypaleniem:

- **Przesunięcie pikselowe**
- **Czas autom. ochrony**
- **Przewijanie**
- **Wyszarzenie boków**

Przesunięcie pikselowe

Menu ekranowe > **System** > **Ochr. przed wypalan.** > **Przesunięcie pikselowe**

Umożliwia ustawienie bardzo drobnych przesunięć pikseli na ekranie telewizora plazmowego w kierunku poziomym lub pionowym w celu minimalizacji wypalenia ekranu przez nieruchomy obraz.

Wartość ustawienia dla funkcji **Przesunięcie pikselowe** może być różna w zależności od rozmiaru ekranu i trybu pracy. Funkcja nie jest dostępna w trybie **Dopas. do ekranu**.

Ustawienia:

- **Poziomy:** Dostępne ustawienia: 0–4 (piksele), optymalne ustawienie dla trybu TV/AV/Component/HDMI: 4
- **Pionowy:** Dostępne ustawienia: 0–4 (piksele), optymalne ustawienie dla trybu TV/AV/Component/HDMI: 4
- **Czas trwania** (minuty): 1–4 min, optymalne ustawienie dla trybu TV/AV/Component/HDMI: 4 min

Czas autom. ochrony

Menu ekranowe > **System** > **Ochr. przed wypalan.** > **Czas autom. ochrony**

Jeśli obraz nie będzie zmieniać się przez określony czas, zostanie włączony wygaszacz ekranu, aby zapobiec tworzeniu się wypalonych odbić na ekranie.

Przewijanie

Menu ekranowe > System > Ochr. przed wypalan. > Przewijanie

Ta funkcja powoduje usunięcie powidoku przez podświetlenie wszystkich pikseli na panelu plazmowym według określonego wzorca. Należy jej użyć w celu usunięcia widocznych na ekranie powidoków lub symboli, zwłaszcza na skutek długotrwałego wyświetlania zdjęć.

W celu całkowitego usunięcia powidoków należy pozostawić włączoną funkcję ich usuwania przez około godzinę. Jeśli powidok nie zostanie usunięty za pierwszym razem, należy powtórzyć cały proces.

Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje przerwanie procesu.

Wyszarzenie boków

Menu ekranowe > System > Ochr. przed wypalan. > Wyszarzenie boków

Pozwala to na wybranie kolorów pasków bocznych wyświetlanych przez telewizor po wybraniu rozmiaru ekranu 4:3. Domyślny kolor to szary.

Czas autom. ochrony

Menu ekranowe > System > Czas autom. ochrony

Wybierz czas z listy. Jeśli obraz nie będzie zmieniać się przez określony czas, zostanie automatycznie włączona funkcja Ochr. przed wypalan., aby zapobiec tworzeniu się wypalonych odbić na ekranie. Funkcja ta jest dostępna tylko w telewizorach LED.

Hasło



 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Ten telewizor wymaga podania hasła przy blokowaniu kanałów i przywracaniu ustawień domyślnych.

Zmiana hasła

Menu ekranowe > **System** > **Zmień kod PIN** [Spróbuj](#)

Zmień hasło telewizora.

1. Uruchom funkcję **Zmień kod PIN** i wprowadź bieżące hasło w polu hasła. Domyślne hasło to: „0-0-0-0” (we Francji i Włoszech: „1-1-1-1”).
2. Wprowadź nowe hasło i powtórz je w celu potwierdzenia. Hasło zostało zmienione.
 - Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, w celu wyzerowania kodu PIN do wartości „0-0-0-0” (we Francji i Włoszech: „1-1-1-1”), naciśnij przyciski na pilocie w następującej kolejności:

Pilot standardowy: W trybie gotowości: **MUTE** → **8** → **2** → **4** → **POWER** (wł.)

Pilot Smart Touch Contro: Po włączeniu telewizora: **MUTE** → Głośniej → **RETURN** → Ciszej → **RETURN** → Głośniej → **RETURN**

Blok. klasyf. progr.

Menu ekranowe > **Nadawanie** > **Blok. klasyf. progr.** [Spróbuj](#)


(zależnie od kraju)

Funkcja **Blok. klasyf. progr.** blokuje programy o klasyfikacji wyższej od podanej. Jest przydatna do kontrolowania programów oglądanych przez dzieci. Funkcja nie działa w odniesieniu do programów pochodzących ze źródeł zewnętrznych, takich jak odtwarzacze DVD czy urządzenia USB.

Aby oglądać zablokowany program, należy podać kod PIN.

Funkcja **Blok. klasyf. progr.** jest niedostępna w trybach HDMI i Component.

Funkcje dodatkowe

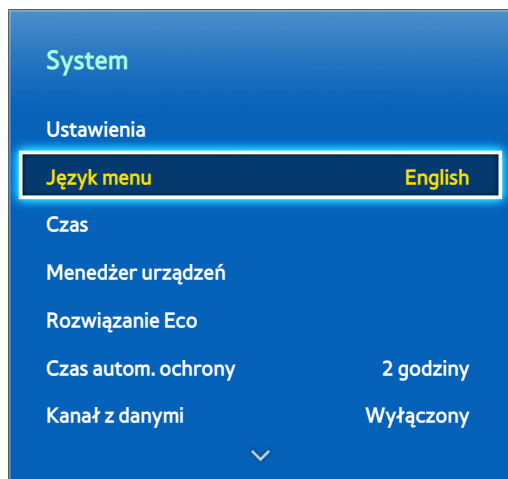

 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Dostępnych jest wiele elementów umożliwiających dostosowanie telewizora do indywidualnych preferencji użytkownika.

Zmiana języka menu

Menu ekranowe > **System** > **Język menu** [Spróbuj](#)

Wybierz język menu z listy.

Tryb gry

Menu ekranowe > **System** > **Ogólne** > **Tryb gry** [Spróbuj](#)

Tryb gry optymalizuje ustawienia telewizora do grania w gry wideo na konsolach takich jak PlayStation™ czy Xbox™. Przed użyciem trybu gry należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Środki ostrożności i ograniczenia

- Trybu gry nie można używać przy oglądaniu telewizji.
- Przed włączeniem trybu gry należy podłączyć konsolę. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować pogorszeniem jakości obrazu.
- Tryb gry może powodować drżenie obrazu w niektórych przypadkach.
- Włączenie trybu gry powoduje automatycznie wybranie dla opcji **Tryb obrazu** ustawienia **Standardowy** oraz dla opcji **Tryb dźwięku** ustawienia **Film**.
- Po zakończeniu gry należy przed podłączeniem innego urządzenia zewnętrznego odłączyć konsolę do gier i wyłączyć tryb gry.

BD Wise

Menu ekranowe > System > Ogólne > BD Wise [Spróbuj](#)

Podłączenie odtwarzacza DVD, odtwarzacza Blu-ray lub zestawu kina domowego firmy Samsung obsługującego funkcję BD Wise pozwala uzyskać najbogatsze kolory i najlepszą jakość obrazu. Włączenie funkcji BD Wise powoduje automatyczną optymalizację rozdzielczości obrazu. Funkcja ta jest dostępna tylko po podłączeniu urządzenia zewnętrznego kablem HDMI.

Przezroczystość menu

Menu ekranowe > System > Ogólne > Przezroczystość menu [Spróbuj](#)

Umożliwia regulację poziomu przezroczystości menu.

Reagowanie dźwiękiem

Menu ekranowe > System > Ogólne > Reagowanie dźwiękiem [Spróbuj](#)

Umożliwia regulację głośności funkcji reagowania dźwiękiem lub jej całkowite wyłączenie. Reagowanie dźwiękiem działa przy przeniesieniu fokusu lub dokonaniu zaznaczenia.

Blokada panelu

Menu ekranowe > System > Ogólne > Blokada panelu [Spróbuj](#)

Zablokowanie lub odblokowanie wszystkich przycisków. Przyciski te znajdują się z tyłu telewizora i mogą być używane do wybierania opcji, zmiany kanału i regulacji głośności.

Logo rozruchowe

Menu ekranowe > System > Ogólne > Logo rozruchowe [Spróbuj](#)

Umożliwia włączenie/wyłączenie wyświetlania logo przy włączaniu telewizora.

Efekt świetlny

Menu ekranowe > System > Ogólne > Efekt świetlny

Użytkownicy mogą włączyć lub wyłączyć kontrolkę LED na przednim panelu telewizora. Można ją wyłączyć w celu zmniejszenia zużycia energii lub jeśli świeci zbyt jasno. Kolor światła diody zależy od modelu telewizora.

 Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych modelach.

Stabilizacja

Menu ekranowe > System > Ogólne > Stabilizacja [Spróbuj](#)

Usuń migotanie obrazu kamery przez zmianę częstotliwości zasilania.

Wideo DivX® na żąd.


Menu ekranowe > System > Wideo DivX® na żąd. [Spróbuj](#)

W celu odtwarzania filmów zabezpieczonych systemem DivX® DRM wymagana jest rejestracja produktu. Należy wejść na stronę internetową usługi DivX i zarejestrować kod wyświetlany na ekranie.

Smart Hub

Menu ekranowe > [Funkcje Smart](#) > [Otwórz Smart Hub](#) [Spróbuj](#)

Funkcja Smart Hub jest rdzeniem inteligentnego telewizora Smart TV firmy Samsung. Przekształca ona telewizor w wielofunkcyjne centrum rozrywki. Za pomocą funkcji Smart Hub można surfować po Internecie, pobierać aplikacje oraz utrzymywać kontakt z krewnymi i znajomymi za pośrednictwem serwisów społecznościowych. Ponadto dzięki funkcji **Moje pliki** można odtwarzać pliki zdjęciowe, filmowe i muzyczne zapisane na zewnętrznych urządzeniach pamięci masowej.

Naciśnij przycisk , aby uruchomić funkcję Smart Hub. Wybierz usługę za pośrednictwem ikon wyświetlanych w górnej części ekranu.

- **Spół.**

Umożliwia oglądanie najnowszych filmów w serwisie YouTube oraz filmów zamieszczonych przez znajomych w serwisach Facebook i Twitter. Można również prowadzić wideorozmowy ze znajomymi, korzystając z wbudowanej kamery telewizora.

- **Aplikacje**

Samsung Apps to obszerna kolekcja darmowych i płatnych materiałów dotyczących aktualności, sportu, pogody oraz gier, które można pobrać bezpośrednio do telewizora.

- **Warto obejrzeć**

(zależnie od kraju)

Umożliwia sprawdzenie listy aktualnie nadawanych i zaplanowanych programów oraz oglądanie nagranych programów telewizyjnych.

- **Filmy i seriale TV**

(zależnie od kraju)

Zakup i oglądanie filmów oraz programów telewizyjnych bez potrzeby korzystania z urządzenia zewnętrznego.

- **Moje pliki**

Funkcja **Moje pliki** umożliwia odtwarzanie plików zdjęciowych, filmowych i muzycznych z zewnętrznych urządzeń pamięci masowej oraz oglądanie nagranych filmów.

Do przełączania ekranów Smart Hub korzystaj z przycisków **◀** lub **▶**.


Zgody wymagane do korzystania z funkcji Smart Hub

Menu ekranowe > [Funkcje Smart](#) > [Zasady i warunki](#)

Zapoznaj się dokładnie z warunkami korzystania z funkcji Smart Hub i określ, czy je akceptujesz. Użytkownicy nie mogą korzystać z funkcji Smart Hub, jeżeli ich nie zaakceptują.

Konto Samsung

Aby móc w pełni wykorzystać możliwości usługi Smart Hub, należy założyć konto Samsung. Celem jest założenie konta dla każdego domownika, aby każdy miał dostęp do własnego konta w serwisie Facebook, Twitter itp. Aby móc pobierać płatne aplikacje i wypożyczać lub kupować filmy, na koncie Samsung należy zarejestrować kartę kredytową.

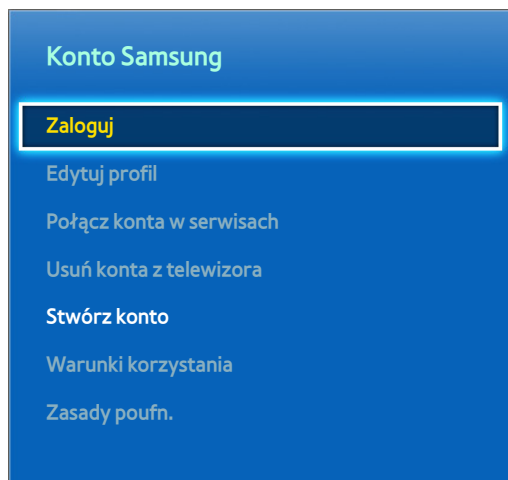


 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Jak utworzyć Konto Samsung

Menu ekranowe > Funkcje Smart > Konto Samsung > Stwórz konto > Utwórz konto Samsung

Na ekranie logowania wybierz opcję **Stwórz konto** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 Po utworzeniu konta Samsung potwierdzenie zostanie wysłane pocztą e-mail na adres podany jako ID użytkownika. Aby sfinalizować proces konfiguracji konta Samsung, należy otworzyć otrzymaną wiadomość e-mail i kliknąć przycisk potwierdzenia.

Tworzenie konta Samsung przy użyciu konta w serwisie Facebook

Menu ekranowe > Funkcje Smart > Konto Samsung > Stwórz konto > Utwórz konto Samsung za pomocą serwisu Facebook

Konto w serwisie Facebook ułatwia tworzenie konta Samsung. Po utworzeniu konta Samsung przy użyciu konta w serwisie Facebook, konto Facebook jest także zarejestrowane w telewizorze.

Warunki korzystania, Zasady poufn.

Menu ekranowe > Funkcje Smart > Konto Samsung > Warunki korzystania / Zasady poufn.

Zapoznaj się dokładnie z warunkami korzystania z funkcji Konto Samsung i określ, czy je akceptujesz. Użytkownicy nie mogą w pełni korzystać z funkcji Konto Samsung, jeżeli ich nie zaakceptują. Jednakże całość warunków korzystania można wyświetlić dopiero po zalogowaniu się na koncie Samsung, a z konta Samsung można korzystać po zaakceptowaniu warunków.

Logowanie się

Menu ekranowe > Funkcje Smart > Konto Samsung > Zaloguj

Konto Samsung umożliwia zalogowanie się do funkcji Smart Hub. Wprowadź swój identyfikator i hasło, a następnie wybierz przycisk **Zaloguj**.

Opcja **Zapamiętaj moje hasło** pozwala zalogować się bez potrzeby wprowadzania hasła za każdym razem. Zaznacz tę opcję, aby ją włączyć. Zaznacz opcję **Zaloguj mnie automatycznie**, aby logować się do funkcji Smart Hub automatycznie.

Jeśli nie pamiętasz hasła, wybierz opcję **Resetuj hasło**, aby otrzymać pocztą e-mail instrukcje resetowania hasła.

Łączenie konta Samsung z innymi kontami

Menu ekranowe > Funkcje Smart > Konto Samsung > Połącz konta w serwisach

Połączenie konta Samsung z innymi kontami umożliwia automatyczne logowanie się do skojarzonych w ten sposób kont serwisów po zalogowaniu się do konta Samsung. Można na przykład pobrać aplikację Facebook i połączyć konto w serwisie Facebook z kontem Samsung. Zalogowanie się do konta Samsung spowoduje wówczas automatyczne zalogowanie się także do serwisu Facebook.

Zaloguj się do konta Samsung i wybierz opcję **Połącz konta w serwisach**, aby wyświetlić listę aplikacji wymagających logowania.

- **Zarejestruj konto usługi:** Zaznacz aplikację, wybierz opcję **Zarejestruj**, a następnie wprowadź identyfikator i hasło.
- **Edytuj:** Umożliwia zmianę zarejestrowanego konta. Zaznacz aplikację, wybierz opcję **Edytuj**, po czym wprowadź identyfikator i hasło dla nowego konta.
- **Usuń:** Zaznacz aplikację, dla której konto zostało zarejestrowane, a następnie wybierz opcję **Wyrejestruj**.

Zarządzanie kontami

Menu ekranowe > **Funkcje Smart** > **Konto Samsung**

Menu **Konto Samsung** umożliwia zarządzanie kontem Samsung. Z funkcji tej można korzystać po zalogowaniu się na koncie Samsung.

- **Edytuj profil:** zmiana podstawowych informacji o użytkowniku, z możliwością zarejestrowania zdjęcia użytkownika oraz danych karty kredytowej.
- **Usuń konto z telewizora:** konto Samsung używane do logowania się w usłudze Smart Hub jest automatycznie zapisywane w telewizorze. Istnieje możliwość usunięcia danych konkretnego konta spośród kont zapisanych w telewizorze.

Resetowanie funkcji Smart Hub

Menu ekranowe > **Funkcje Smart** > **Resetuj Smart Hub**

Istnieje możliwość usunięcia z telewizora kont Samsung i wszystkich materiałów z nimi powiązanych, w tym aplikacji. Wprowadź hasło przy wchodzeniu do tego menu.

Po zresetowaniu usługi Smart Hub należy ponownie zaakceptować umowę na usługę Smart Hub, aby móc z niej korzystać. Uruchom ponownie funkcję **Ustawienia (System > Ustawienia)**.


Wyszukiwanie

Użytkownicy mogą wyszukiwać wiele aplikacji i ich zawartości w telewizorze oraz w Internecie.

Wyszukiwanie słów kluczowych

Naciśnij przycisk **RECOMM. / SEARCH**. U dołu ekranu zostanie wyświetlona lista. Ponownie naciśnij przycisk **RECOMM. / SEARCH**. Wpisz kryteria wyszukiwania za pomocą wyświetlonej klawiatury ekranowej, a następnie wybierz opcję **Gotowe**. Zostanie wyświetlona lista wyników wyszukiwania. Wybierz odpowiednią pozycję z listy wyników wyszukiwania. Zostanie wyświetlona strona wybranej pozycji.

Ustawianie zakresu wyszukiwania

Naciśnij ikonę  na ekranie wyników wyszukiwania. Żądany zakres wyszukiwania można ustawić na liście zakresu.

Jeżeli zaznaczono opcję **Zalecane słowa kluczowe**, podczas wpisywania kryteriów wyszukiwania nad klawiaturą ekranową pojawiają się sugerowane słowa.

Tryb sportowy

Menu ekranowe > **Funkcje Smart** > **Tryb sportowy** **Spróbuj**

Tryb Sport zapewnia optymalne wrażenia podczas oglądania imprez sportowych. Włączenie trybu Sport powoduje wyłączenie opcji menu **Obraz**, **Dźwięk** i **Nadawanie**. Wyłączenie trybu Sport powoduje przywrócenie poprzednich ustawień **Obraz** i **Dźwięk**.

Stan i Powiadomienie

Gdy dostępne są ważne komunikaty dotyczące aktualizacji aplikacji i logowania się do konta Samsung, u góry ekranu pojawia się okno powiadomienia. Okno takie informuje użytkownika o stanie działania telewizora.

Rozpoznawanie głosu & Konfiguracja funkcji Sterowanie ruchami

Włączanie/wyłączanie funkcji Rozpoznawanie głosu i Sterowanie ruchami dla paska stanu i powiadomień. Ponadto można wykonać [Test środowiska rozpoznawania głosu](#) i [Test środowiska sterowania ruchami](#).

Konfiguracja funkcji Konto Samsung

Wybierz opcję [Moje konto](#) z paska stanu i powiadomień, aby zarządzać kontem Samsung.

Konfiguracja sieci

Wybierz opcję [Ustawienia sieci](#) z paska stanu i powiadomień, aby skonfigurować sieć.


Powiadomienie

W przypadku przeoczenia komunikatów alarmowych wyświetlanych na ekranie telewizora można je przejrzeć na pasku stanu i powiadomień. Powiadomienia można także sprawdzić za pośrednictwem opcji [Powiadomienia \(Funkcje Smart > Powiadomienia\)](#). [Spróbuj](#)

Zaznaczenie powiadomienia na liście umożliwia łatwe wykonanie odpowiednich czynności. Aby usunąć wszystkie powiadomienia, wybierz przycisk [Usuń wszystko](#).

Wybranie opcji [Uwaga o usłudze](#) powoduje uruchomienie aplikacji Web Browser w celu wyświetlenia strony internetowej z powiadomieniami w witrynie Samsung.

Społ.

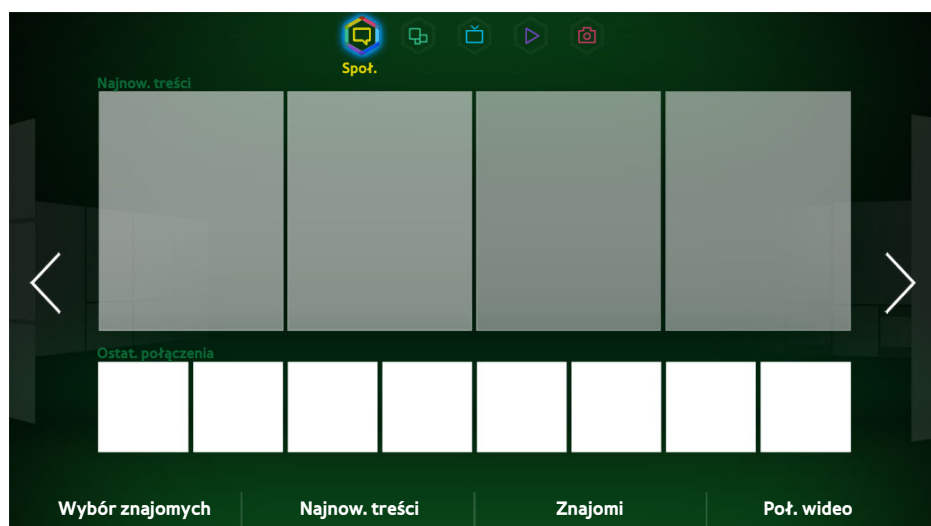

 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Umożliwia oglądanie najnowszych filmów w serwisie YouTube oraz filmów zamieszczonych przez znajomych w serwisach Facebook i Twitter. Można również prowadzić wideorozmowy ze znajomymi, korzystając z wbudowanej kamery telewizora.

Usługa ta może nie być dostępna w niektórych krajach lub regionach.

Ust. serwisów społ.

Menu ekranowe > **Funkcje Smart** > **Ust. serwisów społ.** [Spróbuj](#)

Sprawdzanie aplikacji

Aby można było korzystać z serwisów społecznościowych, w telewizorze muszą być zainstalowane określone aplikacje. Jeśli wybrana aplikacja nie została zainstalowana w telewizorze, należy ją najpierw zainstalować.

Łączenie serwisu z kontem Samsung

Aby można było korzystać z serwisów społecznościowych, należy powiązać założone w nich konta z kontem Samsung. Przy braku konta w danym serwisie społecznościowym należy przejść do serwisu i założyć je.

Oglądanie filmów

Wybierz opcję **Wybór znajomych** lub **Najnow. treści** u dołu ekranu Sieci społecznościowe, aby wyświetlić listę filmów. Zaznacz film na liście, aby wyświetlić informacje o nim, a następnie wybierz przycisk Odtwórz.

Profile znajomych

Wybierz opcję **Znajomi** u dołu ekranu **Społ.**, aby wyświetlić listę znajomych w serwisach Facebook i Twitter. Zaznacz znajomego na liście. Zostanie wyświetlony jego profil zawierający podstawowe informacje o nim oraz jego posty.


Wybór znajomego, z którym chcesz nawiązać połączenie

Wybierz opcję **Poł. wideo** u dołu ekranu **Społ.**. Spowoduje to uruchomienie aplikacji Skype i wyświetlenie listy znajomych. Wybierz znajomego, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Filtry

Aby móc korzystać z tej funkcji, należy zalogować się na koncie Samsung. Wybierz opcję **Wybór znajomych** lub **Znajomi** i **Poł. wideo** na ekranie **Społ.**. Użyj opcji filtra dostępnej u góry ekranu, aby zmienić rozmieszczenie pozycji na liście. Wybierz filtr. Tej opcji nie można używać na liście **Najnow. treści**.

Aplikacje

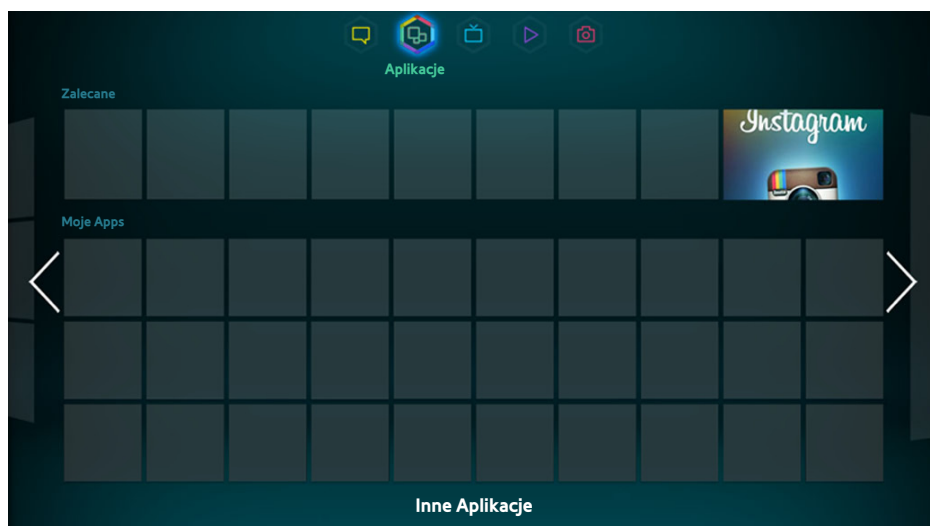

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Samsung Apps to obszerna kolekcja darmowych i płatnych materiałów dotyczących aktualności, sportu, pogody oraz gier, które można pobrać bezpośrednio do telewizora. Najpierw sprawdź sieć i upewnij się, że telewizor jest połączony z Internetem. Aby móc korzystać z funkcji Apps, telewizor musi być połączony z Internetem.

Usługa ta może nie być dostępna w niektórych krajach lub regionach.

Środki ostrożności

- W związku z cechami produktów dostępnych w Samsung Smart Hub oraz ograniczeniami w dostępnych materiałach, niektóre funkcje, aplikacje i usługi mogą nie być dostępne we wszystkich urządzeniach lub regionach. Niektóre opcje funkcji Smart Hub mogą wymagać także dodatkowych urządzeń peryferyjnych lub uiszczenia opłat członkowskich. Więcej szczegółowych informacji na temat urządzeń i dostępności materiałów znajduje się w witrynie <http://www.samsung.com>. Dostępność usług i materiałów może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usługi Smart Hub spowodowane przez dostawcę usług.
- Usługi aplikacji mogą być dostępne tylko w języku angielskim, a dostępna zawartość może być zróżnicowana w zależności od miejsca użytkowania produktu.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji, odwiedź stronę odpowiedniego usługodawcy.
- Gdy połączenie z Internetem jest niestabilne, mogą wystąpić przerwy lub opóźnienia. Ponadto aplikacje mogą być automatycznie zamykane przy nieodpowiednim stanie sieci. W takim przypadku należy sprawdzić połączenie z Internetem i spróbować ponownie.
- Usługi aplikacji i aktualizacje mogą stać się niedostępne.
- Zawartość aplikacji może zostać zmieniona przez usługodawcę bez wcześniejszego powiadomienia.
- Szczegóły usługi mogą zależeć od wersji oprogramowania sprzętowego użytkownika.
- Metoda obsługi aplikacji może się zmienić w jej przyszłych wersjach. W takim przypadku należy skorzystać z samouczka aplikacji lub odwiedzić stronę internetową usługodawcy.
- W niektórych aplikacjach wielozadaniowość nie jest obsługiwana, co zależy od usługodawcy.

Instalowanie standardowych aplikacji

Po uruchomieniu usługi Smart Hub po raz pierwszy i załadowaniu ekranu Aplikacje, telewizor automatycznie pobierze i zainstaluje podstawowe aplikacje, które są odpowiednie dla sieci, do której podłączony jest telewizor. Rodzaje podstawowych aplikacji mogą się różnić zależnie od lokalizacji.

Uruchamianie aplikacji

Przejdź do ekranu Aplikacje usługi Smart Hub, a następnie wybierz opcję **Inne Aplikacje** znajdującą się u dołu ekranu. Zostanie wyświetlona lista aplikacji aktualnie zainstalowanych w telewizorze. Zaznacz na liście aplikację, którą chcesz uruchomić. Wybierz opcję **Widok** (prawa górna część ekranu) w celu zmiany uporządkowania listy pobranych aplikacji wg wartości **Data pobrania**, **Ostatnio otwarte** lub **Tytuł**.

Samsung Apps

Samsung Apps to kolekcja różnych darmowych i płatnych aplikacji dotyczących aktualności, sportu, pogody i gier. Umożliwia ona wyszukiwanie i instalowanie aplikacji bezpośrednio w telewizorze. Przeczytaj i zaakceptuj warunki korzystania, a następnie przejrzyj kategorie lub bezpośrednio wyszukaj aplikacje. [Spróbuj](#)

Wyszukiwanie aplikacji

Aplikacje można wyszukiwać według nazw. Na ekranie **Samsung Apps** wybierz opcję **Szukaj w Samsung Apps**, aby wywołać klawiaturę. Wprowadź nazwę aplikacji, a następnie wybierz przycisk **Gotowe**.

Instalowanie aplikacji

Zaznacz aplikację, którą chcesz zainstalować, aby wywołać ekran ze szczegółowymi informacjami o niej. Wybierz przycisk **Pobierz**, aby zainstalować wybraną aplikację. Aby zainstalować płatne aplikacje, trzeba za nie zapłacić. Na stronie internetowej Samsung Apps TV pod adresem <http://tv.samsungapps.com> można doładować konto środkami App Cash w celu zakupu płatnych aplikacji.


Zarządzanie aplikacjami

Istnieje możliwość dostosowania ekranu Moje Apps do własnych potrzeb. Ponadto można zarządzać zainstalowanymi aplikacjami i konfigurować ustawienia ich aktualizacji.

Edytuj My Apps

Aplikacje można przenosić do folderu Moje Apps. Przejdź do ekranu **Inne Aplikacje**, wybierz pozycję **Opcje**, a następnie wybierz pozycję **Edytuj My Apps**.

Zmiana kolejności

Na ekranie **Edytuj My Apps** zaznacz odpowiednie aplikacje, zmień ich kolejność, po czym dotknij tabliczki dotykowej lub naciśnij przycisk .

Usuwanie aplikacji

Usuwanie nieużywanych aplikacji z listy aplikacji na ekranie Moje Apps. Usunięte aplikacje są przenoszone na listę **Inne Aplikacje**.

Na ekranie **Edytuj My Apps** wybierz aplikacje, które mają zostać usunięte, a następnie przesuń je do pierwszego lub ostatniego wiersza listy Moje Apps. Nad lub pod ikonami wybranych aplikacji pojawi się symbol „X”. Przesuń aplikacje w kierunku symbolu „X”. Zostanie wyświetlone okno podręczne. Wybierz w oknie podręcznym pozycję **Tak**, aby usunąć wybrane aplikacje z listy Moje Apps.

Na ekranie **Edytuj My Apps** wybierz opcję **Usuń wszystkie**, aby usunąć wszystkie aplikacje z listy Moje Apps.

Dodawanie aplikacji

Aplikacje zainstalowane w telewizorze, ale niewystępujące na liście Moje Apps, można dodać do tej listy.

Z listy **Inne Aplikacje** u góry ekranu **Edytuj My Apps** wybierz aplikacje, które chcesz dodać. Wybrane aplikacje zostaną dodane do listy Moje Apps.

Usuwanie aplikacji

Można usuwać aplikacje zainstalowane w telewizorze. Usunięcie aplikacji powoduje usunięcie wszystkich danych z nią powiązanych. Przejdź do ekranu **Inne Aplikacje**, wybierz pozycję **Opcje**, a następnie wybierz pozycję **Usuń**. Zaznacz wszystkie aplikacje, które chcesz usunąć. Wybierz wszystkie aplikacje, które chcesz odinstalować, potem wybierz opcję **Usuń**, a następnie wybierz opcję **Tak** w oknie podręcznym. Aplikacji wyszarzonych nie można usunąć.

 Usunięte aplikacje można zainstalować ponownie z serwisu Samsung Apps.

Zarządzanie folderami aplikacji

Można tworzyć foldery i zarządzać aplikacjami grupowo. Przejdź do ekranu **Inne Aplikacje**, wybierz pozycję **Opcje**, a następnie wybierz pozycję **Utwórz folder**. Wpisz nazwę nowego folderu.

Wybierz przycisk **Opcje**, aby zmienić nazwę folderu lub przenieść aplikacje do niego.

Funkcja Zablokuj/Odblokuj dla aplikacji

Aplikacje można blokować/odblokowywać. Przejdź do ekranu **Inne Aplikacje**, wybierz pozycję **Opcje**, a następnie wybierz pozycję **Zablokuj/Odblokuj**. Wprowadź hasło, a następnie zaznacz aplikacje, które chcesz zablokować. Obok zaznaczonych aplikacji pojawi się symbol blokady. Aby odblokować, ponownie zaznacz aplikację.

Aktualizacja aplikacji

Jeśli wymagana jest aktualizacja aplikacji do najnowszej wersji, wybierz opcję **Aplikacje**, a następnie opcję **Inne Aplikacje**. Na ekranie **Inne Aplikacje** wybierz opcję **Aktualiz. aplik.**, a następnie wybierz aplikację z listy. Rozpocznie się aktualizacja aplikacji do najnowszej wersji. Jednakże opcja **Aktualiz. aplik.** pojawia się na ekranie tylko wówczas, gdy wymagana jest aktualizacja.

Konfigurowanie automatycznej aktualizacji aplikacji

Aby automatycznie aktualizować aplikacje, wybierz pozycję **Opcje** na ekranie **Inne Aplikacje**, a następnie wybierz **Autoaktual. aplikacji**. Aplikacje będą wówczas automatycznie aktualizowane, gdy aktualizacje będą dostępne.

Fitness

Fitness to aplikacja pomagająca zachować kondycję. Należy utworzyć profil, ustawić plan ćwiczeń i zacząć regularne ćwiczenia. Przed skorzystaniem z aplikacji Fitness należy przeczytać i zaakceptować warunki. [Spróbuj](#)

⚠ Przed rozpoczęciem ćwiczeń wykonaj rozgrzewkę lub ćwiczenia rozciągające. Gdy poczujesz ból, zawroty głowy, zmęczenie lub duszność, natychmiast zakończ ćwiczenia.

Tworzenie profilu

Aby utworzyć profil, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i wprowadź informacje.

Kids

Jest to aplikacja szybkiego uruchamiania i zalecana lista aplikacji i treści odpowiednich dla dzieci. Daje dostęp nawet do usług, które nie są aktualnie zainstalowane w telewizorze. Za pomocą aplikacji Kids można pobierać do telewizora aplikacje i treści odpowiednie dla dzieci. Niektóre usługi są jednak płatne. [Spróbuj](#)

Na ekranie Kids, wybierz przycisk **TOOLS** na panelu pilota wirtualnego lub zwykłym pilocie. Zostanie wyświetlony ekran z listą. Wybierz z listy opcję **Wideo szkoleniowe**; użytkownik może w dowolnej chwili obejrzeć wstęp, aby uzyskać informacje o funkcji Kids.

Web Browser

Web Browser to przeglądarka internetowa. Za pomocą aplikacji Web Browser można przeglądać Internet w telewizorze tak jak na komputerze, a nawet oglądać telewizję podczas surfowania. Jednakże charakter przeglądania może się różnić w stosunku do komputera. Użycie klawiatury i myszy ułatwia przeglądanie Internetu.

[Spróbuj](#)

Social Networks

Serwisy społecznościowe umożliwiają wymianę spostrzeżeń i uwag na temat emitowanych programów. Aplikacja Social Networks umożliwia wyświetlanie serwisów społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook, Google Talk i NateOn na jednym ekranie. Można nawet zamieszczać wiadomości i komentarze w taki sam sposób, jak na komputerze. Wcześniej należy jednak połączyć konto Samsung z kontami w serwisach społecznościowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z serwisu, odwiedź stronę aplikacji.

Łączenie kont w serwisach

Konto w serwisie społecznościowym (Twitter, Facebook, Google Talk, NateOn itp.) można połączyć z kontem Samsung. W tym celu należy uruchomić aplikację Social Networks, wybrać serwis, a następnie zarejestrować konto posiadane w tym serwisie.

Po połączeniu można uzyskać dostęp do zarejestrowanego serwisu za pomocą przycisków u dołu ekranu. Można wówczas aktualizować kanały wiadomości, zamieszczać komentarze, a nawet zmienić tryb wyświetlania.

Ustaw. aplikacji

Menu ekranowe > **Funkcje Smart** > **Ustaw. aplikacji** [Spróbuj](#)

Konfiguracja aplikacji zainstalowanych w telewizorze.

Autom. pas. inf.

Menu ekranowe > **Funkcje Smart** > **Ustaw. aplikacji** > **Autom. pas. inf.**

Konfiguracja automatycznego wyświetlania wybranych pasków informacyjnych przy włączaniu telewizora. Pasek informacyjny wyświetla notowania giełdowe, aktualności i informacje pogodowe na ekranie w czasie rzeczywistym. Włączenie usługi paska informacyjnego umożliwia wyświetlanie aktualnych informacji podczas oglądania telewizji. Z listy **Autom. pas. inf.** wybierz aplikacje, które mają być uruchamiane. Jeśli wybrana aplikacja nie została zainstalowana w telewizorze, należy ją najpierw zainstalować.

Naciśnij ustawienia powiadomień

Menu ekranowe > **Funkcje Smart** > **Ustaw. aplikacji** > **Naciśnij ustawienia powiadomień**

Włączanie / wyłączanie powiadomień z aplikacji. **Naciśnij ustawienia powiadomień** są wyświetlane w trakcie oglądania telewizji. Można wybrać dane powiadomienie, aby uzyskać więcej informacji.

Aplikacje przyp. do kan.

Menu ekranowe > **Funkcje Smart** > **Ustaw. aplikacji** > **Aplikacje przyp. do kan.**


Funkcji Aplikacje przyp. do kan. można używać podczas oglądania kanału obsługującego aplikacje z usług danych bieżącego programu.

Właściwości

Menu ekranowe > **Funkcje Smart** > **Ustaw. aplikacji** > **Właściwości**

Użytkownicy mogą wyświetlić wersję aplikacji i numer seryjny telewizora. Ponadto można sprawdzić całkowitą i dostępną pamięć w telewizorze.

Warto obejrzeć

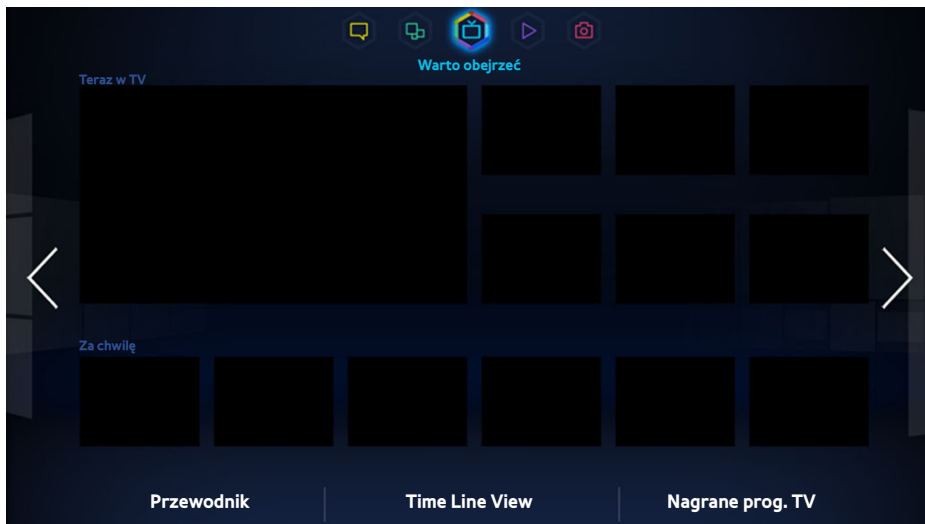

 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Podczas oglądania telewizji wyświetlana jest lista polecanych programów z innych kanałów. Za jej pomocą można zmienić kanał i uzyskać więcej informacji o polecanych programach, w tym o pozostałym czasie do emisji. Można także uruchomić funkcję Nagrane prog. TV i oglądać nagrane programy.

Niektóre funkcje usługi Smart Hub wymagają dostępu do Internetu i mogą nie być dostępne w zależności od dostawcy usług, języka, dialektu i regionu.

Po podłączeniu do Internetu, ten odbiornik Smart TV udostępnia funkcję „**Warto obejrzeć**”, która może polecać programy telewizyjne na podstawie ich popularności lub osobistych preferencji. Aby wybrać preferowanego dostawcę programu, wpisz swój kod pocztowy i wybierz jedną z pozycji na wyświetlonej liście.

 W zależności od usługodawcy i stacji telewizyjnej informacje o polecanych programach i kanałach w ramach funkcji **Warto obejrzeć** mogą nie odpowiadać faktycznie nadawanym programom.

Ust usł w ON TV

Menu ekranowe > **Funkcje Smart** > **Ust usł w ON TV**

Możliwość dostosowania ekranu W telewizorze.

Konf. W TV

Postępując wg instrukcji wyświetlanych na ekranie, ustaw rodzaj nadawanych treści multimedialnych i stacje telewizyjne dla ekranu Warto obejrzeć.

Zalecana zawartość

Włączenie tej funkcji podczas emisji jednego z często oglądanych przez użytkownika, popularnych programów telewizyjnych spowoduje wyświetlenie przez telewizor odpowiedniego powiadomienia.

Metoda wyśw. zaleceń

Można ustalić, czy mają być wyświetlane programy telewizyjne preferowane przez użytkownika czy te oglądane przez wielu widzów.

Blokada rodzicielska

Po włączeniu tej funkcji programy telewizyjne przeznaczone dla dorosłych nie będą wyświetlane na ekranie **Warto obejrzeć**.

Autom. wł.

Menu ekranowe > **Funkcje Smart** > **Ust usł w ON TV** > **Autom. wł.**

 Usługa ta może nie być dostępna w niektórych krajach lub regionach.

Funkcję **Warto obejrzeć** można skonfigurować do automatycznego uruchamiania po włączeniu telewizora.

Oglądanie emitowanego polecanego programu

Wybierz program po prawej stronie ekranu. Spowoduje to zmianę kanału na kanał wybranego programu.

Informacje o planowanych programach polecanych

Wyświetlona lista zawiera informacje i godziny emisji polecanych programów, które nie zostały jeszcze wyemitowane. Wybierz program z listy, aby wyświetlić więcej informacji o nim i uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Przejdź do kanału:** Przejście do kanału wybranego programu.
- **Wył. czasowy:** Ustawienie funkcji **Programowanie wyświetlania** lub **Programowanie nagrywania**.
- **Treści powiązane:** Wyświetla listę powiązanych treści wybranego programu. Wybierz z listy żądaną treść. Użytkownik może wyświetlić ekran informacji o wybranych treściach.
- **Udost.:** Określenie wybranego programu jako lubianego/nielubianego lub udostępnienie informacji o wybranym programie w serwisie społecznościowym.

Włączanie przewodnika

Wybierz opcję **Przewodnik** u dołu ekranu, aby uruchomić **Przewodnik**.


Polecane programy według pory dnia

Wybierz opcję **Widok osi czasu** na dole ekranu, aby wyświetlić polecane programy na różne pory dnia.

Oglądanie nagranych programów

Wybierz opcję **Nagrane prog. TV** u dołu ekranu, aby uruchomić **Nagrane prog. TV**. **Spróbuj**

Filmy i seriale TV

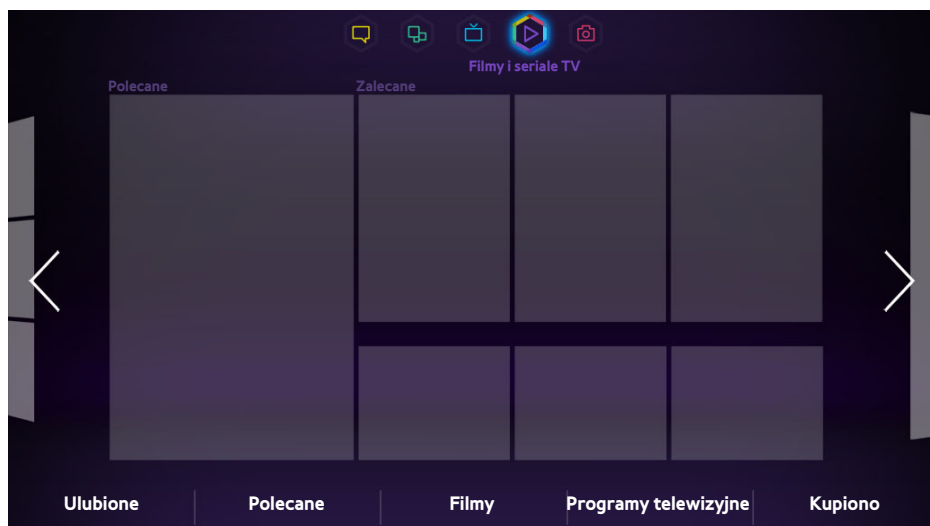

 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Funkcja **Filmy i seriale TV** umożliwia zakup i oglądanie filmów oraz programów telewizyjnych bez korzystania z odtwarzacza DVD/Blu-ray. **Filmy i seriale TV** to składnica treści multimedialnych, która umożliwia oglądanie filmów oraz programów telewizyjnych oferowanych przez różne aplikacje. Jednakże w zależności od treści lub regionu niektóre opcje funkcji **Filmy i seriale TV** mogą nie być dostępne.

Otwórz usługę Smart Hub i przejdź do funkcji **Filmy i seriale TV**.

U dołu ekranu **Filmy i seriale TV** dostępne są poniższe opcje.

Usługa ta lub niektóre z jej funkcji mogą nie być dostępne w niektórych krajach lub regionach.

Podmenu dostępne u dołu ekranu głównego

- **Ulubione:** Tworzenie i edytowanie listy ulubionych filmów i programów telewizyjnych.
- **Polecane:** Polecane programy lub filmy z uwzględnieniem pory roku lub pewnych wydarzeń.
- **Filmy:** Filmy są podzielone na kategorie **Nowości**, **Najpopularniejsze** i **Gatunki**.
- **Programy telewizyjne:** Programy telewizyjne są podzielone na kategorie **Nowości**, **Najpopularniejsze** i **Gatunki**.
- **Kupiono:** Oddzielna lista filmów kupionych w wypożyczalni VOD.

Niestandardowa lista polecanych filmów i programów

Przy pierwszym użyciu funkcji **Filmy i seriale TV** lub w przypadku niezalogowania się na koncie Samsung nowe i popularne filmy i programy telewizyjne są wyświetlane na liście Recommendation. Niestandardowa lista polecanych filmów jest tworzona na podstawie treści otwieranych za pomocą funkcji **Filmy i seriale TV**.

Oglądanie treści

1. Wybierz film lub program telewizyjny. Na ekranie zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o wybranej pozycji.
2. Wybierz opcję **Oglądaj teraz**. Zostanie wyświetlona lista aplikacji oferujących wybrane treści.
3. Porównaj cenę, jakość obrazu, dostawcę, opcje wypożyczenia/zakupu oraz inne opcje oglądania, a następnie wybierz preferowaną aplikację. Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o wybranej aplikacji. Jeśli wybrana aplikacja nie została zainstalowana w telewizorze, można ją zainstalować, uruchamiając usługę **Samsung Apps**.
4. Dokonaj zakupu treści na ekranie szczegółowych informacji o aplikacji, a następnie uruchom ją. Procedura zakupu może się różnić w zależności od aplikacji. Niektóre aplikacje mogą wymagać zalogowania się i/lub podania informacji o płatności.

Blokada klasyfikacji VOD


Menu ekranowe > Funkcje Smart > Blokada klasyfikacji VOD

Po uruchomieniu funkcji Blokada klasyfikacji VOD i podaniu kodu PIN można ograniczyć dostęp do kupionych treści zgodnie z ich klasyfikacją. Za jej pomocą można uniemożliwić dzieciom i innym osobom oglądanie treści określonego rodzaju.

Inne funkcje

Na ekranie szczegółowych informacji o treściach można dodać określoną pozycję do ulubionych, polubić ją, a nawet udostępnić informacje o niej w serwisach społecznościowych.

Moje pliki

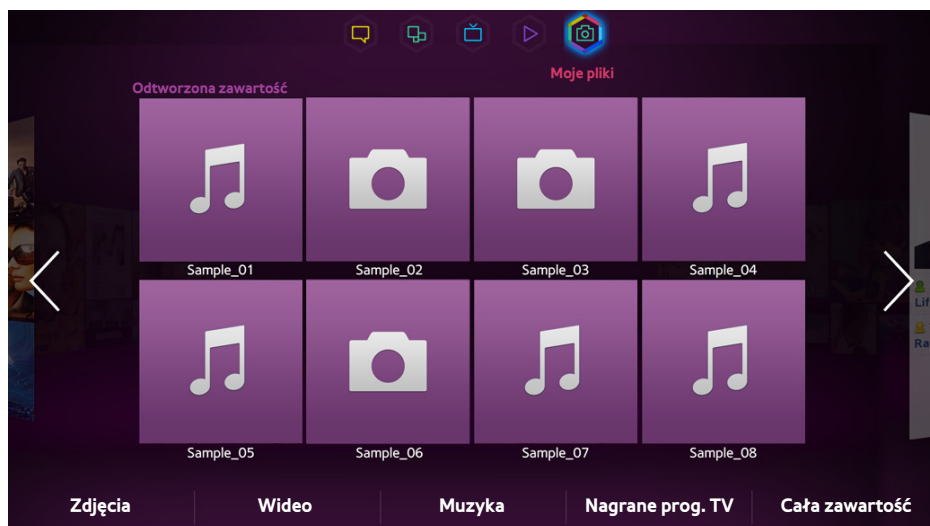


 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Otwórz ekran Smart Hub i wybierz opcję **Moje pliki**.

Pliki zdjęciowe, filmowe i muzyczne z zewnętrznych urządzeń pamięci masowej można odtwarzać bezpośrednio w telewizorze. Przed podłączeniem zewnętrznego urządzenia pamięci masowej do telewizora należy wykonać kopię zapasową ważnych plików. Firma Samsung nie odpowiada za uszkodzone czy zagubione pliki.

 Usługa ta może nie być dostępna w niektórych krajach lub regionach.

 W przypadku używania myszy do przechodzenia do poprzedniego ekranu kliknij lewy górny róg ekranu.

Ograniczenia

- Obsługiwane są tylko urządzenia pamięci masowej USB klasy MSC (Mass Storage Class). Skrót MSC to oznaczenie klasy urządzeń pamięci masowej. Urządzenia klasy MSC to zewnętrzne dyski twarde, czytnik kart pamięci flash i aparaty cyfrowe. (Koncentratory USB nie są obsługiwane). Urządzenia takie należy podłączać bezpośrednio do gniazda USB w telewizorze. Jeśli do podłączenia urządzenia USB został użyty przedłużacz USB, telewizor może nie rozpoznać urządzenia USB lub nie odczytać zapisanych na nim plików. Nie wolno odłączać urządzeń USB od telewizora w trakcie przesyłania plików.
- Przy podłączaniu zewnętrznego dysku twardego należy użyć gniazda USB (HDD). Zalecamy używanie zewnętrznego dysku twardego z własnym zasilaczem.
- Niektóre aparaty cyfrowe i urządzenia audio mogą być niezgodne z tym telewizorem.
- Jeśli do telewizora podłączonych jest kilka urządzeń USB, telewizor może nie rozpoznać niektórych lub wszystkich urządzeń. Urządzenia USB wymagające wysokiego poziomu zasilania (500 mA lub 5 V) mogą nie być obsługiwane.
- Obsługiwane systemy plików to FAT, exFAT i NTFS.
- W przypadku sortowania plików w trybie Widok folderów w każdym folderze można wyświetlić do 1000 plików. Jeśli jednak urządzenie USB zawiera ponad 8000 plików i folderów, niektóre pliki i foldery mogą nie być dostępne.
- Tryb połączenia PTP jest w pełni dostępny tylko dla cyfrowych aparatów fotograficznych. Przy podłączeniu do telewizora smartfonu lub tabletu w trybie PTP urządzenie takie może nie zostać rozpoznane.

Obsługiwane formaty plików

Telewizor umożliwia odtwarzanie plików poniższych typów. Więcej informacji znajduje się w części „Formaty plików napisów i treści multimedialnych oraz kodeki”.

- Zdjęcia: bmp, jpg, mpo, png
- Muzyka: aac, flac, m4a, mpa, mp3, ogg, wma
- Filmy: 3gp, avi, asf, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpg, mts, svi, ts, tp, trp, vob, vro, webm, wmv
- Napisy: ass, psb, smi, srt, ssa, sub, ttxt, txt

W przypadku plików .avi, .mkv i .mp4 telewizor obsługuje napisy osadzone.

 Możliwość odtwarzania niektórych plików zależy od sposobu ich zakodowania.

Podłączanie urządzeń USB

Podłącz urządzenie USB do portu USB telewizora. Odtwarzaj zapisane pliki multimedialne w następujący sposób:

- Podłączenie urządzenia USB, gdy telewizor jest włączony, powoduje wyświetlenie okna podręcznego. Wybierz rodzaj treści multimedialnych, które chcesz odtworzyć.
- Przejdź do opcji **Moje pliki** u góry ekranu Smart Hub. Wybierz rodzaj treści multimedialnych, które chcesz odtworzyć, a następnie urządzenie USB, które zawiera pliki.
- Wybierz urządzenie USB na ekranie **Źródło**. Zostanie wyświetlone okno podręczne. Wybierz rodzaj treści multimedialnych, które chcesz odtworzyć.

Odłączanie urządzeń USB

Naciśnij przycisk **SOURCE**, aby wyświetlić ekran Źródło. Wybierz urządzenie USB, które chcesz odłączyć, a następnie wybierz opcję **Narz.** u góry ekranu. Wybierz z listy pozycję **Usuń USB**, aby bezpiecznie odłączyć wybrane urządzenie USB.

Oglądanie nagranych programów

Wybierz opcję **Nagrane prog. TV** u dołu ekranu, aby uruchomić **Nagrane prog. TV**. [Spróbuj](#)

Odtwarzanie całej zawartości zapisanej w urządzeniu pamięci masowej

Opcja **Cała zawartość** umożliwia odtworzenie całej zawartości zapisanej w urządzeniu pamięci masowej, niezależnie od jej typu (**Moje pliki**).

Wybierz opcję **Cała zawartość** na ekranie **Moje pliki**. Istnieje możliwość odtworzenia całej zawartości urządzenia pamięci masowej, niezależnie od jej typu (**Moje pliki**).

Czyszczenie ekranu Moje pliki

Menu ekranowe > Funkcje Smart > Usuń historię oglądania > Moje pliki


Na ekranie **Moje pliki** wyświetlane są miniatury ostatnio odtwarzanych plików multimedialnych. Plik można odtworzyć, wybierając miniaturę.

Używanie sieciowych zewnętrznych urządzeń pamięci masowej

Telewizor umożliwia wyświetlanie plików multimedialnych z sieciowych urządzeń pamięci masowej i komputerów oraz urządzeń obsługujących DLNA, podłączonych do telewizora przez sieć. Aby wyświetlić pliki multimedialne zapisane w zewnętrznych urządzeniach pamięci masowej, urządzenia takie muszą obsługiwać tryb DLNA i być podłączone do tej samej sieci co telewizor.

Na przykład pliki multimedialne zapisane w smartfonie lub magazynie sieciowym można wyświetlić na następujące sposoby:

- Wysyłając żądanie odtworzenia multimediiów do telewizora ze smartfonu lub komputera.
- Ustanawiając połączenie między telewizorem i komputerem/smartfonem/magazynem sieciowym i odtwarzając pliki multimedialne.
- Używając smartfonu do wysłania do telewizora żądania odtworzenia plików multimedialnych zapisanych na komputerze lub używając komputera do wysłania żądania odtworzenia plików multimedialnych zapisanych w smartfonie.
- Logując się do konta Samsung i odtwarzając pliki multimedialne zapisane w magazynie sieciowym.

 Niektórych plików multimedialnych zapisanych w sieciowym urządzeniu pamięci masowej może nie udać się odtworzyć z powodu ich rozdzielczości lub formatu. Ponadto niektóre funkcje mogą nie być dostępne.

 Niektóre pliki mogą nie być odtwarzane płynnie. W takim przypadku należy użyć urządzenia pamięci masowej USB.

Przejdź do opcji **Moje pliki** u góry ekranu Smart Hub. Wybierz rodzaj multimediiów, a następnie urządzenie, które zawiera plik multimedialny. Zostanie pokazany folder i lista plików wybranego zewnętrznego urządzenia pamięci masowej.


Zezwalanie na połączenie z urządzeniami DLNA

Menu ekranowe > Sieć > Ustawienia fun. AllShare > Udostępnianie treści

Wybranie opcji **Udostępnianie treści** powoduje wyświetlenie listy urządzeń podłączonych do tej samej sieci, co telewizor. Wybierz urządzenie, aby połączyć je z telewizorem. Wybierz urządzenie, aby zezwolić na jego połączenie z telewizorem. Można odtwarzać tylko pliki multimedialne z urządzeń, którym zezwolono na połączenie z telewizorem. Funkcja ta jest dostępna dla wszystkich urządzeń DLNA DMC. Można też wysłać żądanie odtworzenia multimediiów z urządzenia zewnętrznego, któremu jeszcze nie zezwolono na połączenie z telewizorem, a następnie zaakceptować połączenie po wyświetleniu monitu.

AllShare

Funkcja AllShare ułatwia pobieranie i odtwarzanie plików multimedialnych z komputerów i urządzeń obsługujących tryb DLNA. Jednakże na komputerach musi być zainstalowane oprogramowanie AllShare PC, a urządzenia przenośne muszą obsługiwać funkcję AllShare. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź portal Samsung Content & Service (<http://content.samsung.com>).


 Przy próbie odtworzenia plików multimedialnych poprzez serwer DLNA innej firmy mogą wystąpić problemy ze zgodnością.

Eksportowanie zawartości

Z listy **Opcje** u góry ekranu wybierz opcję **Wyślij**. Zaznacz wszystkie pliki, które chcesz wyeksportować, a następnie wybierz przycisk **Wyślij**. Spowoduje to wyeksportowanie wybranych plików na inne urządzenie pamięci masowej. Dostępne są następujące kombinacje eksportu plików:

Urządzenie źródłowe	Urządzenie docelowe
Urządzenie USB	Urządzenie DLNA, SugarSync, Dropbox, SkyDrive, urządzenie mobilne, urządzenie USB
Kamera	Urządzenie DLNA
Urządzenie DLNA	Urządzenie USB
SugarSync, Dropbox, SkyDrive	Urządzenie USB
Urządzenie mobilne	Urządzenie USB

Odtwarzanie filmów

Zaznacz plik wideo na liście lub naciśnij przycisk ►, aby odtworzyć film. Odtwarzaniem filmu możesz sterować za pomocą pilota lub przycisków ekranowych. Aby wyświetlić ekranowe przyciski sterujące, dotknij tabliczki dotykowej lub naciśnij przycisk  na zwykłym pilocie. Naciśnij przycisk **RETURN**, aby je ukryć. Aby zatrzymać odtwarzanie pliku, naciśnij przycisk ■ lub **RETURN**. [Spróbuj](#)




Zmiana trybu wyświetlania

Na ekranie listy plików wybierz opcję **Widok** w prawej górnej części ekranu i wybierz kategorię. Lista plików zostanie posortowana według wybranej kategorii.







Tworzenie listy odtwarzania

Z listy **Opcje** znajdującej się u góry ekranu wybierz opcję **Odtwórz wybrane**, określ wszystkie pliki wideo, które chcesz odtworzyć, a następnie wybierz przycisk **Odtwórz**. Spowoduje to utworzenie listy odtwarzania. Jeśli lista jest wyświetlana w trybie Widok folderów, można wybrać tylko pliki z bieżącego folderu. Aby wybrać pliki z innych folderów, należy zmienić tryb wyświetlania.

Otwieranie innego pliku

- Wybierz przycisk ekranowy  / .
- Wybierz przycisk ekranowy , a następnie **Wyszukiwanie tytułów**.

Przeszukiwanie plików wideo

- Przeciągnij palcem w lewo/prawo na tabliczce dotykowej. Skanowanie 10 sekund wstecz lub w przód.
- Naciśnij przycisk  / . Spowoduje to zmianę szybkości odtwarzania, którą można zmienić maksymalnie o 300%. Aby przywrócić normalną szybkość odtwarzania, naciśnij przycisk ►. Możesz też wstrzymać odtwarzanie i nacisnąć przycisk , aby zmniejszyć szybkość odtwarzania (1/8 normalnej, 1/4 normalnej, 1/2 normalnej). Odtwarzanie w zwolnionym tempie powoduje wyłączenie dźwięku i jest możliwe tylko do przodu.
- Naciśnij przycisk , aby wstrzymać odtwarzanie, a następnie naciskaj , aby odtwarzać film po jednej klatce. Po wstrzymaniu odtwarzania dźwięk nie jest odtwarzany.
- Wybierz przycisk ekranowy **Szukaj**, a następnie wybierz pozycję **Wyszukiwanie scen**. Umożliwi to przejście do odpowiedniej sceny w pliku wideo. Jeśli informacje o indeksie są uszkodzone lub nie są obsługiwane, użycie funkcji **Wyszukiwanie scen** jest niemożliwe.
- Wybierz przycisk ekranowy **Szukaj**, a następnie **Wyszukiwanie wg czasu**. Umożliwi to przejście do odpowiedniego momentu czasowego.
- Wybierz przycisk ekranowy . Plik wideo zostanie odtworzony od początku.

Włączanie wyświetlania napisów

Jeśli zewnętrzne urządzenie pamięci masowej zawiera plik z napisami do filmu o tej samej nazwie, co odtwarzany plik wideo, można wybrać opcję wyświetlania napisów na ekranie. Wybierz przycisk ekranowy **Ustawienia**, a następnie **Ustawienia napisów**, aby wyświetlić napisy.

Jeśli napisy nie są wyświetlane prawidłowo, spróbuj zmienić ustawienie kodowania. Jeśli napisy nie odpowiadają wyświetlanym scenom, wyreguluj synchronizację. Jeśli napisy są zbyt małe, zwiększ rozmiar czcionki.

Dodatkowe ustawienia odtwarzania filmów

- **Powtórz**

Wybierz przycisk ekranowy **Tryb powtarzania**. Spowoduje to zmianę trybu powtarzania. Opcja **Powt. raz** powoduje powtórzenie tylko bieżącego pliku. Opcja **Powt. wsz.** powoduje powtórzenie wszystkich plików zawartych w folderze.

- **Rozmiar obrazu**

Wybierz przycisk ekranowy **Rozmiar obrazu**, a następnie wybierz rozmiar obrazu.

- **Obróć**

Wybierz przycisk ekranowy **Obróć**, aby obrócić bieżący obraz o 90 stopni w prawo.

- **Odbiornik**

Wybierz przycisk ekranowy **Odbiornik**, a następnie włącz amplituner AV.

- **Tryb obrazu**

Wybierz przycisk ekranowy **Ustawienia**, a następnie **Tryb obrazu**. Wybierz tryb obrazu.

- **Tryb dźwięku**

Wybierz przycisk ekranowy **Ustawienia**, a następnie **Tryb dźwięku**. Wybierz tryb dźwięku.

- **Jęz. ścieżki dżw.**

Wybierz przycisk ekranowy **Ustawienia**, a następnie **Jęz. ścieżki dżw.**. Wybierz język audio. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku odtwarzania strumieniowego filmów obsługujących wiele formatów audio.

- **Informacje**

Wybierz przycisk ekranowy **Ustawienia**, a następnie **Informacje**, aby wyświetlić szczegółowe informacje o bieżącym pliku wideo.

Odtwarzanie muzyki

Zaznacz plik muzyczny na liście lub naciśnij przycisk ►, aby odtworzyć muzykę. Aby zatrzymać odtwarzanie pliku, naciśnij przycisk ■ lub RETURN. [Spróbuj](#)

Zmiana trybu wyświetlania

Na ekranie listy plików wybierz opcję **Widok** w prawej górnej części ekranu i wybierz kategorię. Lista plików zostanie posortowana według wybranej kategorii.

Tworzenie listy odtwarzania

Z listy **Opcje** znajdującej się u góry ekranu wybierz opcję **Odtwórz wybrane**, określ wszystkie pliki muzyczne, które chcesz odtworzyć, a następnie wybierz przycisk **Odtwórz**. Spowoduje to utworzenie listy odtwarzania. Jeśli lista jest wyświetlana w trybie Widok folderów, można wybrać tylko pliki z bieżącego folderu. Aby wybrać pliki z innych folderów, należy zmienić tryb wyświetlania.

Przeszukiwanie plików muzycznych

- Naciśnij przycisk ◀ / ▶. Spowoduje to przejście w pliku wideo o 10 sekund do tyłu/przodu.
- Naciśnij przycisk ⏏. Spowoduje to wstrzymanie odtwarzania aktualnie odtwarzanego pliku muzycznego.

Otwieranie innego pliku

- Wybierz przycisk ekranowy ⏪ / ⏩.
- Zaznacz plik na liście odtwarzania.

Dodatkowe ustawienia odtwarzania muzyki

- **Powtórz**

Wybierz przycisk ekranowy **Powtórz**. Spowoduje to zmianę trybu powtarzania. Opcja **Jeden utw.** powoduje powtórzenie tylko bieżącego pliku. Opcja **Wszystkie** powoduje powtórzenie wszystkich plików umieszczonych na liście odtwarzania.

- **Losowo**

Wybierz przycisk ekranowy **Losowo**. Wybierz opcję odtwarzania normalnego lub losowego.

- **Odbiornik**

Wybierz przycisk **Odbiornik**, a następnie włącz amplituner AV.


- **Tryb dźwięku**

Wybierz przycisk ekranowy **Tryb dźwięku**. Wybierz tryb dźwięku.

- **Informacje**

Przy wyświetlanej liście odtwarzania wybierz przycisk **INFO** na panelu pilota wirtualnego lub na zwykłym pilocie, aby wyświetlić szczegółowe informacje o wybranym pliku.

Odtwarzanie plików zdjęciowych

Wybierz zdjęcie z listy, aby je wyświetlić na ekranie. Wyświetlaniem zdjęć możesz sterować za pomocą pilota lub przycisków ekranowych. Aby wyświetlić ekranowe przyciski sterujące, dotknij tabliczki dotykowej lub naciśnij przycisk  na zwykłym pilocie. Naciśnij przycisk **RETURN**, aby je ukryć. Aby zatrzymać odtwarzanie pliku, naciśnij przycisk **■** lub **RETURN**. [Spróbuj](#)

Zmiana trybu wyświetlania

Na ekranie listy plików wybierz opcję **Widok** w prawej górnej części ekranu i wybierz kategorię. Lista plików zostanie posortowana według wybranej kategorii.

Pokaz slajdów

- Z listy **Opcje** u góry ekranu wybierz opcję **Pokaz slajdów**. Wszystkie zdjęcia z listy możesz odtworzyć w postaci pokazu slajdów.
- Naciśnij na liście przycisk **▶**.
- Naciśnij przycisk **▶** lub wybierz przycisk ekranowy **Pokaz slajdów**, aby rozpocząć pokaz slajdów.

Ustawienia pokazu slajdów

- **Szybkość:** Naciśnij przycisk **◀ / ▶** lub wybierz przycisk ekranowy **Ustaw. pokazu slajdów**, a następnie wybierz opcję **Szybkość**.
- **Efekty:** Wybierz przycisk ekranowy **Ustaw. pokazu slajdów**, a następnie **Efekty**.

Tworzenie listy odtwarzania

Z listy **Opcje** znajdującej się u góry ekranu wybierz opcję **Odtwórz wybrane**, określ wszystkie pliki zdjęciowe, które chcesz odtworzyć, a następnie wybierz przycisk **Odtwórz**. Spowoduje to utworzenie listy odtwarzania. Jeśli lista jest wyświetlana w trybie Widok folderów, można wybrać tylko pliki z bieżącego folderu. Aby wybrać pliki z innych folderów, należy zmienić tryb wyświetlania.

Otwieranie innego pliku

- Naciśnij przycisk **◀ / ▶**.
- Wybierz przycisk ekranowy **Poprzedni/Następny**.

Podkład muzyczny

Można włączyć podkład muzyczny odtwarzany w trakcie pokazu slajdów. Wszystkie pliki muzyczne muszą znajdować się na tym samym urządzeniu pamięci masowej.

Wybierz przycisk ekranowy **Podkład muzyczny** podczas wyświetlania zdjęcia lub odtwarzania pokazu slajdów. Zaznacz pliki muzyczne, które mają być odtwarzane, a następnie wybierz przycisk **Odtwórz**. Aby losowo odtwarzać pliki, wybierz opcję **Losowo**.

Mini odtwarzacz

Podczas wyświetlania zdjęć z muzyką w tle możliwe jest sterowanie muzyką.

Wybierz przycisk **Podkład muzyczny** spośród sterujących przycisków ekranowych i wybierz opcję **Mini odtwarzacz**.

Możliwe jest wstrzymanie odtwarzania albo przejście do poprzedniego lub następnego utworu.

Dodatkowe ustawienia odtwarzania plików zdjęciowych

- **Powiększenie:** Wybierz przycisk ekranowy **Powiększenie**. Wybierz stopień powiększenia maksymalnie równy 4.
- **Obróć:** Wybierz przycisk ekranowy **Obróć**. Spowoduje to obrócenie wyświetlanego zdjęcia o 90 stopni w prawo.
- **Odbiornik:** Wybierz przycisk **Odbiornik**, a następnie włącz amplituner AV.
- **Tryb obrazu:** Wybierz przycisk ekranowy **Ustawienia**, a następnie **Tryb obrazu**. Wybierz tryb obrazu.
- **Tryb dźwięku:** Wybierz przycisk ekranowy **Ustawienia**, a następnie **Tryb dźwięku**. Wybierz tryb dźwięku. Ta opcja nie jest dostępna, gdy włączony jest podkład muzyczny.
- **Informacje:** Wybierz przycisk ekranowy **Ustawienia**, a następnie **Informacje**, aby wyświetlić szczegółowe informacje o bieżącym pliku wideo.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Ten telewizor SMART TV obsługuje funkcję Anynet+ (HDMI-CEC), która umożliwia łatwe sterowanie zewnętrznymi urządzeniami firmy Samsung podłączonymi do telewizora. Dzięki funkcji Anynet+ (HDMI-CEC) można sterować za pomocą pilota telewizora wszystkimi podłączonymi do telewizora zgodnymi urządzeniami firmy Samsung. Funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) obsługuje jednak tylko pilota, a nie obsługuje przycisków panelu.

Środki ostrożności

- Ta funkcja nie obsługuje produktów innych producentów.
- Urządzenia Anynet+ należy podłączyć do telewizora kablem HDMI. Niektóre kable HDMI mogą nie obsługiwać systemu Anynet+ (HDMI-CEC). W takim przypadku trzeba wymienić kabel HDMI.
- W niektórych sytuacjach pilot telewizora może nie działać. W takim przypadku należy ponownie wybrać urządzenie Anynet+.
- Funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) działa tylko z urządzeniami zewnętrznymi, które ją obsługują i tylko wówczas, gdy są w trybie gotowości lub włączone.
- Za pomocą funkcji Anynet+ (HDMI-CEC) można sterować maksymalnie 12 zgodnymi urządzeniami zewnętrznymi (maksymalnie 3 tego samego typu). Jednakże można sterować tylko jednym zestawem kina domowego.
- Zestaw kina domowego musi być podłączony do telewizora tylko przy użyciu kabla HDMI i kabla optycznego obsługującego dźwięk dwukanałowy. Jednakże zestawy kina domowego obsługują dźwięk w formacie 5.1 z kanałów cyfrowych.
- Aby słuchać dźwięku w formacie 5.1 z urządzenia zewnętrznego, należy je podłączyć do telewizora kablem HDMI, a jego złącze wyjściowe dźwięku cyfrowego bezpośrednio do zestawu kina domowego.

Ustawienia funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu ekranowe > System > Anynet+ (HDMI-CEC) [Spróbuj](#)

Włączenie/wyłączenie funkcji Anynet+ (HDMI-CEC).

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Włączenie/wyłączenie funkcji Anynet+ (HDMI-CEC). Jej wyłączenie powoduje wyłączenie wszystkich funkcji z nią związanych. [Spróbuj](#)

- **Wył. automatycznie**

Wyłączanie urządzenia zewnętrznego w momencie wyłączenia telewizora. Niektóre urządzenia nie obsługują tej opcji. [Spróbuj](#)

Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)

Urządzenia zewnętrzne można obsługiwać za pomocą pilota telewizora.

Przełączanie urządzeń Anynet+

1. Wybierz przycisk **TOOLS** na panelu pilota wirtualnego lub na zwykłym pilocie, aby wyświetlić listę. Z listy wybierz opcję **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Wybierz urządzenie i poczekaj, aż telewizor przełączy się na nie. Ten proces może potrwać do 2 minut i po uruchomieniu nie można go anulować.



Możesz też przełączyć na inne urządzenie Anynet+ (HDMI-CEC), wybierając jego nazwę z listy [Źródło](#). Z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC) nie można korzystać po wybraniu podłączonego złącza wejściowego.

Menu urządzenia Anynet+ (HDMI-CEC)

Po przełączeniu telewizora na wybrane urządzenie można otworzyć jego menu za pomocą pilota telewizora. Wybierz przycisk **TOOLS** na panelu pilota wirtualnego lub na zwykłym pilocie, aby wyświetlić listę. Z listy wybierz opcję **Anynet+ (HDMI-CEC)**. Zostaną wyświetlone poniższe opcje Anynet+. Wyświetlane opcje urządzenia Anynet+ mogą się różnić w zależności od urządzenia zewnętrznego.

- **Oglądaj TV**

Wybierz tę opcję, aby przełączyć pilota w tryb sterowania telewizorem.

- **Lista urządzeń**

Wyświetla listę urządzeń Anynet+ (HDMI-CEC) podłączonych do telewizora. Aby zmienić jedno z urządzeń, wybierz z listy żądane urządzenie.

- (podłączone urządzenie) **Menu**

Wyświetla menu podłączonego urządzenia. Jeśli urządzeniem docelowym jest odtwarzacz DVD, wyświetlane jest menu płyty DVD.

- (podłączone urządzenie) **Narz.**

Wyświetla listę często używanych funkcji dostępnych dla danego urządzenia. Jeśli urządzeniem docelowym jest odtwarzacz DVD, wyświetlane jest menu odtwarzania płyty DVD. Niektóre urządzenia zewnętrzne mogą nie obsługiwać tej opcji.

- (podłączone urządzenie) **Menu tytułu**

Wyświetla menu tytułów podłączonego urządzenia. Jeśli urządzeniem docelowym jest odtwarzacz DVD, wyświetlane jest menu tytułów DVD. Niektóre urządzenia zewnętrzne mogą nie obsługiwać tej opcji.

- **Odbiornik**

Umożliwia odbieranie dźwięku z podłączonego urządzenia poprzez amplituner AV, np. zestawu kina domowego, zamiast przez głośniki telewizora. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy do telewizora podłączony jest amplituner AV. To menu może nie być wyświetlane w przypadku amplitunerów obsługujących tylko dźwięk.

ARC

Funkcja ARC umożliwia przesyłanie dźwięku cyfrowego przy użyciu samego kabla HDMI. Jest jednak dostępna tylko dla obsługujących ją amplitunerów AV.

Aby korzystać z funkcji ARC, włącz opcję **Odbiornik** w menu urządzenia Anynet+ (HDMI-CEC).

Udostępnianie ekranów urządzeń przenośnych na ekranie telewizora


Telewizor umożliwia wyświetlanie ekranów urządzeń przenośnych. Poniższe funkcje umożliwiają odtwarzanie plików wideo, zdjęciowych i muzycznych z urządzeń przenośnych bezpośrednio w telewizorze.

- Użyj kabla MHL, aby wyświetlić ekran urządzenia przenośnego na ekranie telewizora.
- Użyj menu **Dublowanie ekranu**, aby wyświetlić ekran urządzenia przenośnego na ekranie telewizora.

MHL

Ten telewizor SMART TV obsługuje funkcję MHL (Mobile High-Definition Link) za pośrednictwem kabla MHL. Podłącz kabel MHL do urządzenia przenośnego i telewizora. Funkcja MHL jest jednak dostępna tylko przez złącze HDMI (MHL) telewizora i tylko w połączeniu z obsługującym ją urządzeniem przenośnym.

Funkcja ta jest dostępna tylko dla urządzeń przenośnych obsługujących standard MHL. Na stronie producenta urządzenia przenośnego można sprawdzić, czy obsługuje ono standard MHL. Lista urządzeń obsługujących standard MHL znajduje się także na oficjalnej stronie MHL (<http://www.mhlconsortium.org>).

 Aby użyć funkcji MHL, upewnij się, że urządzenie mobilne obsługuje połączenie MHL, przygotuj kabel MHL i podłącz go do telewizora.

Korzystanie z połączenia MHL

Podłącz kabel MHL do urządzenia przenośnego i telewizora. Naciśnij przycisk **SOURCE**, a następnie wybierz złącze MHL w celu wyświetlenia ekranu urządzenia przenośnego na ekranie telewizora. Staną się także dostępne następujące funkcje pilota:

- Tabliczka dotykowa (Nawigacja w menu / Wybierz), ◀ (REW), ▶ (FF), ▶ (Odtwórz), || (Wstrzymaj), ■ (Stop), → (Poprzednie menu)

 Po podłączeniu kablem MHL urządzenie jest ładowane nawet wówczas, gdy telewizor jest w trybie gotowości.

Ograniczenia

Funkcja MHL ma kilka wymagań:

- Przy korzystaniu z adaptera HDMI telewizor rozpoznaje sygnał HDMI i może zareagować inaczej niż na połączenie kablem MHL-HDMI.
- Uaktualnij oprogramowanie do najnowszej wersji.
- Ten produkt posiada oficjalny certyfikat MHL. W przypadku problemów z działaniem funkcji MHL należy skontaktować się z producentem podłączonego urządzenia.
- Niektóre urządzenia przenośne mogą nie mieć wystarczających parametrów lub funkcji do obsługi standardu MHL.
- Ponieważ ekran telewizora jest szerszy od ekranu urządzenia przenośnego, jakość obrazu może wydawać się niższa.

Dublowanie ekranu

Menu ekranowe > **Sieć** > **Ustawienia fun. AllShare** > **Dublowanie ekranu**

Umożliwia bezprzewodowe wyświetlanie ekranów urządzeń mobilnych na telewizorze. Funkcja **Dublowanie ekranu** jest dostępna tylko dla urządzeń mobilnych obsługujących standard AllShare Cast. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego.

 Gdy działa funkcja **Dublowanie ekranu**, przy złym stanie sieci mogą występować zaniki obrazu lub dźwięku.

Połączenie z urządzeniami przenośnymi


Uruchom funkcję **Dublowanie ekranu** (**Sieć** > **Ustawienia fun. AllShare** > **Dublowanie ekranu**). Możesz też nacisnąć przycisk **SOURCE** i wybrać opcję **Dublowanie ekranu** z listy źródeł sygnału. Po uruchomieniu funkcji **Dublowanie ekranu** uruchom analogiczną funkcję w urządzeniu mobilnym. Telewizor połączy się z urządzeniem mobilnym, umożliwiając wyświetlenie jego ekranu na ekranie telewizora.

Pomoc techniczna

Telewizor ma kilka wbudowanych systemów pomocy technicznej dla użytkownika i telewizora.

Zarządzanie zdalne

Menu ekranowe > [Pomoc techniczna](#) > [Zarządzanie zdalne](#) [Spróbuj](#)

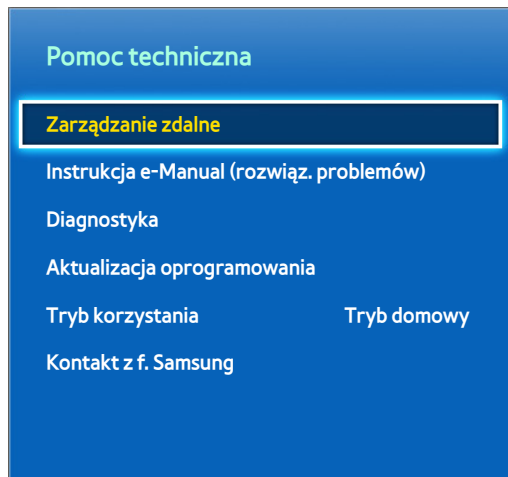

 W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

W razie wystąpienia problemu z telewizorem można użyć tej funkcji, aby firma Samsung Electronics zdalnie go zdiagnozowała. Przed użyciem tej funkcji należy zapoznać się z umową serwisową i ją zaakceptować. Serwisant firmy Samsung Electronics następnie zdiagnozuje, naprawi i zaktualizuje telewizor zdalnie. Funkcja ta jest jednak dostępna tylko wówczas, gdy telewizor jest połączony z Internetem.

Co to jest zdalna pomoc techniczna?

Usługa zdalnej pomocy technicznej firmy Samsung obejmuje indywidualną pomoc techniczną serwisanta firmy Samsung, który może zdalnie:

- **zdiagnozować** telewizor,
- **wyregulować ustawienia telewizora** za użytkownika,
- **zresetować telewizor** (przywrócić ustawienia fabryczne),
- zainstalować zalecane **aktualizacje oprogramowania sprzętowego**.

Jak to działa?

Zlecenie zdalnego serwisu telewizora serwisantowi firmy Samsung jest dość proste:



Zadzwoń do Centrum obsługi klientów firmy Samsung i poproś o zdalną pomoc techniczną.



Otwórz menu w telewizorze i przejdź do sekcji Pomoc techniczna.



Wybierz opcję Zarządzanie zdalne i podaj kod PIN przedstawicielowi serwisu.



Przedstawiciel serwisu uzyska wówczas zdalny dostęp do telewizora. To wszystko!

e-Manual

Menu ekranowe > Pomoc techniczna > Instrukcja e-Manual (rozwiąz. problemów)

Telewizor ma wbudowaną elektroniczną instrukcję obsługi. Jest to kompleksowy przewodnik dotyczący obsługi telewizora Samsung SMART TV. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Wyświetlanie instrukcji e-Manual”.

Diagnostyka

Menu ekranowe > Pomoc techniczna > Diagnostyka [Spróbuj](#)

Telewizor ma funkcję autodiagnostyki problemów związanych z obrazem, dźwiękiem i sygnałem. Funkcja autodiagnostyki obejmuje następujące opcje:

- Test obrazu
- Test dźwięku
- Test środowiska sterow. głosem i ruchami
- Informacja o sygnale
- Resetuj

Test obrazu

Menu ekranowe > Pomoc techniczna > Diagnostyka > Test obrazu [Spróbuj](#)

Opcja Test obrazu wyświetla obraz w wysokiej rozdzielczości, który można sprawdzić w celu wykrycia wad lub usterek.

Jeśli obraz testowy nie zostanie wyświetlony lub występują na nim zakłócenia lub szумы, może występować problem z telewizorem. Skontaktuj się z Centrum obsługi klientów firmy Samsung. Jeżeli obraz testowy jest wyświetlany poprawnie, może występować problem z urządzeniem zewnętrznym. Sprawdź połączenia. Jeśli problem nadal będzie występować, sprawdź natężenie sygnału lub zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia zewnętrznego.

Test dźwięku

Menu ekranowe > Pomoc techniczna > Diagnostyka > Test dźwięku [Spróbuj](#)

Użyj tej funkcji, aby odtworzyć melodię i sprawdzić, czy występują problemy z dźwiękiem.

Jeżeli z głośników telewizora nie dochodzi dźwięk melodii, sprawdź, czy dla opcji **Wybór głośników** wybrano ustawienie **Telewizyjne** i spróbuj ponownie. Jeśli sytuacja się powtórzy, może występować problem z telewizorem. Skontaktuj się z Centrum obsługi klientów firmy Samsung. Jeśli melodia jest odtwarzana, może występować problem z urządzeniem zewnętrznym. Sprawdź połączenia. Jeśli problem nadal będzie występować, zapoznaj się z instrukcją użytkownika urządzenia zewnętrznego.

Test środowiska sterow. głosem i ruchami

Menu ekranowe > Pomoc techniczna > Diagnostyka > Test środowiska sterow. głosem i ruchami [Spróbuj](#)

Testowanie poziomu hałasu z otoczenia i jasności w celu sprawdzenia, czy możliwe jest korzystanie z funkcji inteligentnej interakcji.

Informacja o sygnale

Menu ekranowe > Pomoc techniczna > Diagnostyka > Informacja o sygnale [Spróbuj](#)

Opcja Informacja o sygnale wyświetla informację o sygnale kanałów cyfrowych i jego natężenie. Użytkownik może wówczas wyregulować antenę w celu zwiększenia natężenia sygnału i umożliwienia odbierania kanałów HD. Ta opcja jest dostępna tylko dla kanałów cyfrowych.

Resetuj

Menu ekranowe > Pomoc techniczna > Diagnostyka > Resetuj [Spróbuj](#)

Ta opcja umożliwia przywrócenie fabrycznych wartości domyślnych wszystkich ustawień poza ustawieniami sieci. Wybierz opcję Resetuj i wprowadź kod PIN na żądanie, po czym wybierz opcję **Tak**. Wszystkie ustawienia zostaną zresetowane. Telewizor automatycznie wyłączy się i włączy ponownie, po czym wyświetlony zostanie ekran **Ustawienia**. Więcej informacji na temat resetowania telewizora znajduje się w instrukcji obsługi telewizora.

Aktualizacja oprogramowania

Menu ekranowe > [Pomoc techniczna](#) > [Aktualizacja oprogramowania](#) [Spróbuj](#)

Sprawdź wersję oprogramowania telewizora i w razie potrzeby zaktualizuj je.

⚠ NIE WOLNO wyłączać zasilania, dopóki aktualizacja nie zostanie zakończona. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania nastąpi automatyczne wyłączenie i ponowne włączenie telewizora. Po aktualizacji oprogramowania przywrócone zostają wartości domyślne wszystkich ustawień wideo i audio.

Oprogramowanie można zaktualizować na następujące sposoby:

- [Akt. teraz](#)
- [Aktualizacja autom.](#)
- [Zarządzanie kanałami satelitarnymi](#) (po wybraniu dla opcji [Antena](#) ustawienia Satelitarne)

Akt. teraz

Menu ekranowe > [Pomoc techniczna](#) > [Aktualizacja oprogramowania](#) > [Akt. teraz](#) [Spróbuj](#)

Aktualizacja przez Internet umożliwia pobieranie i zainstalowanie aktualizacji bezpośrednio z Internetu. Skonfiguruj telewizor do połączenia z siecią i sprawdź, czy ma dostęp do Internetu.

Aktualizacja ręczna

Pobierz najnowszy plik aktualizacji ze strony internetowej firmy Samsung. Rozpakuj plik i skopiuj go do głównego folderu pamięci przenośnej. Podłącz pamięć przenośną do jednego z gniazd telewizora, aby zainstalować aktualizację.

Aktualizacja autom.

Menu ekranowe > [Pomoc techniczna](#) > [Aktualizacja oprogramowania](#) > [Aktualizacja autom.](#) [Spróbuj](#)

Ta opcja umożliwia aktualizację oprogramowania telewizora w trybie gotowości. W trybie gotowości telewizor wydaje się być wyłączony, jednak cały czas ma dostęp do Internetu. Pozwala to na automatyczną aktualizację oprogramowania telewizora, gdy nie jest on używany. Ponieważ procesy wewnętrzne telewizora nadal działają, ekran może słabo świecić przez ponad godzinę, aż do zakończenia pobierania oprogramowania. Sprawdź konfigurację sieci i połączenie z Internetem, a następnie włącz tę opcję.

Ustawienia funkcji Aktualizacja autom.

Określ, kiedy aktualizacja ma być przeprowadzana. Telewizor wyszuka dostępne pliki aktualizacji oprogramowania i automatycznie je zainstaluje o określonej godzinie.

Zarządzanie kanałami satelitarnymi

(po wybraniu dla opcji [Antena](#) ustawienia [Satelitarne](#))

Zarządzanie pobieraniem oprogramowania przez kanał satelitarny.

Tryb korzystania

Menu ekranowe > [Pomoc techniczna](#) > [Tryb korzystania](#) [Spróbuj](#)

Wybierz tryb korzystania z telewizora. Jeśli telewizor został przypadkowo przestawiony w tryb [Tryb sklepowy](#), ta opcja umożliwia zmianę trybu. Trybu [Tryb sklepowy](#) należy używać tylko w warunkach sklepowych. W trybie [Tryb sklepowy](#) niektóre funkcje są wyłączone i telewizor automatycznie resetuje się po pewnym czasie.

Informacje pomocy technicznej

Menu ekranowe > [Pomoc techniczna](#) > [Kontakt z f. Samsung](#) [Spróbuj](#)

Sprawdź poniższe informacje, jeśli telewizor nie działa prawidłowo lub potrzebne są informacje na temat aktualizacji oprogramowania. Poniższy rozdział zawiera przydatne informacje o produkcie oraz instrukcje uzyskiwania najnowszego oprogramowania.

Kanał z danymi

Ta funkcja jest dostępna tylko we Włoszech.

Zapewnia dostęp do informacji (tekstów, zdjęć, grafik, dokumentów, oprogramowania itp.) przesyłanych przez nadawców.

Autour. usł. danych

Menu ekranowe > System > Autour. usł. danych


Pozwala określić, czy usługi danych mają być uruchamiane automatycznie. Funkcja **Autour. usł. danych** powoduje automatyczne uruchomienie usług danych bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań przez użytkownika.

 Jeśli jest aktywna inna funkcja, opcja **Autour. usł. danych** może nie działać.

Korzystanie z usługi danych

Jeśli aktualnie oglądany kanał udostępnia tę funkcję, naciśnięcie przycisku **A** na pilocie udostępnia szeroką gamę usług danych.

 Informacje dostarczane za pomocą usługi danych mogą się różnić w zależności od nadawanego programu.


 Podczas korzystania z usługi danych zmiana kanału przy użyciu przycisków numerycznych jest często niemożliwa (w zależności od usługi).

1. Wybierz przycisk **A** za pomocą pilota. Wybierz żądaną usługę.

 Jeśli dla opcji **Autour. usł. danych** wybrano ustawienie **Włączone**, zostanie wyświetlony pasek postępu i usługa danych zostanie uruchomiona automatycznie. W takiej sytuacji przycisk **A** nie działa.

2. Wybierz przycisk **A** za pomocą pilota. Zostanie wyświetlony ekran usługi danych.

3. Przejdź do wybranej opcji na ekranie usługi danych za pomocą pilota, a następnie wybierz przycisk **OK**. Wybrana usługa zostanie uruchomiona.

 Jeśli na danym ekranie widoczny jest kolorowy przycisk funkcji, jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie odpowiadającej mu funkcji.

4. W przypadku wybrania przycisku **EXIT** usługa danych zostanie zamknięta.

Najważniejsze przyciski usług danych i ich funkcje

- **A** (usługa danych)

Wyświetlenie listy Kanał z danymi i bezpośrednie uruchomienie funkcji Kanał z danymi.

- **WSTECZ**

Powrót do poprzedniego ekranu.

- **Kolorowe przyciski**

Uruchomienie funkcji przypisanych do poszczególnych kolorowych przycisków wyświetlanych na ekranie przy włączonej funkcji Kanał z danymi.

 Dostępne funkcje zależą od dostawcy usług.

- **Symbol**

Tekst można wprowadzać przy użyciu cyfr i liter wydrukowanych na przyciskach numerycznych na pilocie oraz nad nimi. Naciśnięcie przycisków numerycznych spowoduje wpisanie odpowiedniej litery, cyfry lub znaku specjalnego w miejscu, w którym jest ustawiony kursor. Kilkakrotne naciśnięcie przycisku z cyfrą 3 spowoduje wyświetlenie jako wpisywanej najpierw cyfry, następnie przypisanych liter (D, E i F) oraz, ponownie, cyfry 3.

- **TEKST**

Uaktywnienie trybu telegazety lub powrót do poprzedniego ekranu.

 Dostępne funkcje zależą od dostawcy usług.

- **▲ / ▼ / ◀ / ▶**

Nawigacja po menu Kanał z danymi – przechodzenie w górę, w dół, w lewo i w prawo.

- **OK**

Uruchomienie wybranego elementu.





- **EXIT**

Zatrzymanie uruchomionej funkcji Kanał z danymi.

HbbTV

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych krajach.


Dostępne są różne usługi: poczynając od rozrywki poprzez usługi sieciowe i producentów CE, aż po HbbTV.

-  W niektórych krajach opcja HbbTV jest traktowana jako usługa transmisji danych.
 -  Ta usługa może być obsługiwana w innych krajach.
 -  Niektóre transmisje mogą nie obsługiwać funkcji HbbTV.
1. Funkcja HbbTV jest domyślnie wyłączona. Aby skorzystać z funkcji HbbTV, przejdź do opcji **System > Kanał z danymi** i wybierz dla niej ustawienie **Włączony**. (zależnie od kraju)
 2. Funkcja HbbTV jest niedostępna, jeśli uruchomiono funkcję Timeshift lub trwa odtwarzanie nagranego pliku wideo.
 3. Aplikacja w funkcji HbbTV może czasowo nie działać, zależnie od sytuacji w stacji nadawczej lub u dostawcy aplikacji.
 4. Z aplikacji na HbbTV można skorzystać wyłącznie, gdy sieć telewizora jest podłączona do sieci zewnętrznej. Aplikacja może nie działać poprawnie w zależności od stanu sieci.
 5. Jeśli bieżący kanał jest kompatybilny z trybami wprowadzania tekstu HbbTV i non-HbbTV, funkcję TTX można aktywować przez dwukrotne naciśnięcie przycisku TTX.
 - W przypadku, gdy ekran wskazuje, że uzyskano dostęp do funkcji HbbTV (przez symbol  itp.).
 - Wybierz jednokrotnie pilotem przycisk TTX, aby uruchomić tryb HbbTV wprowadzania tekstu.
 - Wybierz dwukrotnie pilotem przycisk TTX, aby uruchomić tryb non-HbbTV wprowadzania tekstu.







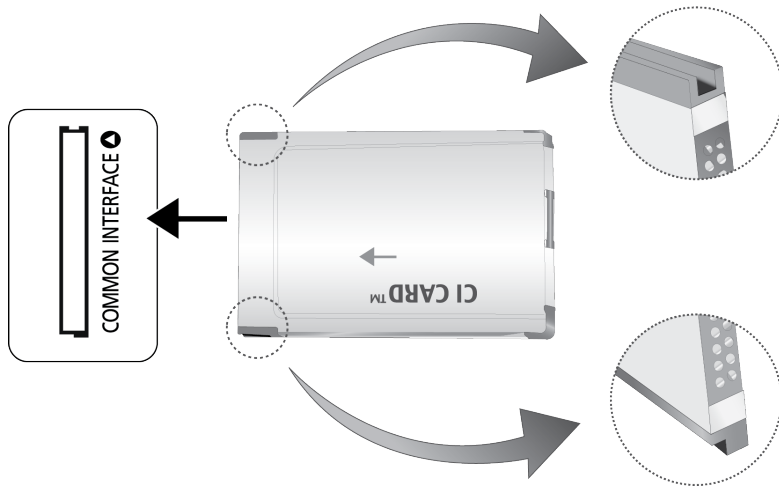

Podłączanie czytnika karty telewizyjnej

Aby podłączyć CI CARD, wykonaj następujące czynności:



Korzystanie z karty „CI lub CI+”




Aby oglądać kanały płatne, należy włożyć kartę „CI lub CI+”.

-  Wyłącz telewizor, aby podłączyć lub odłączyć kartę CI.
- Jeśli karta „CI lub CI+” nie zostanie włożona, dla niektórych kanałów zostanie wyświetlony komunikat „Sygnał zakodowany”.
- Przez około 2-3 minuty wyświetlany będzie komunikat o parowaniu urządzeń, zawierający numer telefonu, identyfikator karty „CI lub CI+”, identyfikator hosta i inne informacje. W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie należy skontaktować się z dostawcą usługi.
- Po zakończeniu konfiguracji informacji dotyczących kanału wyświetlany jest komunikat „Aktualizacja zakończona”, który oznacza, że lista kanałów została zaktualizowana.
-  Kartę CI lub CI+ należy zakupić u lokalnego operatora sieci kablowej.
-  Kartę „CI lub CI+” należy wyjmować bardzo ostrożnie, ponieważ jej upuszczenie może spowodować uszkodzenie.
-  Włóż kartę „CI lub CI+” zgodnie ze wskazanym na niej kierunkiem.
-  Umieszczenie gniazda **COMMON INTERFACE** zależy od modelu.
-  Karta „CI lub CI+” nie jest dostępna w niektórych krajach, informacji na ten temat udziela autoryzowany sprzedawca.
-  W przypadku problemów należy skontaktować się z usługodawcą.
-  Włóż kartę „CI lub CI+”, która obsługuje bieżące ustawienia anteny. Obraz będzie zakłócony lub niewidoczny.

Aby podłączyć adapter kart CI, wykonaj następujące czynności:

-  Zaleca się podłączenie adaptera przed instalacją wspornika lub włożeniem karty „CI lub CI+”.
-  Wyłącz telewizor, aby podłączyć lub odłączyć kartę CI.

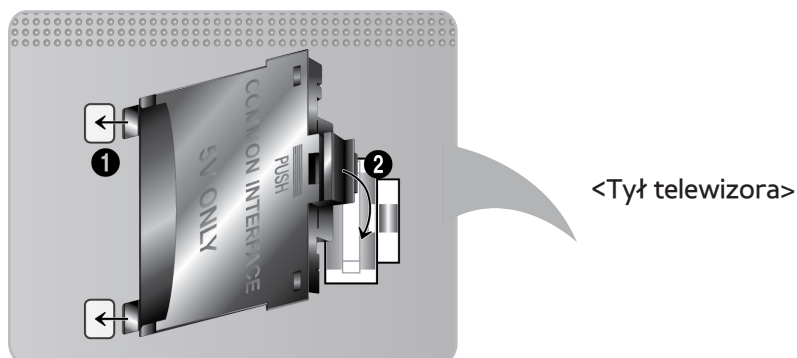


1. Włóż adapter kart CI do dwóch otworów w urządzeniu 1.

 Znajdź dwa otwory umieszczone z tyłu telewizora. Znajdują się one obok portu **COMMON INTERFACE**.

2. Podłącz adapter kart CI do portu **COMMON INTERFACE** w urządzeniu 2.
3. Włóż kartę CI lub CI+.



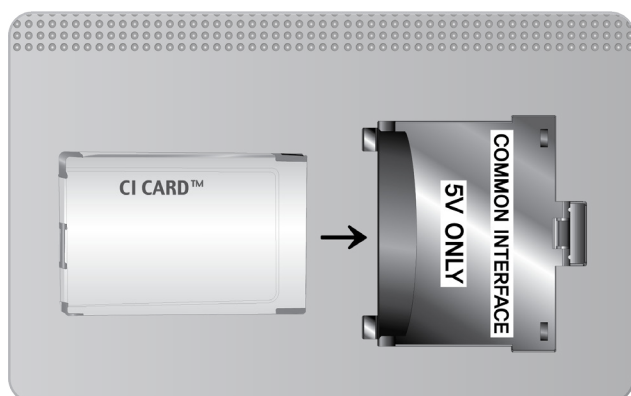

⚠ Zaleca się włożenie karty CI przed zamocowaniem telewizora na ścianie. Wykonanie tej czynności później może być utrudnione. Kartę należy włożyć po przymocowaniu modułu CI do telewizora. Przymocowanie jest utrudnione w przypadku wcześniejszego włożenia karty.

Korzystanie z karty „CI lub CI+”



Aby oglądać kanały płatne, należy włożyć kartę „CI lub CI+”.

- Jeśli karta „CI lub CI+” nie zostanie włożona, dla niektórych kanałów zostanie wyświetlony komunikat „Sygnał zakodowany”.
- Przez około 2-3 minuty wyświetlany będzie komunikat o parowaniu urządzeń, zawierający numer telefonu, identyfikator karty „CI lub CI+”, identyfikator hosta i inne informacje. W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie należy skontaktować się z dostawcą usługi.
- Po zakończeniu konfiguracji informacji dotyczących kanału wyświetlany jest komunikat „Aktualizacja zakończona”, który oznacza, że lista kanałów została zaktualizowana.


-  Kartę CI lub CI+ należy zakupić u lokalnego operatora sieci kablowej.
-  Kartę „CI lub CI+” należy wyjmować bardzo ostrożnie, ponieważ jej upuszczenie może spowodować uszkodzenie.
-  Włóż kartę „CI lub CI+” zgodnie ze wskazanym na niej kierunkiem.
-  Umieszczenie gniazda **COMMON INTERFACE** zależy od modelu.

Funkcja telegazety


(zależnie od kraju)


Na stronie początkowej znajdują się informacje dotyczące sposobu obsługi telegazety. Aby telegazeta była prawidłowo wyświetlana, wybrany program musi być dobrze odbierany. W przeciwnym razie informacje będą niepełne lub będzie brakować niektórych stron.

 Strony telegazety można zmieniać, naciskając odpowiednie przyciski numeryczne na pilocie.



 **Telegazeta włączona / tryb mieszany / wyłączona:** Aktywacja trybu telegazety dla bieżącego kanału. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyświetlić jednocześnie obraz programu telewizyjnego i telegazetę. Naciśnij ponownie przycisk, aby zamknąć telegazetę.

 **Zapisz:** Zapisanie stron telegazety.

 **Rozmiar:** Dwukrotne powiększenie górnej połowy strony telegazety. Aby uzyskać ten sam efekt na dolnej połowie ekranu, naciśnij przycisk ponownie. Naciśnij jeszcze raz, aby wyświetlić z powrotem standardowy ekran.

 **Zawieś:** Jeśli dostępne są kolejne, automatycznie wyświetlane strony, naciśnięcie tego przycisku powoduje zatrzymanie wyświetlania na bieżącej stronie. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk ponownie.

Kolorowe przyciski (czerwony, zielony, żółty, niebieski): Jeśli nadawca używa systemu FASTEXT, poszczególne tematy umieszczone na stronie telegazety są oznaczone różnymi kolorami. Naciśnięcie przycisku o odpowiednim kolorze spowoduje przejście do odpowiedniego tematu. Naciśnij kolorowy przycisk odpowiadający wybranemu tematowi. Zostanie wyświetlona nowa strona oznaczona kolorem. W ten sam sposób można wybierać poszczególne pozycje. Aby wyświetlić poprzednią lub następną stronę, naciśnij przycisk o odpowiednim kolorze.


 **Tryb:** pozwala wybrać tryb telegazety (LIST / FLOF). Po naciśnięciu w trybie LIST, powoduje przełączenie do trybu zapisywania listy. Wówczas, po naciśnięciu przycisku  (zapis) strona telegazety zostanie zapisana na liście.


 **Podstrona:** Wyświetlenie dostępnej podstrony.

 **Str. w górę:** Wyświetlenie następnej strony telegazety.


 **Str. w dół:** Wyświetlenie poprzedniej strony telegazety.

 **Indeks:** Wyświetlenie indeksu (spisu treści) w dowolnym momencie przeglądania telegazety.

 **Pokaż:** Wyświetlenie ukrytego tekstu (np. odpowiedzi na pytania konkursowe). Aby wyświetlić z powrotem normalny ekran, naciśnij przycisk ponownie.

 **Anuluj:** Zmniejszenie telegazety tak, aby nakładała się na bieżący program.


Typowa strona telegazety

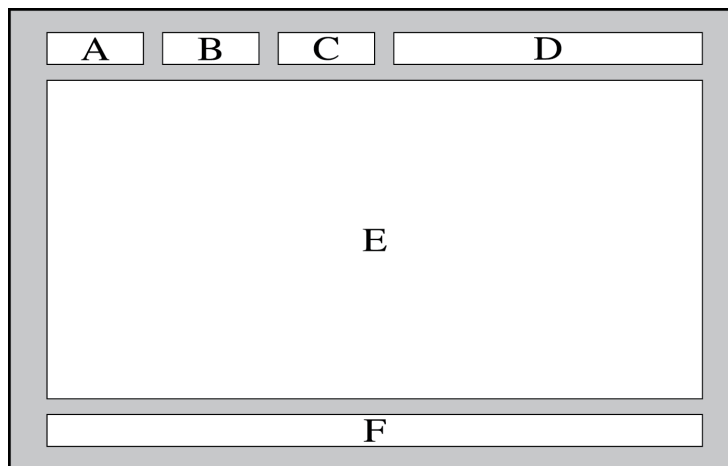

Część	Spis treści
A	Numer wybranej strony.
B	Identyfikator kanału.
C	Numer bieżącej strony lub wskazówki dotyczące wyszukiwania.
D	Data i godzina.
E	Tekst.
F	Informacje o stanie. Informacje o systemie FASTEXT.

Blokada przeciwkradzieżowa Kensington

Ta funkcja dostępna jest wyłącznie w telewizorach serii LED 7000/7500.

Blokada Kensington to mechanizm służący do fizycznego zabezpieczenia telewizora przed kradzieżą. Poszukaj gniazda Kensington z tyłu telewizora. Gniazdo jest oznaczone ikoną . Owiń linkę wokół ciężkiego przedmiotu trudnego do przenoszenia, a następnie włóż blokadę do gniazda Kensington telewizora. Blokadę należy kupić oddzielnie.

W zależności od modelu telewizora metoda zastosowania blokady Kensington może się różnić. Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi blokady Kensington.

Rozdzielczość ekranu

Można również wybrać jedną ze standardowych rozdzielczości wymienionych w kolumnie Rozdzielczość. Telewizor automatycznie dostosuje się do wybranej rozdzielczości.

Po podłączeniu komputera do telewizora ustaw na komputerze rozdzielczość ekranu dla telewizora. Optymalna rozdzielczość wynosi 1920 x 1080 pikseli przy częstotliwości 60 Hz. Jeżeli zostanie ustawiona inna wartość niż przedstawione w poniższej tabeli, na ekranie telewizora może nie być wyświetlany żaden obraz. Ustaw prawidłową rozdzielczość, korzystając z instrukcji obsługi komputera lub karty graficznej.

IBM

Rozdzielczość	Standardowa częstotliwość	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość taktowania pikseli (MHz)	Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
720 x 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	-/+

MAC

Rozdzielczość	Standardowa częstotliwość	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość taktowania pikseli (MHz)	Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
640 x 480	67 Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
832 x 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
1152 x 870	75 Hz	68.681	75.062	100.000	-/-

VESA DMT

Rozdzielczość	Standardowa częstotliwość	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość taktowania pikseli (MHz)	Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
640 x 480	72 Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
640 x 480	75 Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
800 x 600	72 Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
1024 x 768	70 Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
1152 x 864	75 Hz	67.500	75.000	108.000	+/+
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	-/+
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+/+
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+/+
1366 x 768	60 Hz	47.712	59.790	85.500	+/+
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	-/+
1600 x 900RB	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+/+
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	-/+
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+/+

Rozmiar obrazu a sygnał wejściowy

Rozmiar obrazu	Sygnał wejściowy
Auto. szerokość	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p), DTV (1080i, 1080p)
16:9	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), Component (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
Rozciąganie w poziomie, Powiększenie	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), Component (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
4:3	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), Component (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
Smart View 1	HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
Smart View 2	DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
Dopas. do ekranu	DTV (1080i, 1080p), Component (1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p)

Ustawienie **Rozmiar obrazu** jest stosowane do bieżącego źródła, a zastosowane ustawienie **Rozmiar obrazu** pozostaje w mocy przy wybraniu tego źródła po raz kolejny.

Obsługiwane rozdzielczości obrazu w trybie 3D

Poniższe parametry odnoszą się do proporcji ekranu 16:9.

HDMI

Format 3D: L/P, G/D

Rozdzielczość	Częstotliwość (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz

Format 3D: Frame Packing

Rozdzielczość	Częstotliwość (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Hz

Komponentowe

Rozdzielczość	Częstotliwość (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz

Kanał cyfrowy

Rozdzielczość	Częstotliwość (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p	25 Hz

Filmy/zdjęcia

Zapoznaj się z częścią „Formaty plików napisów i treści multimedialnych oraz kodeki”.

Komputer podłączony przez HDMI

Optymalna rozdzielczość do wyświetlania ekranu komputera wynosi 1920 x 1080. Tylko telewizory LED umożliwiają konwersję obrazu 2D z komputera na obraz 3D. Przy nieprawidłowo ustawionej rozdzielczości tryb 3D i pełnoekranowy mogą nie być dostępne.

Formaty plików napisów i treści multimedialnych oraz kodeki

Napisy

Zewnętrzne

Nazwa	Rozszerzenie pliku
Tekst MPEG-4 ze znacznikami czasowymi	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub lub .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb

Wewnętrzne

Nazwa	Kontener
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
Tekst MPEG-4 ze znacznikami czasowymi	MP4

Obsługiwane rozdzielczości obrazu

Rozszerzenie pliku	Typ	Rozdzielczość
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15 360 x 8640

Obsługiwane formaty plików muzycznych

Rozszerzenie pliku	Typ	Kodek	Uwagi
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Zapewnia obsługę do 2 kanałów
*.ogg	OGG	Vorbis	Zapewnia obsługę do 2 kanałów
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 zapewnia obsługę do 5.1 kanałów. Bezstratny format dźwięku WMA nie jest obsługiwany. Obsługa do profilu M2
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Obsługiwany typ 0, typ 1.
*.ape	ape	ape	

Kodek wideo

Rozszerzenie pliku	Kontener	Kodek wideo	Rozdzielczość	Liczba klatek/s	Szybkość przesyłania danych (Mb/s)	Kodek audio			
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO TS SVAF	Divx 3.11 / 4 / 5 / 6	1920 x 1080 (WMV wersja 7, 8, MSMPEG4 wersja 3: 1280 x 720)	6~30	30	AC3 LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG (MP3)			
*.mkv		MPEG4 SP/ASP							
*.asf		H.264 BP/MP/HP							
*.wmv		Motion JPEG							
*.mp4		Microsoft MPEG-4 wersja 3							
*.3gp		Windows Media Video wersja 7, 8, 9							
*.vro		MPEG2							
*.mpg		MPEG1							
*.mpeg		VP6					640 x 480	4	
*.ts		MVC						24/25/30	60
*.tp									
*.trp									
*.mov									
*.flv									
*.vob									
*.svi									
*.m2ts									
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	6~30	20	Vorbis			

Inne ograniczenia

Kodeki mogą nie działać prawidłowo, jeśli występuje problem z danymi zawartości.

Jeśli treść lub kontener zawiera błędy, odtwarzanie nie uruchomi się albo filmy nie będą odtwarzane poprawnie.

Dźwięk lub obraz może nie być odtwarzany, jeśli standardowa szybkość ich przesyłania/odtwarzania przekracza wartości obsługiwane przez telewizor.

W przypadku uszkodzonej tablicy indeksów funkcja przeszukiwania (przeskakiwania) nie działa.

Filmy przesyłane za pomocą innego połączenia sieciowego mogą nie być odtwarzane płynnie ze względu na szybkość transmisji danych.

Nie wszystkie urządzenia USB/aparaty cyfrowe są zgodne z odtwarzaczem.

Dekodery wideo

- Obsługa do standardu H.264, Level 4.1 (standardy FMO/ASO/RS nie są obsługiwane)
- Standard VC1 AP L4 nie jest obsługiwany.
- Wszystkie kodeki wideo, w tym WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC i VP6:
 - Poniżej 1280 x 720:** maks. 60 klatek
 - Poniżej 1280 x 720:** maks. 30 klatek
- Format GMC 2 nie jest obsługiwany.
- Dla standardu SVAF obsługiwane są tylko opcje Top/Bottom (Góra/Dół) i Left/Right (Lewa/Prawa).
- Obsługuje tylko spec. Blu-ray/DVD MVC.

Dekodery audio

- WMA 10 Pro zapewnia obsługę kanałów do standardu 5.1. Obsługa do profilu M2.
- Standardy QCELP, AMR NB/WB nie są obsługiwane.
- Bezstratny format dźwięku WMA nie jest obsługiwany.
- Vorbis obsługiwany tylko dla maksymalnie 2 kanałów.
- DD+ obsługiwany tylko dla dźwięku wielokanałowego 5.1.

Ograniczenia

Wymagania dotyczące połączenia antenowego

Sub (PIP, Dual View, PVR)	Main			
	TV naziemna	TV kablowa	Tryb satelity pojedynczy	Tryb satelity podwójny
TV naziemna	○	X	○	○
TV kablowa	X	○	○	○
Tryb satelity pojedynczy	△	△	X	X
Tryb satelity podwójny	○	○	X	○

△ Tryb satelity pojedynczy:


- **Przypadek 1)** Tylko główne złącze **SATELLITE MAIN** jest połączone z anteną.

Jeżeli tryb antenowy jest inny, może to powodować ograniczenia dla obu tunerów podłączonych do gniazd antenowego/satelitarnego, kablowego/satelitarnego.

Może to powodować ograniczenia tunera podłączonego do gniazda satelitarne (satelitarne/satelitarne).

- **Przypadek 2)** Oba złącza **SATELLITE MAIN, SATELLITE SUB**. Do złączy podłączony jest kabel antenowy.

Może to powodować ograniczenia tunera podłączonego do gniazda satelitarne (satelitarne/satelitarne).

 Aby uniknąć tego problemu, zaleca się połączenie obu złączy za pomocą przełącznika typu Multi-Switch, Diseqc. Switch lub podobnego i wybranie dla opcji **Typ połączenia antenowego** ustawienia **Podwójne**. Przełącznik Multi-Switch lub Diseqc. Switch należy skonfigurować, aby oglądać programy z różnych satelitów.

Ograniczenia trybu PIP (Picture-in-Picture) i Widok podwójny (Dual View)

Telewizor główny							
PIP	DTV	ATV	HDMI	AV/CVBS	Scart In	Comp.	Smart Hub
DTV	○	○	○	○	○	○	○
ATV	X	X	○	X	X	○	○

Telewizor główny							
Zdalne urz. wyświetl.	DTV	ATV	HDMI	AV/CVBS	Scart In	Comp.	Smart Hub
DTV	◎○	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ATV	X	○	◎	X	X	◎	◎
HDMI	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎
AV/CVBS	◎	X	◎	○	X	X	◎
Scart In	◎	X	◎	X	○	X	◎
Comp.	◎	◎	◎	X	X	○	◎

- **Widok podwójny (Dual View):** ◎ / **Widok klonowany (Clone View):** ○

Funkcja PIP nie jest dostępna w następujących warunkach:

- Gdy jest uruchomiona określona aplikacja.
- Podczas nagrywania programu telewizyjnego.
- gdy włączono opcję „Uszkodzenie wzroku” w menu **Nadawanie** > **Opcje dźwięku**.

Karta Flexible CI

Brak obsługi 2 kodowanych kanałów

Tuner 1	Tuner 2	Kompatybilność
Oglądanie (płatne)	Oglądanie (płatne)	X
Oglądanie (płatne)	Oglądanie (bezpłatne)	○
Oglądanie (bezpłatne)	Oglądanie (płatne)	○
Oglądanie (bezpłatne)	Oglądanie (bezpłatne)	○

Środki ostrożności podczas oglądania obrazu 3D

PRZESTROGA

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS OGLĄDANIA OBRAZÓW 3D. PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z FUNKCJI 3D LUB ZEZWOLENIEM DZIECKU NA KORZYSTANIE Z NIEJ NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI OSTRZEŻENIAMI.

- Osoby dorosłe powinny regularnie kontrolować dzieci oglądające obrazy 3D. Jeśli dzieci skarżą się na zmęczenie oczu, bóle lub zawroty głowy bądź mdłości, należy natychmiast nakazać im przerwanie oglądania telewizji 3D i odpoczynek.
- Nie należy używać okularów 3D do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem, np. jako zwykłych okularów, okularów przeciwsłonecznych lub gogli ochronnych.
- Niektórzy widzowie mogą doświadczyć dyskomfortu podczas oglądania telewizji 3D. Objawy mogą obejmować zawroty i bóle głowy oraz mdłości. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy przerwać oglądanie, zdjąć okulary 3D i odpocząć.
- Oglądanie obrazów trójwymiarowych przez dłuższy czas może spowodować zmęczenie oczu. W przypadku wystąpienia zmęczenia oczu należy przerwać oglądanie, zdjąć okulary 3D i odpocząć.
- Z funkcji obrazu trójwymiarowego i okularów 3D nie należy korzystać w ruchu. Korzystanie z funkcji obrazu trójwymiarowego i aktywnych okularów 3D w ruchu może spowodować obrażenia ciała w wyniku zderzenia z przedmiotami, potknięcia lub upadku.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia i innych przedmiotów należy przestrzegać poniższych instrukcji. Należy się z nimi zapoznać, aby korzystać z produktu w prawidłowy sposób.

- Nie należy umieszczać produktu w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ciepła, ognia lub wody. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem produktu lub pożarem.
- Wobec soczewek okularów 3D nie należy stosować siły. Okularów nie wolno upuszczać ani zginać. Może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Należy korzystać wyłącznie z baterii o określonym standardzie. Przy wymianie baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunów (+, -). Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie baterii, pożar, uszkodzenie ciała lub zanieczyszczenie środowiska spowodowane wyciekami elektrolitu.
- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec ich przypadkowemu połknięciu. W razie połknięcia baterii przez dziecko należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Podczas czyszczenia nie należy spryskiwać bezpośrednio powierzchni okularów wodą ani środkiem czyszczącym. Rozpylenie wody lub środka czyszczącego bezpośrednio na okulary może spowodować pożar, porażenie prądem, uszkodzenie obudowy lub odklejenie etykiet z powierzchni produktu.
- Nie należy stosować substancji chemicznych zawierających alkohol, rozpuszczalników, substancji powierzchniowo czynnych lub innych substancji chemicznych takich, jak wosk, benzen, rozcieńczalnik, środek przeciwko komarom, smar czy środek czyszczący. Może to spowodować odbarwienia, pęknięcia obudowy lub odklejenie etykiet z powierzchni produktu.
- Powierzchnia produktu i soczewki łatwo ulegają zarysowaniu. Aby zapobiec zarysowaniom, należy czyścić je miękką szmatką. Przed użyciem szmatki należy ją wytrzeć, aby osiadły na niej kurz nie zarysował okularów.
- Okularów 3D nie należy samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować. Nie należy korzystać z zepsutych lub uszkodzonych okularów.
- Należy uważać, aby podczas noszenia brzoży oprawki okularów 3D nie zraniły oka.

GWARANCJA

Produkt firmy Samsung jest objęty gwarancją na okres określony w tabeli (patrz tabela okresów gwarancji w danym państwie). Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu. Gwarancja obejmuje wady materiałów i wykonania. W przypadku, gdy konieczne będzie wykonanie naprawy gwarancyjnej, należy w pierwszej kolejności oddać produkt do sprzedawcy, u którego został kupiony. Ważna gwarancja zostanie jednak także uznana przez autoryzowane punkty serwisowe Samsung. Aby uzyskać dalsze informacje, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.

PROCEDURA ZGŁASZANIA GWARANCJI

Aby zgłosić gwarancję, należy w trakcie okresu gwarancyjnego skontaktować się z punktem firmy Samsung i omówić problemy z produktem. Jeśli konieczna jest naprawa lub wymiana urządzenia, otrzymasz numer zgłoszenia gwarancyjnego i adres autoryzowanego punktu serwisowego.

Po otrzymaniu numeru zgłoszenia gwarancyjnego w celu naprawy lub wymiany urządzenia należy go przesłać do autoryzowanego punktu serwisowego razem z:

- kopią wypełnionej karty gwarancyjnej lub, jeśli została już ona przekazana firmie Samsung, swoim nazwiskiem, adresem i kontaktowym numerem telefonu;
- oryginałem potwierdzenia zakupu nowego produktu lub faktury albo paragonu za nowy produkt;
- numerem zgłoszenia gwarancyjnego.

Firma Samsung wykona naprawę lub wymieni produkt na nowy i zwróci go, korzystając z podanych danych kontaktowych.

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja zostanie uznana pod warunkiem realizacji zgłoszenia zgodnie z powyższą procedurą.
2. Firma Samsung jest zobowiązana wyłącznie do naprawy lub (według własnego uznania) wymiany produktu lub uszkodzonej części.
3. Naprawy gwarancyjne muszą być wykonane przez autoryzowane punkty serwisowe Samsung. Naprawy wykonane przez punkty serwisowe lub handlowe nieautoryzowane przez firmę Samsung nie będą refinansowane. Wykonane w ten sposób naprawy i uszkodzenia powstałe w ich skutek nie są objęte niniejszą gwarancją.
4. Produkt nie zostanie uznany za uszkodzony w zakresie defektów materiałów oraz wykonania, jeśli wymaga przystosowania do krajowych lub regionalnych standardów technicznych obowiązujących w kraju innym, niż dla którego został zaprojektowany i wyprodukowany. Takie adaptacje nie będą refinansowane i nie są objęte gwarancją. Powstałe w ich skutek uszkodzenia również nie podlegają gwarancji.

5. Gwarancja nie jest ważna dla produktu, który został zniszczony lub uszkodzony wskutek następujących powodów:
 - wypadek, nieprawidłowe użycie lub nadużycie;
 - użycie produktu do innego celu, niż ten, do którego został skonstruowany;
 - użycie części wyprodukowanych lub sprzedawanych przez inną firmę niż Samsung;
 - wprowadzenie zmian bez pisemnej zgody firmy Samsung;
 - zniszczenia powstałe w trakcie transportu lub wynikające z zaniechania, skoku napięcia lub awarii napięcia;
 - zniszczenia od piorunów, wody, ognia i zdarzeń siły wyższej;
 - normalne zużycie produktu; lub
 - różnice w sposobach nadawania lub standardach między różnymi krajami.
6. Niniejsza gwarancja jest ważna dla każdej osoby, która legalnie wejdzie w posiadanie produktu w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.
7. ŻADEN Z WARUNKÓW GWARANCJI NIE WYŁĄCZA LUB NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY SAMSUNG ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA OSOBISTE SPOWODOWANE UDOWODNIONYM ZANIECHANIEM FIRMY SAMSUNG, O ILE TAKIE WYŁĄCZENIE NIE JEST DOZWOLONE PRZEZ PRAWO.
8. POZA SYTUACJAMI, W KTÓRYCH PRAWO UNIEMOŻLIWIA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY SAMSUNG, FIRMA SAMSUNG NIE MOŻE BYĆ ODPOWIEDZIALNA ZA: JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB WYDATKI POŚREDNIE, WYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE, UTRACONE ZYSKI, UTRACONĄ MOŻLIWOŚĆ UŻYCIA PRODUKTU, UTRACONE DANE, NARUSZENIE DOBREJ WOLI, REPUTACJI LUB MOŻLIWOŚCI ZAWARCIA UMOWY, KTÓRE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄ Z NABYCIA, UŻYWANIA LUB SPRZEDAŻY PRODUKTU, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA SAMSUNG BYŁA POINFORMOWANA LUB WIEDZIAŁA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH ZNISZCZEŃ, STRAT LUB WYDATKÓW.
9. POZA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FIRMY SAMSUNG, KTÓREJ NIE DA SIĘ WYŁĄCZYĆ LUB OGRANICZYĆ PRZEZ PRAWO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TĄ GWARANCJĄ I ZAKUPEM, UŻYWANIEM LUB SPRZEDAŻĄ TEGO PRODUKTU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ CENY ZAPŁACONEJ ZA NOWY EGZEMPLARZ DANEGO PRODUKTU.
10. O ILE W GWARANCJI NIE POSTANOWIONO INACZEJ, WSZYSTKIE WARUNKI, GWARANCJE I ZASADY WYNIKAJĄCE Z USTAW LUB W INNY SPOSÓB SĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE.
11. Powyższe warunki gwarancji nie wpływają na ustawowe prawa konsumenta i inne.

Licencja



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



Manufactured under a licence from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.

Dolby i symbol z podwójną literą D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Znak towarowy: Rovi i Rovi Guide to znaki towarowe firmy Rovi Corporation i/lub jej spółek zależnych.

Licencja: System Rovi Guide jest produkowany na podstawie licencji uzyskanej od firmy Rovi Corporation i/lub jej spółek zależnych.

Patent: System Rovi Guide jest chroniony patentami przyznanymi oraz złożonymi w Stanach Zjednoczonych, Europie i innych krajach. Dotyczy to przynajmniej jednego z następujących patentów przyznanych firmie Rovi Corporation i/lub jej spółce zależnej: 6.396.546, 5.940.073, 6.239.794.

Wyłączenie odpowiedzialności: Firma Rovi Corporation i/lub jej spółki zależne oraz podmioty powiązane nie są w żaden sposób odpowiedzialne za dokładność lub dostępność informacji o programie telewizyjnym ani innych informacji w systemie Rovi Guide oraz nie mogą zagwarantować dostępności usługi na danym obszarze. W żadnym przypadku firma Rovi Corporation i/lub jej spółki zależne oraz podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód mających związek z dokładnością lub dostępnością informacji o programie telewizyjnym lub innych informacji w systemie Rovi Guide.

Informacja o licencji Open Source

W przypadku korzystania z oprogramowania Open Source treść licencji Open Source jest dostępna poprzez menu produktu.

Ekran

Jeśli występują problemy z ekranem, uruchom funkcję **Test obrazu** ([Pomoc techniczna](#) > [Diagnostyka](#) > [Test obrazu](#)), aby je zdiagnozować. Jeżeli test nie pozwoli zidentyfikować problemu, może występować problem z urządzeniem zewnętrznym lub natężeniem sygnału.

Problem z telewizorem	Proponowane rozwiązania
Połączenia komponentowe/kolor ekranu	<p>Jeśli ekran telewizora Samsung nie wyświetla prawidłowo kolorów lub kolory czarny i biały są wyłączone, uruchom funkcję Diagnostyka (Pomoc techniczna > Diagnostyka > Test obrazu).</p> <p>Jeśli wyniki testu są negatywne, sprawdź, co następuje: Czy złącza wejścia wideo telewizora są podłączone do właściwych złączy wyjścia wideo urządzenia zewnętrznego? Sprawdź także inne połączenia. Jeśli telewizor jest połączony z urządzeniem zewnętrznym kablem komponentowym, sprawdź, czy wtyki Pb, Pr i Y są podłączone do właściwych złączy.</p>
Jasność ekranu	<p>Jeśli uznasz, że kolory na ekranie telewizora Samsung są wyświetlane prawidłowo, ale są zbyt jasne lub zbyt ciemne, najpierw spróbuj dostosować poniższe ustawienia. Przejdź do opcji Obraz i wyreguluj ustawienia Podświetlenie/Podświetlenie (zależnie od modelu), Kontrast, Jasność, Ostrość, Kolor, Odcień (Z/C) oraz inne ustawienia jakości obrazu.</p>
Motion Plus / rozmycie (telewizory LED)	<p>W razie stwierdzenia rozmycia obrazu lub odbić na ekranie telewizora istnieje możliwość skorygowania takiego problemu za pomocą funkcji Motion Plus(Obraz > Opcje obrazu > Motion Plus).</p>
Niespodziewane wyłączenie	<p>Jeśli telewizor Samsung sam się wyłącza, spróbuj wyłączyć niektóre funkcje oszczędzania energii. Sprawdź, czy włączona jest opcja Auto. wyłączenie(System > Czas > Auto. wyłączenie). Opcja Auto. wyłączenie powoduje automatyczne wyłączenie telewizora po określonym czasie bezczynności w celu oszczędzania energii. Jeśli opcja Auto. wyłączenie nie jest włączona, sprawdź czy jest włączona opcja Tr. got. br. sygn.(System > Rozwiązanie Eco > Tr. got. br. sygn.) lub Aut. wył. zasil.(System > Rozwiązanie Eco > Aut. wył. zasil.). Jeśli telewizor jest podłączony do komputera, sprawdź ustawienia zasilania w komputerze. Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony zarówno do telewizora, jak i gniazdka elektrycznego. W przypadku połączenia antenowego/kablowego i braku sygnału przez ok. 10–15 minut telewizor wyłącza się automatycznie.</p>
Problemy z włączaniem zasilania	<p>Przy włączaniu telewizora odbiornik pilota miga 5 razy przed włączeniem ekranu. W przypadku wystąpienia problemów z włączaniem zasilania telewizora Samsung należy sprawdzić kilka elementów przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej. Jeśli przewód zasilający jest prawidłowo podłączony i pilot działa normalnie, może występować problem z połączeniem antenowym lub nie jest włączony dekodery telewizji kablowej/satelitarnej. Sprawdź połączenie antenowe lub włącz dekodery telewizji kablowej/satelitarnej.</p>
Nie można znaleźć kanału	<p>Uruchom funkcję Ustawienia(System > Ustawienia) lub Automatyczne strojenie(Nadawanie > Automatyczne strojenie).</p>
Jakość obrazu w telewizorze odbiega od jakości, która była prezentowana w sklepie.	<p>Produkt prezentowany w sklepie jest zawsze ustawiony na cyfrowe kanały HD (o wysokiej rozdzielczości). Jeśli używasz analogowego zestawu do telewizji kablowej lub dekodera telewizji satelitarnej, wymień go na wersję cyfrową. Użyj połączenia HDMI lub komponentowego, aby odbierać treści w jakości HD (wysokiej rozdzielczości). Wiele kanałów HD wykorzystuje przeskalowane treści o jakości SD (Standard Definition). Znajdź kanał, na którym wyświetlana jest zawartość HD. Abonenci telewizji kablowej/satelitarnej: wybierz kanał telewizyjny w standardzie HD. Połączenie telewizji naziemnej/kablowej: sprawdź jakość obrazu na kanałach HD po użyciu funkcji Automatyczne strojenie. Ustaw rozdzielczość w dekodery telewizji kablowej/satelitarnej na 1080i lub 720p. Pamiętaj, aby oglądać telewizję z zachowaniem minimalnej zalecanej odległości dla danego rozmiaru telewizora i jakości odbieranego sygnału.</p>

Problem z telewizorem	Proponowane rozwiązania
Występują zniekształcenia obrazu.	Przyczyną zniekształceń może być kompresja treści wideo. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku szybko zmieniających się obrazów (sport, filmy akcji). Przyczyną zniekształceń obrazu może być słabe natężenie lub niska jakość sygnału. Problem ten nie jest spowodowany wadą telewizora. Używanie telefonów komórkowych w pobliżu telewizora (mniej niż 1 m) może spowodować zakłócenia obrazu na kanałach analogowych i cyfrowych.
Nieprawidłowe lub brakujące kolory.	Jeśli używasz złącza komponentowego, upewnij się, że kable komponentowe są podłączone do odpowiednich gniazd. Nieprawidłowe lub obluźnione połączenie może być przyczyną problemów z kolorami lub brakiem obrazu.
Kolory są nieprawidłowe lub obraz nie jest dostatecznie jasny.	Przejdź do opcji Obraz i wyreguluj ustawienia Tryb obrazu , Jasność , Ostrość , Kolor oraz inne ustawienia obrazu. Sprawdź, czy opcja Oszczędz. Energii (System > Rozwiązanie Eco > Oszczędz. Energii) jest włączona. Spróbuj zresetować obraz. (Obraz > Resetowanie obrazu)
Przy krawędzi ekranu widoczna jest przerywana linia.	Jeśli dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopas. do ekranu , zmień je na 16:9 . Zmień rozdzielczość w dekodерze telewizji kablowej/satelitarnej.
Obraz jest czarno-biały.	Jeśli używasz wejścia kompozytowego AV, podłącz kabel wideo (żółty) do zielonego gniazda kompozytowego w telewizorze.
Nieprawidłowe lub brakujące kolory.	Jeśli używasz połączenia komponentowego, upewnij się, że kable komponentowe są podłączone do odpowiednich gniazd. Nieprawidłowe lub obluźnione połączenie może być przyczyną problemów z kolorami lub brakiem obrazu.
Podczas zmiany kanałów obraz nieruchomieje, jest zakłócony lub występują opóźnienia.	Jeśli telewizor jest podłączony do dekodera telewizji kablowej, spróbuj zresetować dekodер. (Odłącz i ponownie podłącz kabel zasilający, po czym zaczekaj na ponowne uruchomienie się dekodera. Proces ten może potrwać do 20 minut). Ustaw rozdzielczość wyjściową dekodera na 1080i lub 720p.

Dźwięk

Jeśli występują problemy z głośnikami telewizora, uruchom **Test dźwięku** ([Pomoc techniczna](#) > [Diagnostyka](#) > [Test dźwięku](#)), aby je zdiagnozować. Jeśli dźwięk jest prawidłowy, mogą występować problemy ze źródłem lub sygnałem.

Problem z telewizorem	Proponowane rozwiązania
Brak dźwięku lub zbyt niski poziom dźwięku przy maksymalnej głośności.	Sprawdź ustawienie głośności w urządzeniu (dekoder telewizji kablowej/satelitarnej, odtwarzacz DVD, Blu-ray itd.) podłączonym do telewizora.
Obraz jest widoczny, ale nie słychać dźwięku.	Przejdź do opcji Dźwięk i dla opcji Wybór głośników wybierz ustawienie Telewizyjne . Jeśli korzystasz z urządzenia zewnętrznego, sprawdź ustawienia wyjścia audio tego urządzenia (na przykład może być konieczna zmiana opcji audio dekodera telewizji kablowej na HDMI, jeśli jest on podłączony do telewizora kablem HDMI). Jeśli korzystasz z kabla DVI-HDMI, niezbędny jest osobny kabel audio. Jeśli telewizor jest wyposażony w gniazdo słuchawkowe, upewnij się, że nie podłączono do niego żadnego wtyku. Uruchom ponownie podłączone urządzenie poprzez odłączenie i ponowne podłączenie jego kabla zasilającego. Jeśli używasz urządzenia zewnętrznego, upewnij się, że kable audio poprowadzone z niego są podłączone do odpowiednich gniazd w telewizorze.
Głośniki emitują nietypowe dźwięki.	Upewnij się, że kabel audio jest podłączony do odpowiedniego złącza wyjściowego audio w urządzeniu zewnętrznym. W przypadku połączenia antenowego/kablowego sprawdź informacje o sygnale. Niski poziom sygnału może być przyczyną zakłóceń dźwięku. Uruchom funkcję Diagnostyka (Pomoc techniczna > Diagnostyka > Test dźwięku).

3D

Problem z telewizorem	Proponowane rozwiązania
Aktywne okulary 3D nie działają prawidłowo.	Sprawdź, czy okulary są włączone. Aktywne okulary 3D mogą nie działać poprawnie, jeśli inny produkt lub urządzenie elektroniczne 3D jest włączone w pobliżu okularów lub telewizora. W przypadku wystąpienia problemów należy umieścić inne urządzenia elektroniczne możliwie jak najdalej od aktywnych okularów 3D.
Obraz 3D nie wygląda prawidłowo.	Idealną odległością do oglądania jest co najmniej trzykrotność wysokości ekranu. Zaleca się wybranie takiej pozycji, aby oczy były na tym samym poziomie co ekran.
Baterie w okularach 3D z czasem wyczerpują się.	Nieużywane okulary 3D należy wyłączyć. Pozostawienie okularów 3D włączonych powoduje skrócenie okresu żywotności baterii.

Połączenie

Podłączenie anteny (odbiór naziemny / kablowy / satelitarny)

Problem z telewizorem	Proponowane rozwiązania
Telewizor nie odbiera wszystkich kanałów.	Upewnij się, że kabel koncentryczny jest prawidłowo zamocowany. Uruchom funkcję Automatyczne strojenie (Nadawanie > Automatyczne strojenie), aby dodać wszystkie dostępne kanały do listy kanałów. Sprawdź, czy antena jest ustawiona prawidłowo.
Na kanałach cyfrowych nie są wyświetlane napisy.	Przejdź do opcji Napisy (Nadawanie > Napisy) i zmień ustawienie Tryb napisów . Niektóre kanały mogą nie mieć danych napisów.
Występują zniekształcenia obrazu.	Przyczyną zniekształceń obrazu może być kompresja treści wideo. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku szybko zmieniających się obrazów (sport, filmy akcji). Przyczyną zniekształceń obrazu może być słaby sygnał. Problem ten nie jest spowodowany wadą telewizora.

Podłączanie komputera

Problem z telewizorem	Proponowane rozwiązania
Wyświetlany jest komunikat „Tryb niedostępny.”.	Ustaw w komputerze rozdzielczość wyjściową tak, aby odpowiadała rozdzielczości obsługiwanej przez telewizor.
Obraz jest widoczny, ale nie słychać dźwięku.	Jeśli używasz połączenia HDMI, sprawdź ustawienia wyjścia dźwięku w komputerze. Jeśli korzystasz z kabla DVI–HDMI, niezbędny jest osobny kabel audio.

Praca w sieci

Problem z telewizorem	Proponowane rozwiązania
Awaria bezprzewodowego połączenia sieciowego.	Sprawdź, czy telewizor jest podłączony do routera bezprzewodowego IP.
Nie działa aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem sieci.	Sprawdź stan połączenia sieciowego. Jeśli telewizor nie jest podłączony do sieci, podłącz go. Jeśli już zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, aktualizacja nie jest kontynuowana.

Inne problemy

Problem z telewizorem	Proponowane rozwiązania
Telewizor ma wysoką temperaturę.	Oglądanie telewizora przez długi czas powoduje nagrzewanie się panelu. Ciepło takie jest odprowadzane przez wewnętrzne otwory wentylacyjne w górnej części obudowy telewizora. Jednakże dolna część może być gorąca w dotyku po długotrwałym użytkowaniu. Należy stale pilnować dzieci oglądające telewizję, aby nie dotykały telewizora. Nagrzewanie się nie jest jednak spowodowane wadą konstrukcyjną i nie wpływa na funkcjonalność telewizora.
Obraz nie jest wyświetlany na pełnym ekranie.	Przy wyświetlaniu przeskalowanych treści SD (4:3) kanały HD mają po bokach wyświetlane czarne pasy. Podczas oglądania filmów, w których proporcje obrazu są inne niż w telewizorze, u góry i u dołu ekranu są widoczne czarne pasy. Zmień rozmiar obrazu w urządzeniu zewnętrznym lub ustaw w telewizorze tryb pełnoekranowy.
Wyświetlany jest komunikat „Tryb niedostępny”.	Sprawdź rozdzielczości obsługiwane przez telewizor, a następnie dostosuj odpowiednio rozdzielczość wyjściową urządzenia zewnętrznego.
Opcja Napisy jest wyszarzona w menu telewizora.	Nie można wybrać menu Napisy , jeśli wybrano źródło podłączone do telewizora przez złącze HDMI lub komponentowe. Funkcja napisów musi być także włączona w urządzeniu zewnętrznym.
Telewizor ma zapach plastiku.	Jest to normalne zjawisko, które z czasem ustąpi.
Opcja Informacja o sygnale telewizora nie jest włączona w menu Diagnostyka .	Sprawdź, czy kanał bieżący jest kanałem cyfrowym. Opcja Informacja o sygnale jest dostępna tylko dla kanałów cyfrowych.
Telewizor jest przechylony na bok.	Zdemontuj, a następnie zamontuj ponownie podstawę telewizora.
Opcja Nadawanie jest wyszarzona.	Menu Nadawanie jest dostępne tylko wówczas, gdy dla opcji Źródło wybrano ustawienie TV . Menu Nadawanie nie jest dostępne podczas oglądania telewizji za pośrednictwem dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.
Ustawienia są kasowane po upływie 30 minut lub po każdym wyłączeniu telewizora.	Gdy dla opcji Tryb korzystania wybrane jest ustawienie Tryb sklepowy , ustawienia audio i wideo telewizora są automatycznie resetowane co 30 minut. Zmień ustawienie Tryb korzystania (Pomoc techniczna > Tryb korzystania) na Tryb domowy .

Problem z telewizorem	Proponowane rozwiązania
Występują chwilowe zaniki dźwięku lub obrazu.	Sprawdź połączenia kablowe i podłącz kable ponownie. Utrata dźwięku lub obrazu może wynikać z użycia zbyt sztywnych lub zbyt grubych kabli. Sprawdź, czy kable są wystarczająco elastyczne do długiego użytkowania. W przypadku montażu telewizora na ścianie zalecamy użycie kabli zakończonych prostopadłymi wtyczkami.
Na obramowaniu telewizora znajdują się drobiny.	Nie jest to wada konstrukcyjna, lecz element wzornictwa produktu.
Menu PIP nie jest dostępne.	Funkcja PIP jest dostępna wyłącznie podczas oglądania treści ze źródła HDMI lub komponentowego.
Pojawi się obraz POP (wewnętrzna reklama telewizora).	Zmień ustawienie Tryb korzystania (Pomoc techniczna > Tryb korzystania) na Tryb domowy .
Z telewizora wydobywają się trzaski.	Trzaski może wywoływać rozszerzanie i kurczenie się obudowy telewizora. Nie jest to oznaką usterki produktu. Z telewizora można bezpiecznie korzystać.
Z telewizora wydobywa się brzęczenie.	W telewizorze zastosowano szybkie obwody przełączające i płynnie w nim prąd o dużym natężeniu, w związku z czym przy wysokim poziomie jasności może on pracować nieco głośniejsz niż konwencjonalny telewizor. Telewizor przeszedł rygorystyczne procedury kontroli jakości, które spełniają nasze wysokie wymagania odnośnie do sprawności i niezawodności. Pewien hałas wydobywający się z telewizora jest uważany za zjawisko normalne i nie stanowi podstawy do jego wymiany lub zwrotu zapłaconej ceny.
Problem utrwalania obrazu (wypalenia)	Problem ten dotyczy wyłącznie telewizorów plazmowych. Oglądanie telewizora przez długi czas lub w formacie 4:3 może skutkować wypaleniem ekranu. Telewizory plazmowe są wyposażone w technologię redukcji wypalenia ekranu o nazwie Przesunięcie pikselowe. Technologia ta ogranicza wypalenie ekranu w telewizorach plazmowych. Odbywa się to przez niewielkie przesuwanie obrazu w pionie lub w poziomie. Użyj funkcji Ochr. przed wypalan. (System > Ochr. przed wypalan.), aby zapobiec wypaleniu ekranu.

Kanał z danymi

Problem z telewizorem	Proponowane rozwiązania
Dlaczego na ekranie są wyświetlane komunikaty, jeśli nie wybrano opcji Kanał z danymi?	Jeśli dla opcji Autour. usł. danych wybrano ustawienie Włączony , komunikaty są automatycznie wyświetlane na ekranie podczas oglądania programu obsługującego usługę danych. Jeśli program nie obsługuje usługi danych, komunikaty nie są wyświetlane. Jeśli komunikaty usługi danych mają nie być wyświetlane, wyłącz opcję Autour. usł. danych .
Jak ukryć komunikaty usługi danych?	Naciśnij przycisk EXIT , aby ukryć komunikaty. Jeśli komunikaty usługi danych mają nie być wyświetlane, wyłącz opcję Autour. usł. danych .
Jak korzystać z usługi danych?	Włączenie opcji Autour. usł. danych powoduje automatyczne wyświetlanie komunikatów na ekranie podczas oglądania programu obsługującego usługę danych. Naciskając odpowiednie przyciski pokazane na ekranie, można uzyskać dostęp do funkcji dodatkowych oferowanych przez dany program.
Co to jest usługa interaktywna i jak działa?	Usługi interaktywne obejmują ankiety dla widzów, konkursy, zamawianie biletów, zakup produktów oraz inne interakcje między telewizorem a stacją telewizyjną. Zasadniczo, aby korzystać z usług interaktywnych, trzeba założyć konto u nadawcy i zalogować się na nim. Usługi interaktywne są dostępne tylko wówczas, gdy telewizor jest połączony z Internetem. Ponadto usługa T-Commerce wymaga posiadania certyfikatu. Skopiuj certyfikat z komputera do urządzenia USB i podłącz to urządzenie do telewizora. (Na chwilę obecną usługi interaktywne nie są jeszcze oferowane. Daty uruchomienia poszczególnych usług zależą od nadawców.)
Wyświetlany jest komunikat „Odbieranie”, ale stan nie ulega zmianie.	Oznacza to wystąpienie błędu podczas odbierania danych. Dodatkowo na ekranie wyświetlany jest komunikat o błędzie wykonania. W takim przypadku spróbuj ponownie.
Po uruchomieniu usługi danych ekran jest pusty.	Może trwać inicjalizacja usługi danych lub sygnał został przerwany przez nadawcę.

Programowanie nagrywania / Timeshift

Problem z telewizorem	Proponowane rozwiązania
<p>Telewizor nie może rozpoznać urządzenia USB lub nie działają funkcje Formatuj urządzenie, Sprawdź urządzenie i Test wydajn. urządz.</p>	<p>Sprawdź w instrukcji obsługi urządzenia USB, czy można w nim przechowywać dane. Sprawdź, czy urządzenie USB nie jest zablokowane. Sprawdź, czy urządzenie USB zostało sformatowane po podłączeniu do komputera. Formatowanie urządzenia USB po podłączeniu do telewizora może spowodować błąd formatowania. Jeśli wykonanie funkcji Test wydajn. urządz. lub Formatuj urządzenie nie powiodło się, może występować problem z urządzeniem USB lub jego specyfikacją. Spróbuj użyć innego urządzenia USB.</p>
<p>Może być wyświetlany komunikat stwierdzający, że wymagane jest sformatowanie urządzenia pamięci masowej USB.</p>	<p>Sprawdź, czy urządzenie USB nie jest zablokowane. Przywróć urządzenie USB za pomocą funkcji przywracania.</p>
<p>Nie można użyć funkcji Programowanie nagrywania.</p>	<p>Sprawdź, czy urządzenie USB jest podłączone do telewizora. Sprawdź, czy wybrany jest kanał cyfrowy umożliwiający nagrywanie. Nagrywanie zostaje automatycznie zatrzymane, gdy sygnał staje się zbyt słaby. Funkcja Timeshift nie działa, gdy w urządzeniu USB jest za mało miejsca.</p>
<p>Wyświetlany jest komunikat o niepowodzeniu testu wydajności, po czym funkcje Programowanie nagrywania i Timeshift przestają działać.</p>	<p>Ten problem może wystąpić w przypadku korzystania z urządzenia USB o niskiej wydajności, które nie obsługuje nagrywania. Zaleca się użycie dysku twardego USB o prędkości 5400 obr./min lub wyższej. Dyski twarde USB typu RAID nie są obsługiwane.</p>

Anynet+ (HDMI-CEC)

Problem z telewizorem	Proponowane rozwiązania
System Anynet+ nie działa.	<p>Sprawdź, czy urządzenie obsługuje system Anynet+. System Anynet+ obsługuje wyłącznie współpracujące z nim urządzenia.</p> <p>Do złącza Odbiornik może być podłączone tylko jedno urządzenie zewnętrzne.</p> <p>Sprawdź, czy przewód zasilający urządzenia systemu Anynet+ jest prawidłowo podłączony.</p> <p>Sprawdź połączenia kablowe urządzenia systemu Anynet+.</p> <p>Przejdź do menu System i sprawdź, czy dla opcji Anynet+ (HDMI-CEC) wybrano ustawienie Włączone.</p> <p>Sprawdź, czy pilot telewizora jest przełączony w tryb telewizora.</p> <p>Sprawdź, czy pilot jest zgodny ze standardem Anynet+.</p> <p>System Anynet+ może nie działać w pewnych sytuacjach (wyszukiwanie kanałów, obsługa funkcji Smart Hub lub Ustawienia itp.).</p> <p>Jeśli kabel HDMI został odłączony i podłączony ponownie, wyszukaj ponownie urządzenia lub wyłącz i włącz telewizor.</p>
Chcę uruchomić funkcję Anynet+.	<p>Sprawdź, czy urządzenie systemu Anynet+ jest prawidłowo podłączone do telewizora, po czym przejdź do menu System i sprawdź, czy dla opcji Anynet+ (HDMI-CEC) wybrano ustawienie Włączone.</p> <p>Po sprawdzeniu wybierz przycisk TOOLS na panelu pilota wirtualnego lub na zwykłym pilocie, aby wyświetlić listę. Z listy wybierz opcję Anynet+ (HDMI-CEC).</p>
Chcę wyłączyć funkcję Anynet+.	<p>W menu Anynet+ wybierz opcję Oglądaj TV.</p> <p>W menu Źródło wybierz urządzenie nie będące urządzeniem systemu Anynet+.</p>
Na ekranie pojawi się komunikat „Łączenie z urządzeniem Anynet+” lub „Rozłączanie połączenia z urządzeniem Anynet+”.	<p>W trakcie konfigurowania systemu Anynet+ lub przełączania go w tryb oglądania nie można używać pilota. Użyj pilota dopiero po zakończeniu konfiguracji systemu Anynet+ lub po przełączeniu go w tryb oglądania.</p>
Urządzenie systemu Anynet+ nie odtwarza.	<p>Funkcji odtwarzania nie można używać, gdy odbywa się Ustawienia.</p>
Podłączone urządzenie nie jest wyświetlane.	<p>Sprawdź, czy urządzenie obsługuje system Anynet+.</p> <p>Sprawdź, czy kabel HDMI jest prawidłowo podłączony.</p> <p>Przejdź do menu System i sprawdź, czy dla opcji Anynet+ (HDMI-CEC) wybrano ustawienie Włączone.</p> <p>Wyszukaj ponownie urządzenia Anynet+.</p> <p>Urządzenia Anynet+ należy podłączyć do telewizora kablem HDMI. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do telewizora za pomocą kabla HDMI. Niektóre kable HDMI mogą nie obsługiwać systemu Anynet+.</p> <p>Jeśli połączenie zostanie przerwane z powodu braku zasilania lub odłączenia kabla HDMI, należy powtórzyć procedurę wyszukiwania urządzeń.</p>
Dźwięk z telewizora nie jest odtwarzany przez amplituner.	<p>Podłącz kabel optyczny do telewizora i amplitunera.</p> <p>Funkcja ARC umożliwia przesyłanie dźwięku cyfrowego przez złącze HDMI (ARC).</p> <p>Jest ona jednak dostępna tylko wówczas, gdy telewizor jest podłączony do amplitunera obsługującego funkcję ARC.</p>

Moje pliki

Problem z telewizorem	Proponowane rozwiązania
Nie można odtwarzać niektórych plików.	Problem ten może występować w przypadku plików o wysokiej szybkości transmisji bitów. Większość plików można odtwarzać, jednak w przypadku plików o wysokiej szybkości transmisji bitów mogą występować problemy.

Aplikacje

Problem z telewizorem	Proponowane rozwiązania
Niektóre aplikacje oferują zawartość tylko w języku angielskim. Jak zmienić język?	Język, w którym pokazywana jest zawartość aplikacji, może różnić się od języka interfejsu użytkownika. Możliwość zmiany języka zależy od usługodawcy.
Niektóre usługi aplikacji nie działają.	Skontaktuj się z dostawcą danej usługi. Przejdź do sekcji pomocy na stronie internetowej dostawcy usługi aplikacji.

Resetowanie informacji osobistych i ustawień telewizora

Typ resetowania	Nawigacja	Opis
Resetowanie ustawień telewizora	Menu ekranowe > Pomoc techniczna > Diagnostyka > Resetuj	Resetowanie wszystkich ustawień (Obraz , Dźwięk , Nadawanie oraz Smart Hub itp.) do wartości fabrycznych (poza ustawieniami sieci).
Resetowanie funkcji Smart Hub	Menu ekranowe > Funkcje Smart > Resetuj Smart Hub	Resetowanie wszystkich zapisanych informacji dotyczących kont Samsung oraz kont powiązanych serwisów, a także umów korzystania z usług i aplikacji Smart Hub.

Web Browser

1. Wybierz opcję **Web Browser**. Ekran przeglądarki może różnić się od takiego ekranu na komputerze.
2. Przeglądarka internetowa nie jest kompatybilna z aplikacjami Java.
3. Nie można pobierać plików. Przy próbie pobrania pliku wyświetlany jest komunikat o błędzie.
4. Przeglądarka internetowa może nie mieć dostępu do niektórych stron internetowych.
5. Odtwarzanie filmów w formacie Flash może być ograniczone.
6. Handel elektroniczny (kupowanie produktów w Internecie) nie jest obsługiwany.
7. W przypadku stron internetowych z możliwością przewijania taka operacja przewijania może powodować uszkodzenie znaków.
8. Formanty ActiveX nie są obsługiwane.
9. W trybie Przegl. klaw. niektóre opcje są niedostępne. (Należy przejść do trybu Przegl. wskaźnikiem).
10. Obsługiwana jest ograniczona liczba czcionek. Niektóre symbole i znaki mogą nie być prawidłowo wyświetlane.
11. Odpowiedź na polecenia pilota na ekranie może być opóźniona, jeśli strona aktualnie ładuje się.
12. W przypadku niektórych systemów operacyjnych ładowanie strony internetowej może zostać opóźnione lub zatrzymane.
13. Operacje Kopiuj i Wklej nie są obsługiwane.
14. Podczas pisania wiadomości e-mail lub wiadomości SMS niektóre funkcje (np. zmiana rozmiaru lub koloru czcionek) mogą nie być dostępne.
15. Ilość zakładek i rozmiar pliku dziennika, który można zapisać, są ograniczone.
16. Maksymalna liczba jednocześnie otwartych okien różni się w zależności od warunków przeglądania i modelu telewizora.
17. Szybkość przeglądania sieci zależy od środowiska sieciowego.

18. Odtwarzanie osadzonego pliku wideo powoduje automatyczne wyłączenie funkcji PIP. Odtwarzanie pliku wideo może nie rozpocząć się po wyłączeniu funkcji PIP. W takim przypadku trzeba ponownie załadować stronę.
19. Przeglądarka internetowa obsługuje tylko pliki audio w formacie .mp3.
20. Przeglądarka internetowa obsługuje określony format plików przy importowaniu i eksportowaniu zakładek. (Format kompatybilny: Netscape-bookmark file- 1).
21. Przy importowaniu i eksportowaniu zakładek nie są dołączane informacje o drzewie folderów.
22. Wyeksportowanie zakładek do urządzenia USB podłączonego do telewizora powoduje ich zapisanie w folderze o nazwie „Samsung SmartTV Bookmark”.
23. Gdy opcja **Zegar(System > Czas > Zegar)** nie jest włączona, historia przeglądania nie jest zapisywana.
24. Historia przeglądania jest zapisywana od najnowszych do najstarszych wpisów, a najstarsze wpisy są zastępowane w pierwszej kolejności.
25. W zależności od typów obsługiwanych kodeków wideo/audio może nie być możliwe odtwarzanie niektórych plików wideo i audio Flash.
26. Nagła zmiana jasności obrazu w oknie wideo może wpłynąć na jasność ekranu. Problem ten dotyczy wyłącznie telewizorów plazmowych.
27. Treści wideo z usług przesyłania strumieniowego zoptymalizowanych pod kątem odtwarzania na komputerze mogą nie być prawidłowo odtwarzane za pomocą naszej przeglądarki.
28. Korzystanie z ekranowej klawiatury QWERTY powoduje automatyczne wyłączenie funkcji PIP. (Z wyjątkiem wprowadzania adresu URL).