

**SAMSUNG**

# E-MANUAL

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.  
Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy  
zarejestrować produkt na stronie

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Modelu \_\_\_\_\_ Numer seryjny \_\_\_\_\_

Aby bezpośrednio przejść do strony zawierającej  
informacje dotyczące korzystania z instrukcji dla  
osób niedowidzących, wybierz poniższe łącze  
Poznaj ekran Menu.  
Łącze „[Poznaj ekran Menu](#)”

# Zawartość

## Skrócone instrukcje

Podłączanie pilota Pilot Samsung Smart do telewizora

Korzystanie z funkcji Smart Hub

Korzystanie z funkcji Ambient Mode

- 10 Uruchamianie funkcji Ambient Mode
- 10 Ekran przeglądarki Ambient Mode
- 13 Stosowanie efektów do treści
- 13 Wyświetlanie szczegółowych informacji o treści
- 13 Przejście do ekranu oglądania telewizji z funkcji Ambient Mode

Korzystanie z funkcji Skrót

- 15 Dodawanie kanałów
- 15 Zmiana lokalizacji kanałów
- 15 Usuwanie kanałów

Korzystanie z funkcji Bixby

- 16 Uruchamianie asystenta Bixby za pomocą głosu
- 16 Uruchamianie asystenta Bixby za pomocą przycisków na pilocie Pilot Samsung Smart
- 17 Informacje na temat ekranu Explore Bixby
- 18 Przeczytaj przed użyciem funkcji Bixby
- 19 Warunki dotyczące korzystania z funkcji asystenta Bixby

Aktualizacja oprogramowania telewizora

- 20 Aktualizowanie przez Internet
- 20 Aktualizowanie przez urządzenie USB
- 20 Automatyczna aktualizacja telewizora

Uzyskiwanie pomocy technicznej

- 21 Uzyskiwanie pomocy technicznej z wykorzystaniem funkcji Zarządzanie zdalne
- 21 Wyszukiwanie informacji kontaktowych serwisu
- 21 Zamówienie serwisu

## Połączenia

Przewodnik połączeń

Podłączanie następujących urządzeń: Antenna (Antena)

Podłączenie do Internetu

- 24 Nawiązywanie przewodowego połączenia internetowego
- 25 Nawiązywanie bezprzewodowego połączenia internetowego

26 Sprawdzanie stanu połączenia internetowego

26 Resetowanie sieci

26 Włączanie telewizora urządzeniem mobilnym

26 Podłączenie urządzenia sterującego IP do telewizora

26 Zmiana nazwy telewizora w sieci

Kable połączeniowe do urządzeń zewnętrznych

Przełączanie urządzeń zewnętrznych podłączonych do telewizora

29 Edytowanie nazwy i ikony urządzenia zewnętrznego

30 Korzystanie z funkcji dodatkowych

Uwagi dotyczące połączeń

31 Uwagi dotyczące połączenia HDMI

32 Uwagi dotyczące podłączania urządzeń audio

33 Uwagi dotyczące podłączania komputerów

33 Uwagi dotyczące podłączania urządzeń mobilnych

## Pilot i urządzenia peryferyjne

Informacje dotyczące pilota Pilot Samsung Smart (telewizor QLED oraz The Serif)

Informacje dotyczące pilota Pilot Samsung Smart (telewizory UHD oraz model Q50R)

Informacje o pilocie Pilot Samsung Smart (The Frame)

Podłączanie pilota Pilot Samsung Smart do telewizora

Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Samsung — korzystanie z pilota Konfiguracja uniwersalnego pilota

Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)

45 Podłączenie urządzenia zewnętrznego przy użyciu funkcji Anynet+ i korzystanie z menu tego urządzenia

45 Przeczytaj przed podłączeniem urządzenia Anynet+ (HDMI-CEC)

Sterowanie telewizorem za pomocą klawiatury, myszy lub gamepada

46 Podłączanie klawiatury, myszy lub gamepada przez port USB

46 Podłączanie klawiatury, myszy lub gamepada przez Bluetooth

47 Korzystanie z klawiatury i myszy

48 Konfigurowanie urządzeń wejściowych

Wprowadzanie tekstu za pomocą ekranowej klawiatury wirtualnej

49 Wprowadzanie tekstu za pomocą mikrofonu na pilocie oraz ekranowej klawiatury wirtualnej

# Funkcje Smart

## Korzystanie z funkcji Smart Hub

- 51 Wyświetlanie ekranu Pierwszy ekran
- 56 Automatyczne uruchamianie funkcji Smart Hub
- 56 Automatyczne uruchamianie ostatnio używanej aplikacji
- 56 Testowanie połączeń z usługą Smart Hub
- 56 Resetowanie funkcji Smart Hub

## Korzystanie z konta Samsung

- 57 Logowanie się do konta Samsung
- 57 Tworzenie nowego konta
- 57 Tworzenie konta Samsung przy użyciu konta w serwisie PayPal
- 58 Zarządzanie kontem Samsung

## Korzystanie z aplikacji Ambient Mode

- 59 Uruchamianie funkcji Ambient Mode
- 59 Ekran przeglądarki Ambient Mode
- 62 Stosowanie efektów do treści
- 62 Wyświetlanie szczegółowych informacji o treści
- 62 Przejście do ekranu oglądania telewizji z funkcji Ambient Mode

## Korzystanie z funkcji Remote Access

### Korzystanie z usługi APPS

- 65 Instalowanie aplikacji
- 65 Uruchamianie aplikacji
- 66 Zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami

### Korzystanie z aplikacji Galeria

### Korzystanie z aplikacji Uniwersalny przewodnik

### Korzystanie z aplikacji SmartThings

### Korzystanie z funkcji e-Manual

- 72 Uruchamianie instrukcji e-Manual
- 72 Korzystanie z przycisków instrukcji e-Manual

### Korzystanie z funkcji Internet

### Odtwarzanie zdjęć/filmów/utworów muzycznych

- 75 Odtwarzanie treści multimedialnych z komputera lub urządzenia mobilnego
- 76 Odtwarzanie treści multimedialnych z urządzenia USB
- 76 Odtwarzanie dźwięku z urządzenia mobilnego przez głośniki telewizora przy użyciu funkcji Sound Mirroring
- 77 Przyciski i funkcje dostępne podczas odtwarzania treści multimedialnych

## Korzystanie z funkcji Bixby

- 80 Uruchamianie asystenta Bixby za pomocą głosu
- 80 Uruchamianie asystenta Bixby za pomocą przycisków na pilocie Pilot Samsung Smart
- 81 Informacje na temat ekranu Explore Bixby
- 82 Przeczytaj przed użyciem funkcji Bixby
- 83 Warunki dotyczące korzystania z funkcji asystenta Bixby

# Oglądanie telewizji

## Korzystanie z funkcji Przewodnik

### Nagrywanie programów

- 87 Korzystanie z opcji nagrywania natychmiastowego i planowanego za pośrednictwem ekranu Przewodnik
- 87 Korzystanie z opcji nagrywania natychmiastowego i planowanego podczas oglądania programu
- 88 Planowanie nagrania wideo przez wprowadzenie daty i godziny
- 88 Zarządzanie listą nagrywania programowanego
- 89 Oglądanie nagranych programów
- 89 Ustawianie harmonogramu rozpoczęcia nagrywania

### Konfigurowanie funkcji Programowanie wyświetlania

- 89 Korzystanie z opcji planowania oglądania na ekranie przewodnika
- 90 Korzystanie z opcji wyświetlania harmonogramu podczas oglądania programu
- 90 Planowanie oglądania programów o wyznaczonej godzinie w wyznaczony dzień za pomocą funkcji programowania wyświetlania
- 90 Ustawianie czasu zaplanowanego oglądania

### Korzystanie z funkcji Timeshift

Przyciski i funkcje dostępne podczas nagrywania programu lub korzystania z funkcji Timeshift

### Korzystanie z funkcji Lista kanałów

### Edytowanie kanałów

### Korzystanie z osobistej listy ulubionych

- 96 Wyświetlanie i wybieranie kanałów tylko z listy ulubionych
- 96 Tworzenie listy ulubionych

## Funkcje ułatwiające oglądanie telewizji

- 97 Zmiana emitowanego sygnału
- 97 Wyszukiwanie dostępnych kanałów
- 98 Sprawdzanie informacji o sygnale cyfrowym i o jego sile
- 98 Ograniczanie dostępu do oglądania określonych kanałów
- 99 Korzystanie z funkcji Zasn. kan. dla dorosłych
- 99 Wybieranie opcji dźwięku emisji
- 99 Korzystanie z funkcji Blokada klasyfikacji programu
- 100 Wyświetlanie menu interfejsu Common Interface
- 100 Konfiguracja zaawansowanych ustawień transmisji
- 101 Ręczne dostrajanie sygnałów telewizyjnych
- 101 Precyzyjne dostrajanie odbioru kanałów analogowych
- 101 Transfer listy kanałów
- 102 Włączanie/wyłączanie edycji numerów kanałów
- 102 Usuwanie profilu operatora CAM
- 102 Ustawianie systemu satelitarnego
- 102 Zmiana języka telegazety
- 103 Wybór języka nadawanego dźwięku
- 103 Wyświetlanie menu Interfejs TVkey
- 103 Czytanie tekstu cyfrowego

## Obraz oraz Dźwięk

### Korzystanie z funkcji Tryb inteligentny

#### Regulacja jakości obrazu

- 105 Wybór trybu obrazu
- 106 Konfiguracja zaawansowanych ustawień obrazu

#### Ustawianie środowiska oglądania dla urządzeń zewnętrznych

- 107 Granie w gry na zoptymalizowanym ekranie
- 108 Konfigurowanie szczegółów funkcji Tryb gry
- 109 Korzystanie z funkcji Rozszerzenie sygnału wejściowego
- 109 Korzystanie z poziomu czerni HDMI

#### Funkcje obsługi obrazu

- 110 Wyświetlanie obrazu telewizyjnego w okienku (PIP)
- 110 Automatyczna zmiana ustawień obrazu

## Konfigurowanie ustawień funkcji Tryb dźwięku oraz Ustawienia eksperckie

- 112 Wybór trybu dźwięku
- 112 Konfiguracja zaawansowanych ustawień dźwięku

### Korzystanie z funkcji obsługi dźwięku

- 113 Wybór głośników
- 114 Słuchanie dźwięku telewizora za pośrednictwem urządzeń Bluetooth
- 114 Odtwarzanie dźwięku z telewizora przez urządzenie audio firmy Samsung obsługujące funkcję Wi-Fi

## System oraz Pomoc techn.

### Korzystanie z funkcji czasowych i czasomierzy

- 115 Automatyczne ustawianie zegara
- 116 Ręczne ustawianie zegara
- 116 Ustawianie czasu letniego (DST) i strefy czasowej
- 117 Zmiana bieżącej godziny
- 117 Korzystanie z funkcji automatycznego wyłączenia
- 117 Wyłączanie telewizora przy użyciu czasomierza

### Obsługa funkcji Czas automatycznej ochrony i Oszczędz. Energii

- 118 Ustawianie funkcji Czas automatycznej ochrony
- 118 Ograniczanie zużycia energii przez telewizor

### Aktualizacja oprogramowania telewizora

- 119 Aktualizowanie przez Internet
- 119 Aktualizowanie przez urządzenie USB
- 119 Automatyczna aktualizacja telewizora

### Ochrona telewizora przed atakami hakerskimi i szkodliwym kodem

- 120 Wykrywanie szkodliwego kodu w telewizorze i podłączonym nośniku pamięci masowej

### Funkcje audio i wideo dla osób niedowidzących i niedosłyszących

- 121 Uruchamianie funkcji dostępności
- 121 Uruchamianie funkcji Skróty dostępności
- 121 Włączanie instrukcji głosowych dla osób niedowidzących
- 122 Zmiana głośności, prędkości i wysokości głosu dla funkcji Przewodnik głosowy
- 122 Opis audio
- 122 Biały tekst na czarnym tle (wysoki kontrast)
- 122 Ustawienie czarno-białej kolorystyki ekranu

- 123 Odwracanie kolorów ekranu
- 123 Powiększanie czcionki (dla osób niedowidzących)
- 123 Zapoznanie się z przyciskami pilota (dla osób niedowidzących)
- 123 Nauka korzystania z menu telewizora
- 124 Oglądanie transmisji telewizyjnych z napisami
- 124 Wybór języka nadawanych napisów
- 124 Słuchanie dźwięku telewizora za pośrednictwem urządzeń Bluetooth (dla osób niedosłyszących)
- 125 Powiększanie ekranu języka migowego dla osób niedosłyszących
- 125 Konfigurowanie ustawień powtarzania dla przycisków zdalnego sterowania

#### Korzystanie z innych funkcji

- 125 Zmiana języka menu
- 125 Ustawianie hasła
- 126 Wybór trybu użytkownika i ustawienia Tryb sklepowy
- 126 Zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi
- 126 Korzystanie z funkcji AirPlay
- 126 Przywracanie ustawień fabrycznych telewizora

#### HbbTV

#### Korzystanie z kart telewizyjnych (karta CI lub CI+)

- 128 Podłączanie karty CI lub CI+ do gniazda COMMON INTERFACE z adapterem kart CI
- 129 Podłączanie karty CI lub CI+ do gniazda COMMON INTERFACE
- 130 Korzystanie z karty CI lub CI+

#### Funkcja telegazety

- 131 Pilot Samsung Smart
- 133 Na pilocie standardowym
- 134 Typowa strona telegazety

## Rozwiązywanie problemów

#### Problemy z obrazem

- 135 Testowanie obrazu

#### Problemy z dźwiękiem i szumem

- 138 Testowanie dźwięku

#### Problemy z kanałami i transmisją

#### Problemy z łącznością z urządzeniami zewnętrznymi

#### Problemy z siecią

#### Problemy z funkcją Anynet+ (HDMI-CEC)

#### Problemy z pilotem

#### Problemy z nagrywaniem

#### Aplikacje

#### Pliki multimedialne

#### Problemy z funkcją rozpoznawania głosu

#### Inne problemy

#### Diagnostyka nieprawidłowego działania telewizora

#### Uzyskiwanie pomocy technicznej

- 149 Uzyskiwanie pomocy technicznej z wykorzystaniem funkcji Zarządzanie zdalne
- 149 Wyszukiwanie informacji kontaktowych serwisu
- 149 Zamówienie serwisu

## Środki ostrożności i uwagi

#### Zanim skorzystasz z funkcji Nagrywanie i Timeshift

- 150 Przed użyciem funkcji nagrywania i nagrywania programowanego
- 152 Przed użyciem funkcji Timeshift

#### Obsługiwane opcje dźwięku emisji

#### Przeczytaj przed użyciem funkcji APPS

#### Przeczytaj przed skorzystaniem z funkcji Internet

- 155 Przeczytaj przed skonfigurowaniem bezprzewodowego połączenia internetowego

#### Przeczytaj przed odtwarzaniem plików zdjęć, wideo lub muzyki

- 156 Ograniczenia dotyczące używania plików zdjęć, wideo i muzyki
- 157 Obsługa napisów
- 158 Obsługiwane formaty obrazu i rozdzielczości
- 158 Obsługiwane formaty muzyczne i kodeki
- 159 Obsługiwane kodeki wideo (modele serii RU8 lub wyższe, a także modele QLED TV, The Serif oraz The Frame)
- 160 Obsługiwane kodeki wideo (modele serii (Q50R, RU7 lub niższe)
- 162 Obsługiwane kodeki wideo (model (Q900RB)

## Przeczytać po zainstalowaniu telewizora

- 164 Rozmiary obrazu a sygnały wejściowe
- 165 Instalacja blokady przeciwkradzieżowej

## Obsługiwane rozdzielczości sygnałów wejściowych UHD

- 165 Po wybraniu dla funkcji Rozszerzenie sygnału wejściowego ustawienia Wyłączone
- 166 Po wybraniu dla funkcji Rozszerzenie sygnału wejściowego ustawienia Włączone

## Rozdzielczości sygnałów wejściowych obsługiwane przez model Q900RB

- 167 Po wybraniu dla funkcji Rozszerzenie sygnału wejściowego ustawienia Włączone

## Obsługiwane rozdzielczości dla funkcji FreeSync

## Przeczytaj przed podłączeniem komputera (obsługiwane rozdzielczości)

- 169 IBM
- 169 MAC
- 170 VESA DMT
- 171 VESA CVT
- 171 CTA-861

## Obsługiwane rozdzielczości sygnałów wideo

- 172 CTA-861
- 173 VESA CVT

## Przeczytaj przed użyciem urządzeń Bluetooth

- 174 Ograniczenia dotycząca korzystania z funkcji Bluetooth

## Licencje

# Przewodnik dostępności

## Poznaj ekran Menu

### Korzystanie z pilota

- 176 Kierunek ustawienia pilota Pilot Samsung Smart
- 176 Opis pilota Pilot Samsung Smart

### Korzystanie z menu dostępności

- 178 Uruchamianie menu Skrótów dostępności
- 179 Uruchamianie funkcji menu Dostępność za pomocą menu Ogólne
- 179 Uruchamianie funkcji menu Dostępność za pomocą asystenta Bixby
- 180 Informacje na temat funkcji menu Dostępność

## Korzystanie z telewizora z włączoną funkcją Przewodnik głosowy

- 182 Zmiana kanału
- 182 Ekranowe wprowadzanie cyfr przy użyciu pilota Pilot Samsung Smart
- 183 Zmiana głośności
- 183 Korzystanie z informacji o programie

## Korzystanie z przewodnika

- 185 Oglądanie bieżącego programu
- 185 Inne opcje w przewodniku

## Korzystanie z funkcji Programowanie wyświetlania

- 187 Ustawianie funkcji zaplanowanego wyświetlania
- 187 Anulowanie pozycji zaplanowanego wyświetlania

## Korzystanie z funkcji Lista kanałów

## Nagrywanie

- 190 Korzystanie z opcji nagrywania natychmiastowego i planowanego za pośrednictwem ekranu przewodnika:
- 191 Nagrywanie oglądanego programu
- 191 Zaplanowanie nagrywania przy użyciu okna informacji o programie
- 191 Zmiana czasu nagrywania
- 192 Oglądanie nagranych programów
- 192 Usuwanie nagranych programów

## Korzystanie z funkcji Smart Hub

- 193 Smart Hub
- 194 Korzystanie z ekranu głównego Smart Hub

## Uruchamianie instrukcji e-Manual

## Korzystanie z funkcji Bixby



- 197 Uruchamianie funkcji Bixby


# Skrócone instrukcje

Informacje dotyczące szybkiego uruchamiania i korzystania z często używanych funkcji takich jak Bixby, Ambient Mode oraz Smart Hub.

## Podłączanie pilota Pilot Samsung Smart do telewizora

Po podłączeniu pilota Pilot Samsung Smart do telewizora można za jego pomocą sterować telewizorem.

Po włączeniu telewizora po raz pierwszy pilot Pilot Samsung Smart przeprowadza automatyczne parowanie z telewizorem. Jeśli Pilot Samsung Smart nie zostanie automatycznie sparowany z telewizorem, skieruj go w stronę przodu telewizora, a następnie jednocześnie naciśnij przyciski  oraz  i przytrzymaj je przez co najmniej 3 sekundy.

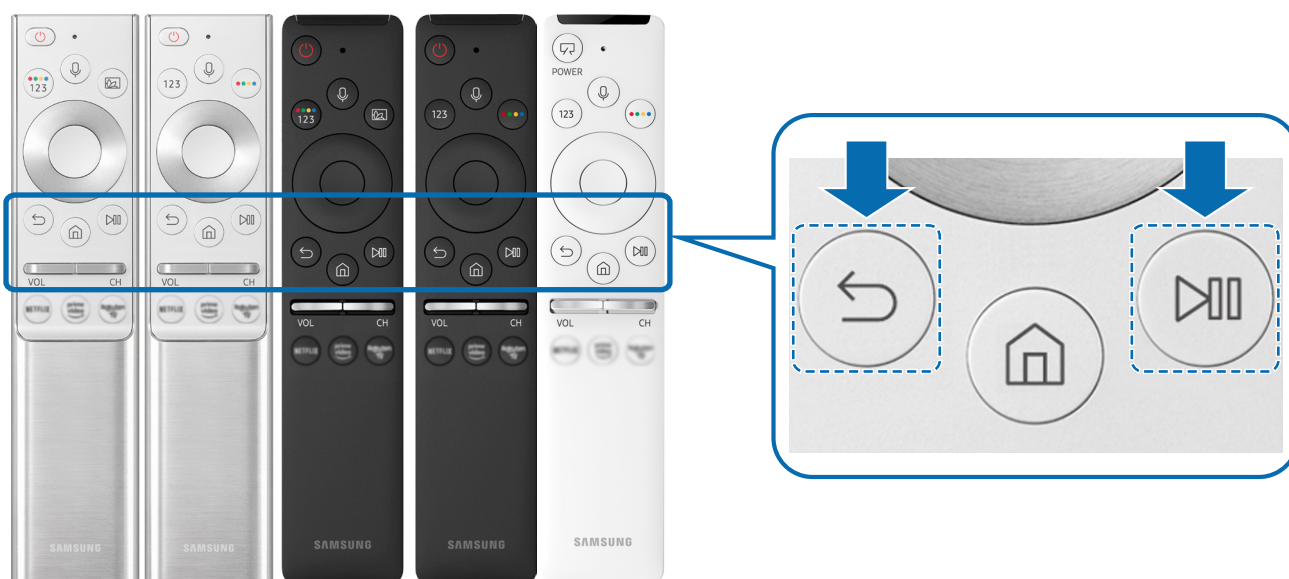



-  Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
-  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pilota Pilot Samsung Smart dostarczonego z telewizorem QLED (z wyjątkiem modelu Q50R) oraz The Serif, patrz „[Informacje dotyczące pilota Pilot Samsung Smart \(telewizor QLED oraz The Serif\)](#)”.
-  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pilota Pilot Samsung Smart dostarczonego z telewizorem UHD oraz modelem and Q50R, patrz „[Informacje dotyczące pilota Pilot Samsung Smart \(telewizory UHD oraz model Q50R\)](#)”.
-  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pilota Pilot Samsung Smart dostarczonego z telewizorem The Frame, patrz „[Informacje o pilocie Pilot Samsung Smart \(The Frame\)](#)”.
-  Pilot Pilot Samsung Smart może nie być obsługiwany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

# Korzystanie z funkcji Smart Hub

Łączenie z usługą Smart Hub w celu pobrania aplikacji, gier, filmów itp.

Na jednym ekranie można korzystać równocześnie z wielu funkcji serwisu Smart Hub.

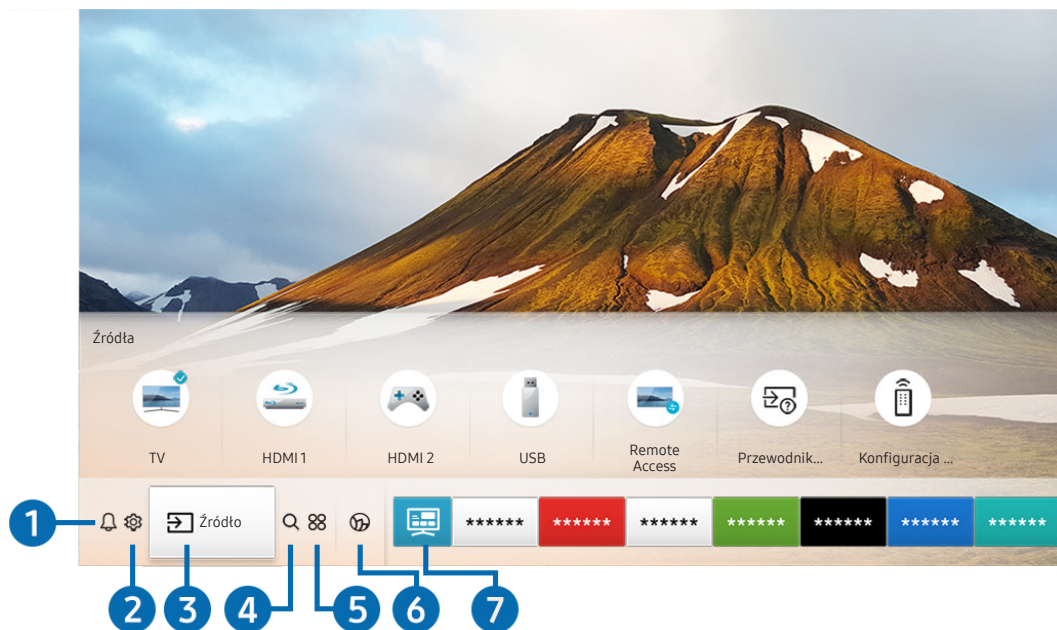


 Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu geograficznego.

Po naciśnięciu przycisku  na pilocie można korzystać z poniższych funkcji.

## 1 Powiadomienie

Funkcja umożliwia wyświetlanie listy powiadomień o wszystkich zdarzeniach telewizora. Powiadomienie pojawia się na ekranie, gdy rozpocznie się nadawanie zaplanowanego programu lub wystąpi zdarzenie w zarejestrowanym urządzeniu.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Wyświetlanie ekranu Pierwszy ekran](#)”.

## 2 Ustawienia

Po przeniesieniu fokusu na ikonę **Ustawienia** nad menu pojawi się lista szybkich ustawień. Kliknięcie ikon pozwala szybko ustawić często używane funkcje.

## 3 Źródło

Wybór urządzenia zewnętrznego podłączonego do telewizora.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Przełączanie urządzeń zewnętrznych podłączonych do telewizora](#)”.



#### 4 🔍 Wyszukaj

Można wyszukiwać kanały, programy, filmy i aplikacje w usłudze Smart Hub.

 Aby można było skorzystać z tej funkcji, telewizor musi być podłączony do Internetu.

#### 5 📺 APPS

Korzystanie z kolekcji aplikacji umożliwiających wyświetlanie na ekranie telewizora różnego rodzaju treści, takich jak wiadomości, sport, prognoza pogody oraz gry.

 Aby można było skorzystać z tej funkcji, telewizor musi być podłączony do Internetu.


 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Korzystanie z usługi APPS](#)”.


#### 6 🌐 Ambient Mode

Gdy nie oglądasz telewizji, możesz udekorować wnętrze pomieszczenia poprzez wyświetlanie na ekranie telewizora treści pasujących do otoczenia lub istotnych informacji w czasie rzeczywistym, takich jak pogoda, godzina i aktualności.

Aby przejść do funkcji **Ambient Mode**, naciśnij przycisk . Aby powrócić do trybu telewizora, naciśnij przycisk . Aby wyłączyć telewizor, naciśnij przycisk .

Naciśnięcie przycisku  przy wyłączonym telewizorze spowoduje jego włączenie się z aktywną funkcją **Ambient Mode**.


 Jeśli używasz pilota innego niż Pilot Samsung Smart, mogą występować pewne ograniczenia związane z przejściem do funkcji **Ambient Mode**.

 W związku z tym, że ta funkcja jest specyficzna dla telewizorów QLED (z wyjątkiem modelu Q50R) oraz The Serif, może nie być obsługiwana w zależności od modelu.

 Więcej informacji dotyczących aplikacji **Ambient Mode** zawiera część „[Korzystanie z aplikacji Ambient Mode](#)”.

#### 7 📺 Uniwersalny przewodnik

**Uniwersalny przewodnik** to aplikacja, która umożliwia wyszukiwanie i korzystanie w jednym miejscu z treści takich jak programy telewizyjne, seriale i filmy. **Uniwersalny przewodnik** może polecać treści dostosowane do preferencji użytkownika.

 Więcej informacji dotyczących funkcji **Uniwersalny przewodnik** zawiera część „[Korzystanie z aplikacji Uniwersalny przewodnik](#)”.

 Obrazy mogą być nieostre w zależności od parametrów dostawcy usług.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

#### 🖼️ Sztuka

Gdy nikt nie ogląda telewizji lub gdy telewizor jest wyłączony, można korzystać z funkcji trybu **Sztuka** w celu edytowania obrazów, takich jak grafika czy zdjęcia, albo wyświetlania treści.

 Ta funkcja jest obsługiwana wyłącznie w modelach The Frame.


 Więcej informacji zawiera dostarczona instrukcja obsługi.

# Korzystanie z funkcji Ambient Mode




Dodatkowe informacje dotyczące funkcji dostępnych w trybie Ambient Mode, który jest funkcją specyficzną dla telewizorów QLED TV (z wyjątkiem modelu Q50R) oraz The Serif.

## > Ambient Mode


Gdy nie oglądasz telewizji, możesz udekorować wnętrze pomieszczenia poprzez wyświetlanie na ekranie telewizora treści pasujących do otoczenia lub istotnych informacji w czasie rzeczywistym, takich jak pogoda, godzina i aktualności.

 W związku z tym, że ta funkcja jest specyficzna dla telewizorów QLED (z wyjątkiem modelu Q50R) oraz The Serif, może nie być obsługiwana w zależności od modelu.


## Uruchamianie funkcji Ambient Mode


Aby uruchomić funkcję **Ambient Mode** z ekranu oglądania telewizji, naciśnij przycisk  lub wybierz  >  **Ambient Mode**.



Naciśnięcie przycisku  przy wyłączonym telewizorze spowoduje jego włączenie się z aktywną funkcją **Ambient Mode**.

 Jeśli używasz pilota innego niż Pilot Samsung Smart, mogą występować pewne ograniczenia związane z przejściem do funkcji **Ambient Mode**.
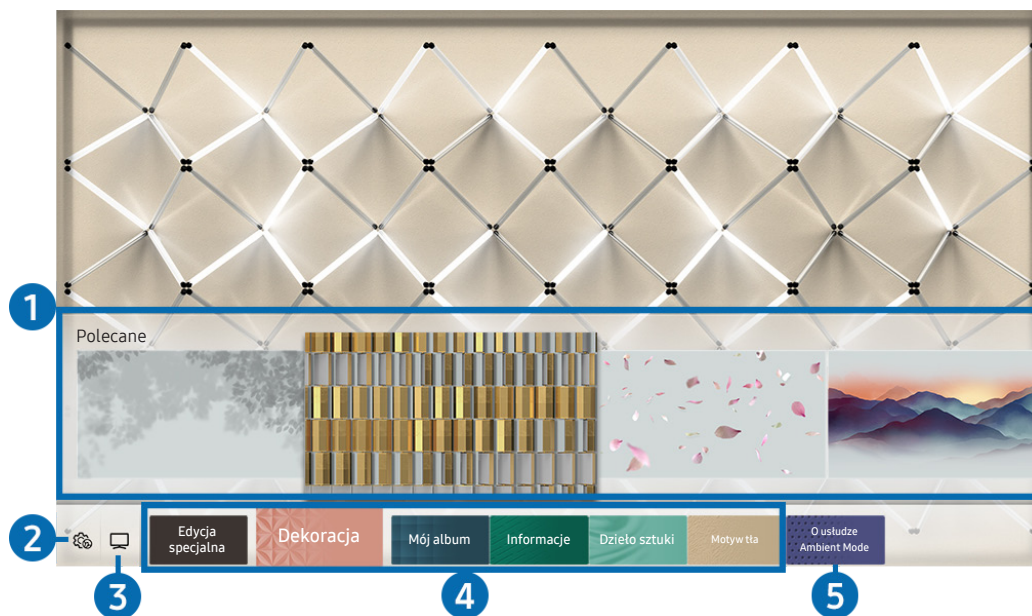
## Ekran przeglądarki Ambient Mode



 Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu geograficznego.

Po naciśnięciu przycisku  lub  w trybie **Ambient Mode**, na dole ekranu pojawi się ekran przeglądarki funkcji **Ambient Mode**. Na ekranie przeglądarki **Ambient Mode** można wybrać treści lub zmienić ustawienia funkcji **Ambient Mode**.

## 1 Podgląd funkcji i treści

Po wybraniu kategorii u dołu ekranu pojawi się podgląd dostępnych funkcji i treści.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o elemencie treści, przenieś na niego fokus, a następnie naciśnij przycisk kierunkowy w górę.

## 2 Ustawienia trybu Ambient

Można zmienić następujące ustawienia funkcji: **Ambient Mode**:

- **Automatyczna jasność**

Zmiana ustawień automatycznej jasności dla funkcji **Ambient Mode**.




Jeśli dla tej funkcji zostanie wybrane ustawienie **Wyłączone**, poziom jasności ekranu telewizora nie będzie automatycznie regulowany w zależności od poziomu oświetlenia otoczenia.

- **Wyłączenie po**

Ustawienie czasu, po którym ekran funkcji **Ambient Mode** jest automatycznie wyłączany.



Jeśli przez ustawiony czas nie zostanie wysłane żadne polecenie z pilota, ekran zostanie wygaszony. Aby włączyć ekran z powrotem po wybraniu funkcji **Ambient Mode**, naciśnij przycisk  na pilocie.

- **Resetuj wszystkie zdjęcia**

Resetuje zdjęcia zaimportowane z urządzenia mobilnego lub chmury Chmura Samsung.

## 3 TV

Można otworzyć ekran oglądania telewizji.

#### 4 Wybór kategorii treści

Można wybrać preferowaną treść i tło dla ekranu funkcji **Ambient Mode**.

 Dostępne kategorie treści mogą się różnić w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

- **Edycja specjalna**


Pozwala wyświetlać prace i aranżacje wnętrz tworzone przez najlepszych światowych artystów i projektantów.


- **Dekoracja**

Pozwala wybrać treści o praktycznym i pięknym wyglądzie.

- **Mój album**

Pozwala ustawić obraz zapisany w urządzeniu mobilnym lub chmurze Chmura Samsung jako tapetę ekranu w trybie **Ambient Mode**.

 Aby zaimportować zdjęcia z urządzenia przenośnego lub chmury Chmura Samsung, użyj aplikacji SmartThings na urządzeniu mobilnym.

 Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania ustawień wyświetlania zdjęć, uruchom funkcję **Wyświetl Pomoc**. Ta funkcja jest dostępna po wybraniu zdjęcia w kategorii **Mój album**.

- **Informacje**

Umożliwia wybór podstawowych informacji w czasie rzeczywistym, takich jak pogoda, temperatura, godzina i aktualności.


 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od regionu geograficznego.


- **Dzieło sztuki**

Pozwala wybrać treści, takie jak znane na całym świecie zdjęcia i dzieła sztuki.

- **Motyw tła**

Pozwala wybrać motyw tła dostarczany przez firmę Samsung.

 Wykonaj zdjęcie ściany przy użyciu aplikacji SmartThings w urządzeniu mobilnym, aby utworzyć niestandardowy motyw tła. Podczas korzystania z tej funkcji może występować opóźnienie w transmisji obrazu i optymalizacji w zależności od warunków sieci.

 Można ustawić motyw tła utworzonego jako tło dla elementu zawartości. Aby ustawić motyw tła jako tło elementu zawartości, naciśnij przycisk kierunkowy w dół podczas wyświetlania ekranu **Ambient Mode**.

#### 5 O usłudze Ambient Mode

Wyświetlanie informacji dotyczących funkcji **Ambient Mode**.

## Stosowanie efektów do treści


Podczas oglądania programu w trybie **Ambient Mode** naciśnij przycisk kierunkowy w dół, aby zmienić następujące ustawienia dla treści:

 W zależności od treści dostępne są różne funkcje.

- **Tła**

Zmienia tło treści.

 W zależności od treści ta funkcja może nie być obsługiwana.

 Przy użyciu aplikacji SmartThings można wykonać zdjęcie ściany w urządzeniu mobilnym i utworzyć z niego niestandardowy motyw tła. Aby uzyskać więcej informacji, wybierz ikonę **Sposób użycia**. Ta funkcja może powodować opóźnienie w transmisji i optymalizacji obrazu w zależności od warunków sieci, a ponadto w zależności od modelu może nie być obsługiwana.

- **Efekty cienia**

Nakłada efekt cienia, który można dobrać do treści.

 W zależności od treści ta funkcja może nie być obsługiwana.

- **Jasność**

Regulacja jasności treści.

- **Nasycenie**

Regulacja nasycenia treści.

- **Tonacja kolorów**

Regulacja koloru treści.



- **Odcień koloru czerwonego / Odcień koloru zielonego / Odcień koloru niebieskiego**


Regulacja poziomu czerwonego, zielonego i niebieskiego koloru.

## Wyświetlanie szczegółowych informacji o treści

Podczas oglądania programu w trybie **Ambient Mode** naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące treści.

## Przejsie do ekranu oglądania telewizji z funkcji Ambient Mode

Aby przejść do ekranu oglądania telewizji z funkcji **Ambient Mode**, naciśnij przycisk  lub wybierz  w przeglądarce **Ambient Mode**.

 Naciśnięcie przycisku  przy wyłączonym telewizorze spowoduje pojawienie się ekranu oglądania telewizji.


# Korzystanie z funkcji Skrót


Z zawartości ekranu menu Źródła można z łatwością korzystać bez uruchamiania serii poleceń.

Aby wyświetlić ekran menu **Skrót**, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 1 sekundę przycisk .

Aby powrócić do trybu telewizora, naciśnij przycisk .

 W związku z tym, że ta funkcja jest specyficzna dla telewizorów QLED (z wyjątkiem modelu Q50R), może nie być obsługiwana w zależności od modelu.

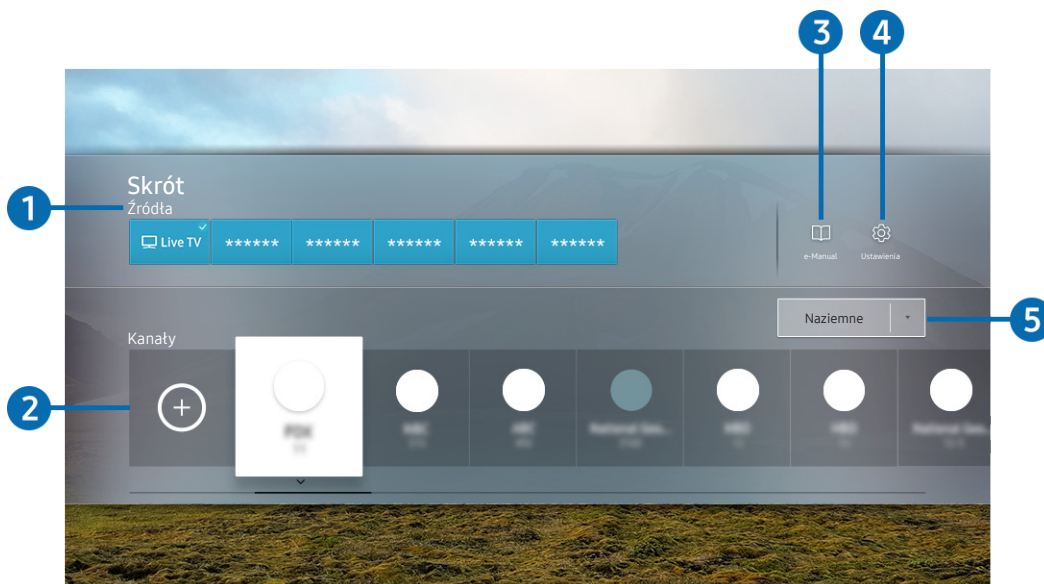

 Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu geograficznego.

## 1 Źródła

Wybór urządzenia zewnętrznego podłączonego do telewizora.

## 2 Kanały

Naciśnij przycisk , aby dodać kanał transmisji. Dodane kanały transmisji można usuwać lub zmieniać ich lokalizację.

## 3 e-Manual


Wyświetlanie przewodnika e-Manual.

#### 4 Ustawienia


Wyświetlenie ekranu menu głównego.

#### 5 **Naziemne, Kablowe, Satelitarne** lub Dostawca usług

Wybierz typ transmisji dla treści: **Naziemne, Kablowe, Satelitarne** lub Dostawca usług.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od odbieranego sygnału.

## Dodawanie kanałów

1. Naciśnij przycisk . Możesz dodać tylko aktualnie oglądany kanał.
2. Przejdź do wybranej lokalizacji.
3. Naciśnij przycisk Wybierz.

Docelowy kanał jest dodawany w obszarze (**Kanały**).

## Zmiana lokalizacji kanałów

1. Przesuń fokus na kanał, który chcesz przenieść.
2. Naciśnij przycisk kierunkowy w dół.
3. Wybierz opcję **Przenieś**.
4. Przenieś wybrany kanał do wybranej lokalizacji.
5. Naciśnij przycisk Wybierz.

Wybrany kanał zostanie przeniesiony.

## Usuwanie kanałów

1. Przesuń fokus na kanały do usunięcia.
2. Naciśnij przycisk kierunkowy w dół.
3. Wybierz opcję **Usuń**.

Wybrany kanał zostanie usunięty.

# Korzystanie z funkcji Bixby

Telewizorem można sterować, mówiąc do mikrofonu pilota Pilot Samsung Smart.

- ✎ Funkcja asystenta Bixby jest dostępna tylko wówczas, gdy telewizor jest połączony z Internetem.
- ✎ Aby skorzystać z asystenta Bixby, należy zarejestrować się i zalogować do swojego konta Samsung. Niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane, jeśli użytkownik nie jest zalogowany na swoim koncie Samsung.
- ✎ Asystent Bixby obsługuje tylko niektóre języki, a obsługiwane funkcje mogą się różnić w zależności od regionu geograficznego.
- ✎ Aplikacja asystenta Bixby może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

## Uruchamianie asystenta Bixby za pomocą głosu

Rozmowę z asystentem Bixby można rozpocząć natychmiast, mówiąc „Hi, Bixby”. Powiedz „Hi, Bixby”, a na dole ekranu telewizora pojawi się ikona aplikacji asystenta Bixby aktywna w trybie słuchania. Kontynuuj wypowiadanie poleceń. Jeśli asystent Bixby nie reaguje na Twój głos, włącz funkcję **Voice Wake-up** i spróbuj ponownie. (🗣️) > [Explore Now](#) > ⚙️ [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)


- ✎ W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

## Uruchamianie asystenta Bixby za pomocą przycisków na pilocie Pilot Samsung Smart

Z asystentem Bixby można komunikować się także za pomocą przycisków na pilocie Pilot Samsung Smart. Naciśnij przycisk (🗣️) na pilocie Pilot Samsung Smart i, przytrzymując go, wypowiedz polecenie, a następnie zwolnij przycisk (🗣️).


Aby wyświetlić przewodnik funkcji Bixby, naciśnij jednokrotnie przycisk (🗣️):


- Po naciśnięciu przycisku (🗣️) w dolnej części ekranu pojawi się przycisk [Explore Now](#). Naciśnij przycisk [Wybierz](#), aby przejść do ekranu [Explore Bixby](#).

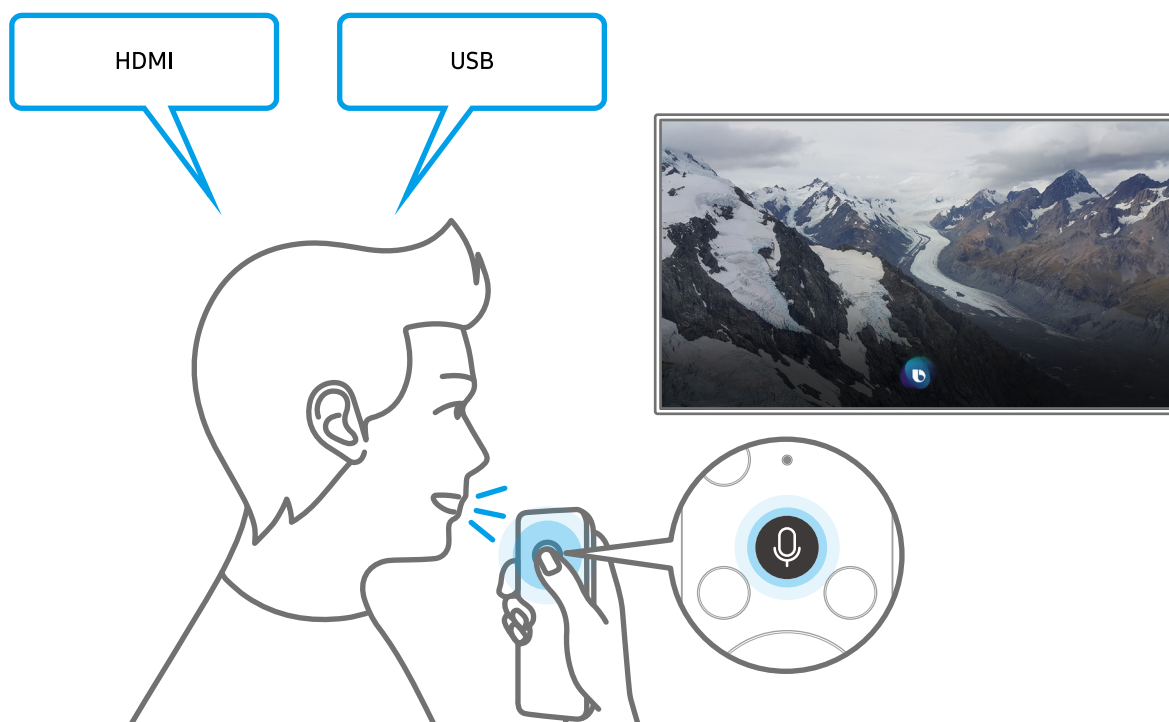




## Informacje na temat ekranu Explore Bixby

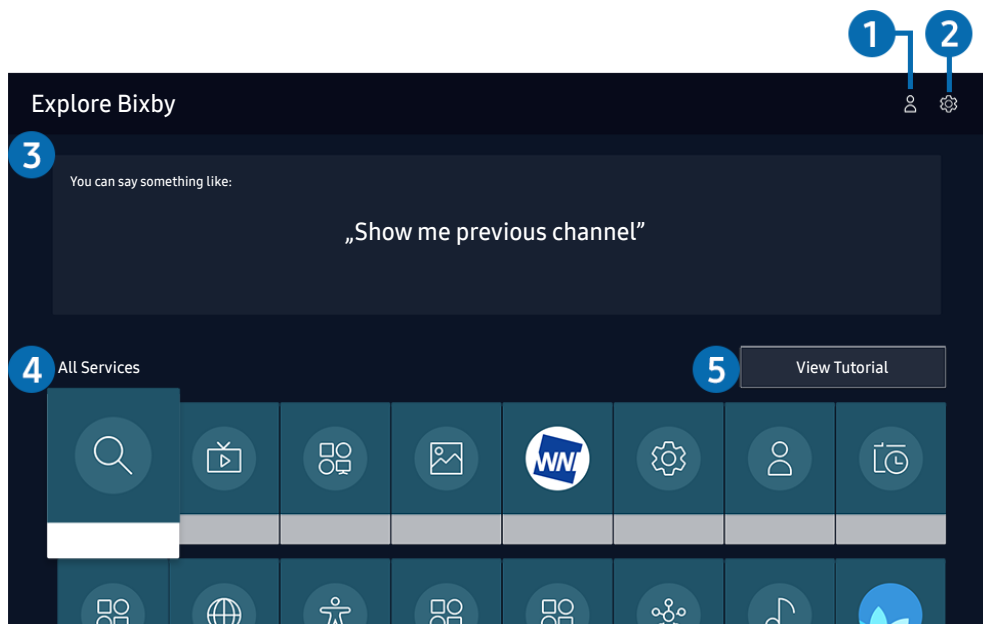

 Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu geograficznego.

### **Mój profil**

Przejdź do ekranu **Mój profil** aby utworzyć nowe konto lub zalogować się do swojego konta. Zaloguj się na swoje konto za pomocą głosu, czyli zarejestrowanego identyfikatora głosowego.

 Jeśli wylogowano się z konta Samsung, wybierz  **Mój profil**, aby się zalogować.

### **Settings**

Można zmienić ustawienia korzystania z asystenta Bixby.

 Te funkcje mogą nie być obsługiwane w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

- **Language**


Można zmienić język asystenta Bixby.

 Język telewizora i innych aplikacji nie zmieni się.

 Asystent Bixby obsługuje tylko niektóre języki.


- **Voice response**

Można zmienić i wyłączyć głos asystenta Bixby.

 W zależności od wybranego języka funkcja Bixby może nie być obsługiwana.

- **Voice Wake-up**

Tę funkcję można skonfigurować tak, aby asystent Bixby odpowiadał na głos użytkownika.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Sound feedback**

Odtwarzanie dźwięku, gdy Bixby zaczyna i kończy nasłuchiwanie.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Privacy**

Zezwalanie lub zabranianie funkcji Bixby korzystania z informacji osobistych podczas używania usług Bixby.

### **3** Zalecane polecenia

Wyświetla zalecane polecenia sterujące w danej sytuacji telewizorem za pośrednictwem asystenta Bixby.

### **4** All Services

Można zapoznać się z poleceniami głosowymi służącymi do komunikacji z asystentem Bixby w różnych sytuacjach. Przy użyciu przycisków kierunkowych przejdź dożądanego polecenia, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Telewizorem można sterować przy użyciu poleceń głosowych.

### **5** View Tutorial

Pojawi się wyskakujące okienko dotyczące korzystania z funkcji asystenta Bixby.

## Przeczytaj przed użyciem funkcji Bixby

- Obsługiwane języki i funkcje interakcji głosowej mogą różnić się w zależności od regionu geograficznego.
- Jeśli język różni się od języka w danym kraju, niektóre funkcje mogą być niedostępne.
- Funkcja asystenta Bixby jest dostępna tylko wówczas, gdy telewizor jest połączony z Internetem.
- W przypadku błędu serwera Bixby może nie być żadnej reakcji, nawet jeśli telewizor jest połączony z Internetem.

- W przypadku aktualizacji asystenta Bixby istniejące specyfikacje tej funkcji mogą się zmienić.
- Funkcja asystenta Bixby jest dostępna tylko w telewizorach, które ją obsługują i do których został dodany pilot z mikrofonem.
- Symbole, w tym „-”, a także znaki specjalne nie są obsługiwane. W związku z tym, jeśli słowo lub zdanie zawiera wartości numeryczne lub symbole, funkcja może nie działać prawidłowo.
- Wyniki wyszukiwania mogą być niepełne.
- Niektóre aplikacje mogą być płatne. W związku z tym można napotkać informacje o umowie lub zgłoszeniu usługi.
- Aby zmienić bieżący kanał, wypowiadając nazwy kanałów jako polecenia głosowe, należy wykonać funkcję [Wybierz usługodawcę](#). Jeśli formularz [Wybierz usługodawcę](#) nie jest uzupełniony, można go wypełnić, używając [Resetuj](#) (🏠) > [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Resetuj](#). [Spróbuj](#)
- Warunkiem korzystania z funkcji głosowego wprowadzania tekstu oraz wyszukiwania jest wyrażenie zgody na postanowienia zezwalające innym podmiotom na zbieranie danych głosowych i korzystanie z nich.
- Aby skorzystać z funkcji asystenta Bixby, należy:
  - Wyrazić zgodę na regulamin serwisu Smart Hub.
  - Wyrazić zgodę na zbierania danych osobowych przez serwis Smart Hub i korzystanie z nich przez ten serwis.
  - Zgodzić się na zbieranie danych osobowych na potrzeby usługi opartej na interakcji głosowej i wykorzystywanie ich.

## Warunki dotyczące korzystania z funkcji asystenta Bixby

- Skuteczność interakcji głosowej różni się w zależności od głośności/tonu głosu, wymowy oraz warunków otoczenia (dźwięk z telewizora i hałas otoczenia).
- Optymalna głośność poleceń głosowych wynosi od 75 dB do 80 dB.

# Aktualizacja oprogramowania telewizora

Wyświetlanie wersji oprogramowania telewizora i jego aktualizacja w razie potrzeby.

**⚠ NIE WYŁĄCZAJ ZASILANIA telewizora, dopóki aktualizacja nie zostanie zakończona. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania nastąpi automatyczne wyłączenie i ponowne włączenie telewizora. Po aktualizacji oprogramowania przywrócone zostaną ustawienia domyślne funkcji wideo i audio.**

 >  **Ustawienia** > **Pomoc techn.** > **Aktualizacja oprogramowania** 

## Aktualizowanie przez Internet


 >  **Ustawienia** > **Pomoc techn.** > **Aktualizacja oprogramowania** > **Aktualizuj teraz** 

 Aktualizowanie przez Internet wymaga aktywnego połączenia z Internetem.

## Aktualizowanie przez urządzenie USB

 >  **Ustawienia** > **Pomoc techn.** > **Aktualizacja oprogramowania** > **Aktualizuj teraz**

Po pobraniu pliku aktualizacji ze strony internetowej Samsung i zapisaniu go w urządzeniu USB podłącz urządzenie USB do telewizora w celu przeprowadzenia aktualizacji.

 Aby dokonać aktualizacji przy użyciu urządzenia USB, pobierz pakiet aktualizacji ze strony Samsung.com do komputera. Następnie zapisz pakiet aktualizacji w folderze najwyższego poziomu urządzenia USB. W przeciwnym razie telewizor nie będzie mógł zlokalizować pakietu aktualizacji.

## Automatyczna aktualizacja telewizora

 >  **Ustawienia** > **Pomoc techn.** > **Aktualizacja oprogramowania** > **Aktualizacja automatyczna** 

Jeśli telewizor jest podłączony do Internetu, można skorzystać z funkcji automatycznej aktualizacji oprogramowania telewizora podczas oglądania telewizji. Po zakończeniu aktualizacji w tle zostanie ona zastosowana podczas następnego włączenia telewizora.

Jeśli wyrażasz zgodę na warunki korzystania z funkcji Smart Hub, dla opcji **Aktualizacja automatyczna** zostanie automatycznie wybrane ustawienie **Włączone**. Jeśli chcesz, aby ta funkcja była nieaktywna, wyłącz ją za pomocą przycisku Wybierz.

 Jeśli jednocześnie działa inna funkcja sieciowa, działanie tej funkcji może trwać dłużej.

 Ta funkcja wymaga połączenia internetowego.

# Uzyskiwanie pomocy technicznej



W przypadku problemów z telewizorem można uzyskać bezpośrednią pomoc firmy Samsung.

## Uzyskiwanie pomocy technicznej z wykorzystaniem funkcji Zarządzanie zdalne

 >  **Ustawienia** > **Pomoc techn.** > **Zarządzanie zdalne** 

Po wyrażeniu zgody na naszą umowę serwisową można za pomocą funkcji **Zarządzanie zdalne** uzyskać dostęp do zdalnej pomocy technicznej i zlecić pracownikowi serwisu firmy Samsung zdalną diagnostykę telewizora, usuwanie problemów i aktualizację oprogramowania telewizora za pośrednictwem Internetu. Funkcję **Zarządzanie zdalne** można także włączyć i wyłączyć.

 Ta funkcja wymaga połączenia internetowego.




 Funkcję można także uruchomić przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  przez co najmniej 5 sekund.

## Wyszukiwanie informacji kontaktowych serwisu

 >  **Ustawienia** > **Pomoc techn.** > **O telewizorze** 

Wyświetlenie adresu strony internetowej firmy Samsung, numeru telefonu centrum obsługi klientów, numeru modelu telewizora, wersji oprogramowania telewizora, informacji o licencji Open Source oraz innych informacji, które mogą być wymagane w celu uzyskania pomocy technicznej od przedstawiciela serwisu firmy Samsung lub znalezienia jej na stronie internetowej firmy Samsung.


 Informacje te można także obejrzeć, skanując kod QR telewizora.


 Funkcję można także uruchomić przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  przez co najmniej 5 sekund. W przypadku standardowego pilota naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Odtwórz) przez co najmniej 5 sekund. Przycisk należy naciskać do chwili wyświetlenia okna podręcznego z informacjami dla klienta.

## Zamówienie serwisu

 >  **Ustawienia** > **Pomoc techn.** > **Prośba o pomoc techniczną** 

W przypadku problemów z telewizorem można zamówić serwis. Wybierz pozycję opisującą napotkany problem, wprowadź żądany element, przesuń fokus do opcji **Dalej**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Wybierz opcję **Poproś teraz** > **Wyślij** lub **Podaj termin** > **Wyślij prośbę** > **Wyślij**. Zgłoszenie serwisowe zostanie zarejestrowane. Centrum obsługi klientów firmy Samsung skontaktuje się z Tobą w celu zawarcia lub potwierdzenia umowy serwisowej.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od regionu geograficznego.

 Należy zaakceptować warunki korzystania z zamówionego serwisu.

 Ta funkcja wymaga połączenia internetowego.

# Połączenia


Po podłączeniu kabla antenowego i anteny do telewizora można oglądać programy telewizyjne, a za pośrednictwem kabla LAN lub punktu dostępu bezprzewodowego uzyskiwać dostęp do Internetu. Korzystając z różnych złączy, można również podłączyć urządzenia zewnętrzne.


## Przewodnik połączeń

Ta funkcja zawiera szczegółowe informacje o urządzeniach zewnętrznych, które można podłączyć do telewizora.

 >  Źródło > Przewodnik połączeń 

Pokazuje na obrazach sposób podłączania różnych urządzeń zewnętrznych, jak urządzenia wideo, konsola do gier i komputer. Po wybraniu metody podłączenia do urządzenia zewnętrznego zostaną wyświetlone szczegółowe informacje.


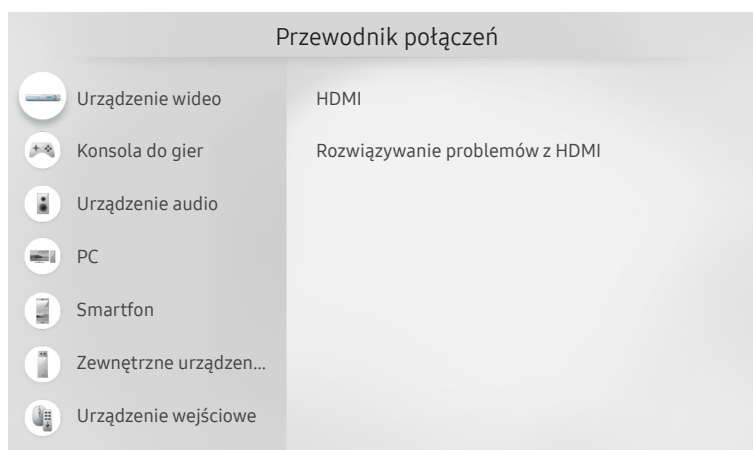


 Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu geograficznego.




# Podłączanie następujących urządzeń: Antenna (Antena)

Do telewizora można podłączyć kabel antenowy.

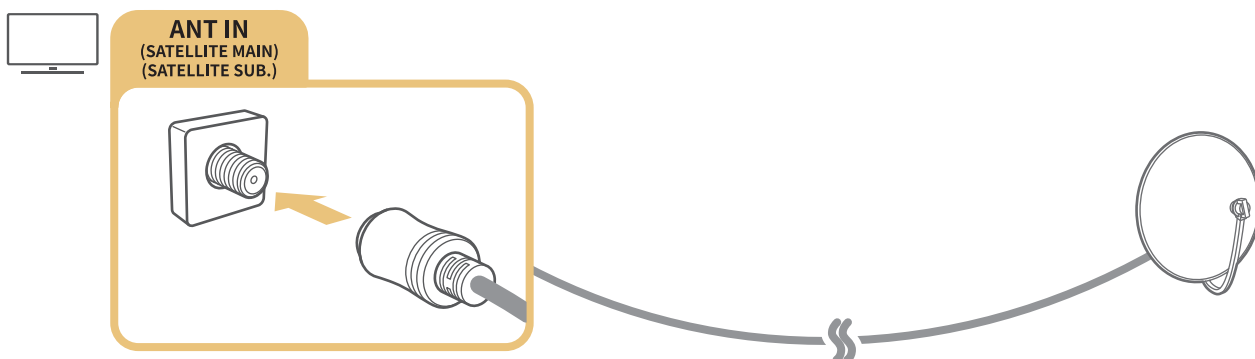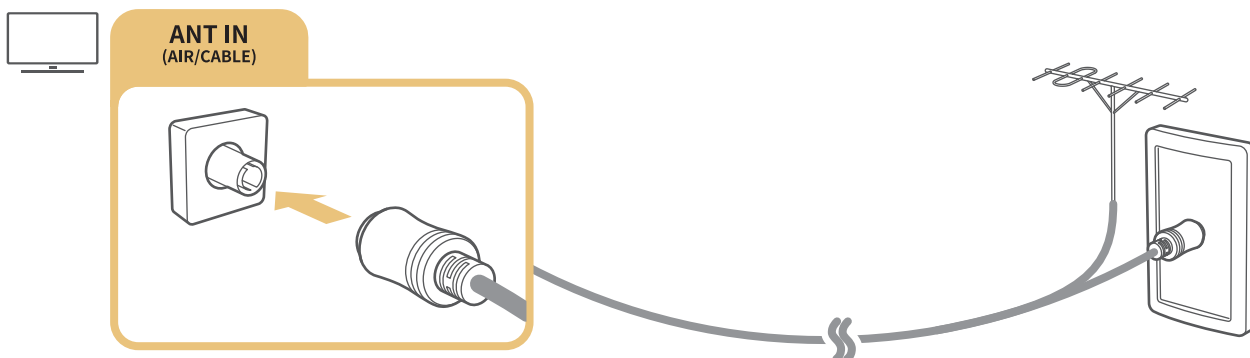 W przypadku korzystania z dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej połączenie antenowe nie jest wymagane.



Zaleca się połączenie obu złączy przy użyciu przełącznika typu Multi-Switch lub DiSEqC itp. oraz ustawienie dla opcji **Typ połączenia antenowego** wartości **Podwójne**.

-  Sposób podłączenia może się różnić w zależności od modelu.
-  System DVB-T2 może nie być obsługiwany w zależności od regionu geograficznego.
-  Obsługa w zależności od modelu i regionu geograficznego.

# Podłączenie do Internetu

Za pośrednictwem telewizora można uzyskać dostęp do Internetu.


 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Sieć** > **Otwórz Ustawienia sieci** 





Skonfiguruj ustawienia sieci w celu podłączenia do dostępnej sieci.

## Nawiązywanie przewodowego połączenia internetowego

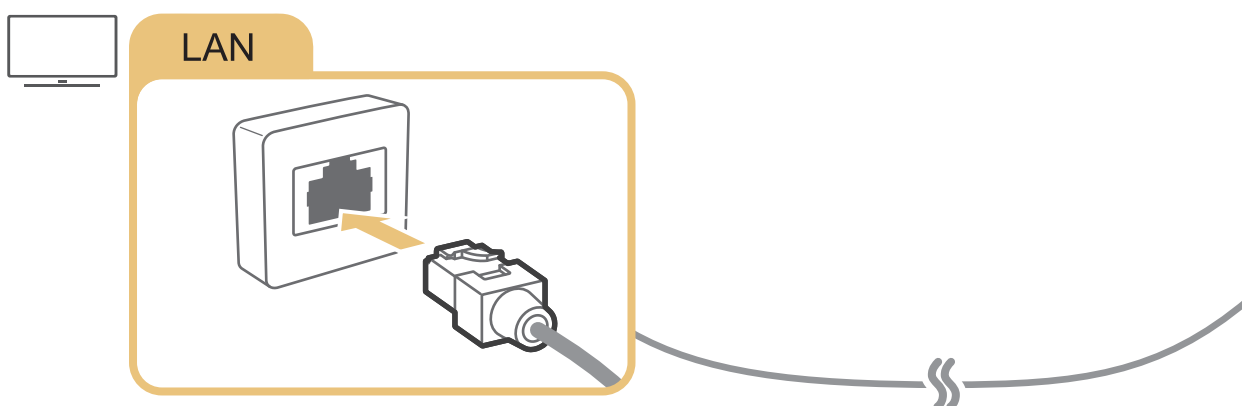 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Sieć** > **Otwórz Ustawienia sieci** > **Kablowa**

Jeśli podłączysz kabel LAN, telewizor automatycznie uzyska dostęp do Internetu.



-  Jeśli telewizor nie łączy się automatycznie z siecią, patrz „[Problemy z siecią](#)” w sekcji „Rozwiązywanie problemów”.
-  Wykonaj połączenie przy użyciu kabla kat. 7 (typu STP).  
\* Shielded Twisted Pair
-  Telewizor nie może połączyć się z Internetem, gdy szybkość sieci wynosi poniżej 10 Mb/s.
-  W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.









## Nawiązywanie bezprzewodowego połączenia internetowego

 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Sieć** > **Otwórz Ustawienia sieci** > **Bezprzewodowa**

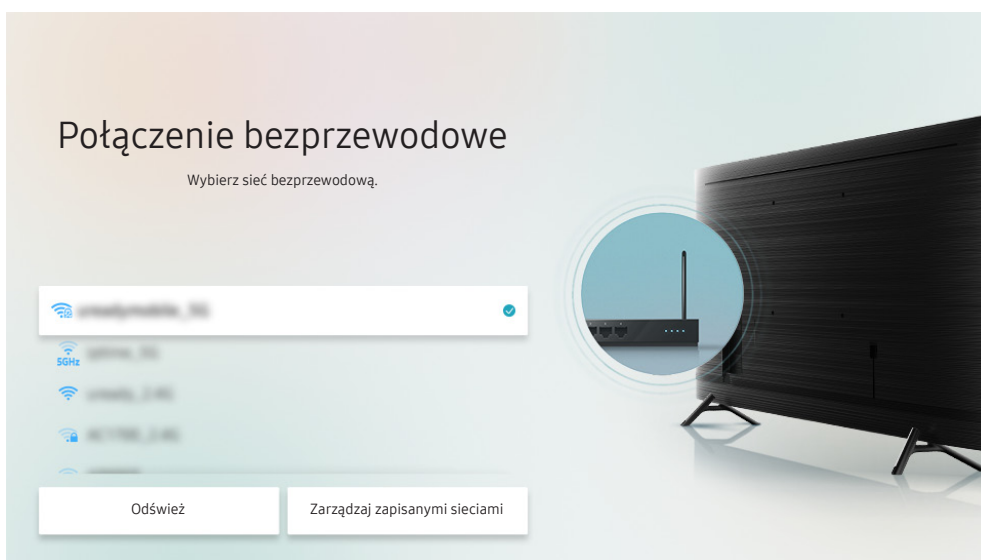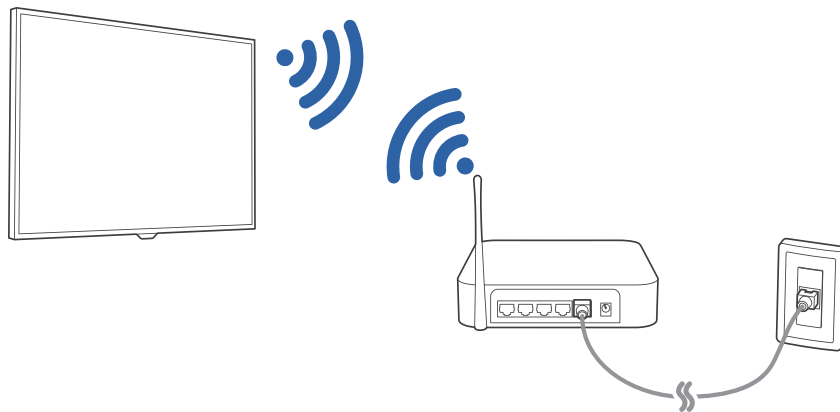Przed próbą nawiązania połączenia należy sprawdzić ustawienia identyfikatora (nazwy) SSID i hasła punktu dostępu bezprzewodowego. Nazwa sieci (SSID) i klucz bezpieczeństwa są dostępne na ekranie konfiguracji punktu dostępu bezprzewodowego. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępu bezprzewodowego.

 Ekran **Bezprzewodowa** może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.



-  Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu geograficznego.
-  Jeśli nie zostanie znaleziony punkt dostępu bezprzewodowego, wybierz opcję **Dodawanie sieci** u dołu listy i wprowadź nazwę sieci (SSID).
-  Jeśli punkt dostępu bezprzewodowego jest wyposażony w przycisk WPS lub PBC, wybierz opcję **Użyj WPS** u dołu listy, a następnie przed upływem 2 minut naciśnij przycisk WPS lub PBC na punkcie dostępu. Telewizor zostanie podłączony automatycznie.
-  Aby wyświetlić lub usunąć wcześniej połączone nazwy sieciowe (identyfikatory SSID), przenieś fokus na **Zarządzaj zapisanymi sieciami**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.

## Sprawdzanie stanu połączenia internetowego

 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Sieć](#) > [Stan sieci](#) 


Sprawdź aktualny stan sieci i Internetu.

## Resetowanie sieci


 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Sieć](#) > [Resetuj sieć](#) 

Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych dla ustawień sieci.

## Włączanie telewizora urządzeniem mobilnym

 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Sieć](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Włącz za pomocą urządzenia przenośnego](#)

Pozwala włączyć telewizor przy użyciu urządzenia mobilnego, gdy oba urządzenia są podłączone do tej samej sieci.


 Ta funkcja jest dostępna po podłączeniu urządzenia mobilnego do telewizora z wykorzystaniem aplikacji SmartThings lub funkcji AirPlay.

## Podłączenie urządzenia sterującego IP do telewizora

 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Sieć](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Zdalne IP](#)

Pozwala zdalnie podłączyć urządzenie sterujące IP do telewizora w celu zarządzania urządzeniem IP.

 Aby można było korzystać z tej funkcji, opcja [Włącz za pomocą urządzenia przenośnego](#) musi być włączona.

 Włączenie tej funkcji może umożliwić innym urządzeniom sterującym IP kontrolowanie Twojego telewizora. Zalecamy włączenie tej funkcji tylko w przypadku, gdy autoryzowany kontroler użytkownika innej firmy został zainstalowany i skonfigurowany specjalnie pod kątem Samsung TV i gdy sieć Wi-Fi jest chroniona hasłem.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

## Zmiana nazwy telewizora w sieci



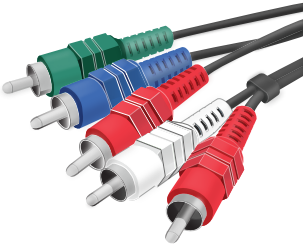
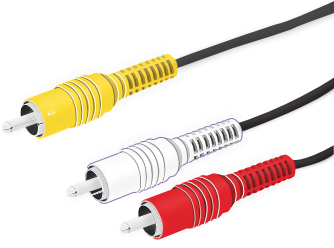
 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer systemu](#) > [Nazwa urządzenia](#) 

Nazwę telewizora w sieci można zmienić. Wybierz opcję [Źród. użyt.](#) u dołu listy i zmień nazwę.

# Kable połączeniowe do urządzeń zewnętrznych

Można wyświetlić szczegółowe informacje na temat kabli połączeniowych dla urządzeń zewnętrznych, które można podłączyć do telewizora.

Nazwa kabla	Ilustracja	Opis
HDMI do HDMI		Każdy kabel przesyła jednocześnie cyfrowe sygnały wideo i audio z urządzenia zewnętrznego do portu HDMI w telewizorze. Kable są podzielone na różne typy w zależności od typów portów wejściowych/wyjściowych na urządzeniach zewnętrznych.
HDMI do MINI HDMI		
HDMI do Micro HDMI		
HDMI do USB Typ-C		
HDMI do DisplayPort		
Mini DisplayPort do HDMI		

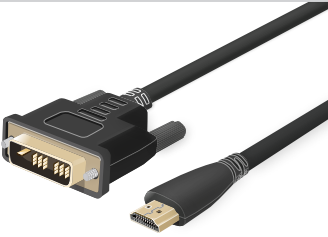Nazwa kabla	Ilustracja	Opis
DVI do HDMI		Kable DVI-HDMI mogą przesyłać tylko cyfrowe sygnały wideo, a nie sygnały audio. Zalecamy stosowanie kabli HDMI > HDMI.
Optyczne		Kable optyczne są używane do przesyłania sygnałów audio do zewnętrznych głośników z niską utratą jakości sygnału. Kable optyczne nie przesyłają sygnału wideo.
Komponentowe		Kable komponentowe służą do przesyłania sygnału analogowego. Sygnał wideo jest rozdzielany i przesyłany do złączy czerwonych, zielonych i niebieskich, aby uzyskać obraz HD (1080i). Sygnał audio jest przesyłany do białych i czerwonych złączy.
Composite		Kable kompozytowe służą do przesyłania sygnału analogowego. Sygnał wideo jest przesyłany do żółtego złącza, a sygnał audio jest przesyłany do białych i czerwonych złączy.





 Dostępne kable połączeniowe mogą się różnić w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

# Przełączanie urządzeń zewnętrznych podłączonych do telewizora

Istnieje możliwość przełączania się między programami telewizyjnymi a treścią z urządzeń zewnętrznych.

## > Źródło


Po wybraniu podłączonego urządzenia zewnętrznego na ekranie **Źródło** obraz z wybranego urządzenia będzie wyświetlany na ekranie telewizora.


-  Na pilocie standardowym naciśnij przycisk SOURCE.
-  Aby sterować urządzeniem (odtwarzacz Blue-ray, konsola do gier itp.), które współdziała z pilotem uniwersalnym do telewizora, podłącz urządzenie do portu HDMI w telewizorze, a następnie włącz urządzenie. Wyjście wyświetlane na ekranie telewizora jest automatycznie przełączane na wyjście urządzenia lub można automatycznie skonfigurować uniwersalny pilot do urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Samsung — korzystanie z pilota Konfiguracja uniwersalnego pilota”.
-  Po podłączeniu urządzenia USB do gniazda USB wyświetlane jest okno podręczne ułatwiające przełączenie na ekran z listą treści multimedialnych zapisanych w urządzeniu.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od urządzenia i regionu geograficznego.

## Edytowanie nazwy i ikony urządzenia zewnętrznego

### > Źródło

Istnieje możliwość zmiany nazwy portu dla podłączonego urządzenia zewnętrznego oraz dodania go do ekranu Pierwszy ekran.

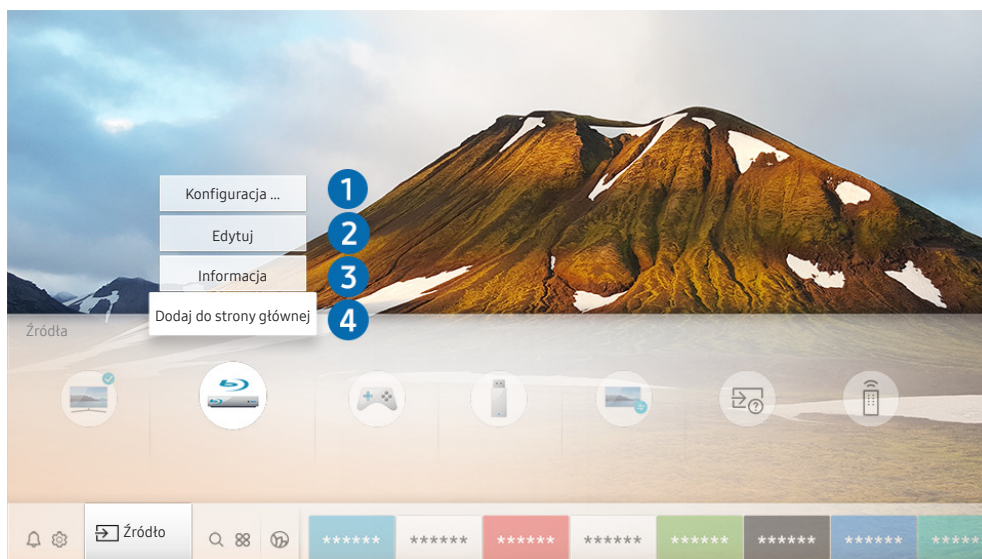

-  Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu geograficznego.


1. Przesuń fokus na podłączone urządzenie zewnętrzne.
2. Naciśnij przycisk kierunkowy w górę. Zostaną wyświetlone poniższe funkcje.

 Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od typu złącza.

### 1 Konfiguracja uniwersalnego pilota

Za pomocą pilota Samsung można sterować urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi do telewizora. Aby sterować urządzeniami zewnętrznymi, należy je zarejestrować, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Samsung — korzystanie z pilota Konfiguracja uniwersalnego pilota](#)”.

### 2 Edytuj

Możesz zmienić nazwę portów wejściowych i ikony urządzeń.

### 3 Informacja

Umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji o urządzeniach zewnętrznych podłączonych do telewizora.

### 4 Dodaj do strony głównej


Umożliwia dodanie portu urządzenia zewnętrznego do ekranu głównego (Pierwszy ekran) w celu szybszego przełączania.

## Korzystanie z funkcji dodatkowych

Na ekranie [Źródło](#) można użyć poniższych funkcji.

- **Remote Access**

Skorzystaj z telewizora do uzyskania zdalnego dostępu do komputera za pomocą innego komputera lub funkcji Udostępnianie ekranu (Bezprzewodowa).


 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Korzystanie z funkcji Remote Access](#)”.


- **Przewodnik połączeń**

Poradnik podłączania urządzeń.

- **Konfiguracja uniwersalnego pilota**



Umożliwia rejestrowanie urządzeń zewnętrznych w pilocie Samsung i sterowanie nimi przy jego użyciu.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Samsung — korzystanie z pilota Konfiguracja uniwersalnego pilota](#)”.

# Uwagi dotyczące połączeń

Przy podłączaniu urządzenia zewnętrznego należy uwzględnić poniższe informacje.





-  Liczba złączy, ich nazwy i umiejscowienie mogą się różnić w zależności od modelu.
-  Przy podłączaniu do telewizora urządzenia zewnętrznego należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Liczba złączy urządzeń zewnętrznych, ich nazwy i umiejscowienie mogą się różnić w zależności od producenta.

## Uwagi dotyczące połączenia HDMI

- Zaleca się używanie następujących kabli HDMI:
  - High Speed HDMI Cable
  - High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Premium High Speed HDMI Cable
  - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Ultra High Speed HDMI Cable
- Należy używać kabla HDMI o grubości 17 mm (0,66 cala) lub mniejszej.
- Użycie nieatestowanego kabla HDMI może skutkować brakiem obrazu na ekranie lub błędem połączenia.
- Niektóre kable HDMI i urządzenia mogą nie być zgodne z telewizorem ze względu na inną specyfikację HDMI.
- Ten telewizor nie obsługuje standardu HDMI Ethernet Channel. Sieć Ethernet to sieć lokalna (LAN) zbudowana z użyciem kabli koncentrycznych zgodnych ze standardem IEEE.
- Aby uzyskać najwyższą jakość obrazu UHD dla wyświetlanych treści, należy używać kabla o długości poniżej 3 metrów (10 stóp).
- Wiele kart graficznych w komputerach nie ma gniazd HDMI, ma natomiast gniazda DVI lub DisplayPort. Jeśli komputer nie jest wyposażony w gniazdo wyjściowe wideo HDMI, połącz komputer kablem DVI-HDMI lub HDMI-DisplayPort.
- Jeśli telewizor jest podłączony do urządzenia zewnętrznego, takiego jak odtwarzacz DVD/BD lub urządzenie STB z wykorzystaniem złącza HDMI, tryb synchronizacji zasilania zostanie aktywowany automatycznie. W trybie synchronizacji zasilania telewizor nadal wykrywa urządzenia podłączone przez złącze HDMI. Funkcję tę można dezaktywować przez odłączenie kabla HDMI użytego do podłączenia urządzenia.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

## Uwagi dotyczące podłączania urządzeń audio

- W celu poprawy jakości dźwięku można użyć amplitunera AV.
- W przypadku podłączenia zewnętrznego urządzenia audio przy użyciu kabla optycznego ustawienie **Wyjście dźwięku** automatycznie zmienia się na podłączone urządzenie. Jednakże aby tak się stało, przed podłączeniem kabla optycznego zewnętrzne urządzenie audio musi być włączone. Aby ręcznie zmienić ustawienie **Wyjście dźwięku**, wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Przełącz na podłączone urządzenie za pomocą ekranu **Szybkie ustawienia**:  
Przy użyciu przycisku Wybierz wybierz opcję **Optyczne** w menu **Wyjście dźwięku**. ( >  **Ustawienia** > przycisk kierunkowy w górę > **Wyjście dźwięku**).
  - Przełącz na podłączone urządzenie za pomocą ekranu **Ustawienia**:  
Wybierz opcję **Optyczne** w menu **Wyjście dźwięku**. ( >  **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Wyjście dźwięku**).
- Nietypowe dźwięki dochodzące z podłączonego urządzenia audio mogą sygnalizować problem z samym urządzeniem. W takim przypadku należy zwrócić się o pomoc do producenta urządzenia audio.
- Opcja dźwięku cyfrowego jest dostępna tylko dla programów z dźwiękiem w formacie 5.1.



## Uwagi dotyczące podłączania komputerów

- Informacje na temat rozdzielczości obsługiwanych przez telewizor zawiera część „Przeczytaj przed podłączeniem komputera (obsługiwane rozdzielczości)”.
- Aby można było połączyć komputer i telewizor z wykorzystaniem sieci bezprzewodowej, oba te urządzenia muszą być podłączone do tej samej sieci.
- W przypadku współdzielenia treści z innymi urządzeniami sieciowymi, takimi jak system pamięci masowej oparty na protokole IP (Internet Protocol), współdzielenie może nie być obsługiwane ze względu na konfigurację, jakość lub funkcjonalność sieci, na przykład jeśli w sieci istnieje urządzenie NAS (Network-Attached Storage).

## Uwagi dotyczące podłączania urządzeń mobilnych

- Aby można było korzystać z funkcji Smart View, urządzenie mobilne musi obsługiwać funkcje dublowania ekranu, takie jak Dublowanie ekranu lub Smart View. Informacje dotyczące obsługi funkcji dublowania ekranu przez urządzenie mobilne można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.
- Aby można było korzystać z funkcji Sieć Wi-Fi Direct, urządzenie mobilne musi obsługiwać funkcję Sieć Wi-Fi Direct. Informacje dotyczące obsługi funkcji Sieć Wi-Fi Direct przez urządzenie mobilne można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.
- Urządzenie mobilne i telewizor Smart TV muszą być połączone ze sobą w tej samej sieci.
- W zależności od warunków działania sieci mogą wystąpić przerwy w odbiorze obrazu lub dźwięku.
- W przypadku współdzielenia treści z innymi urządzeniami sieciowymi, takimi jak system pamięci masowej oparty na protokole IP (Internet Protocol), współdzielenie może nie być obsługiwane ze względu na konfigurację, jakość lub funkcjonalność sieci, na przykład jeśli w sieci istnieje urządzenie NAS (Network-Attached Storage).


# Pilot i urządzenia peryferyjne







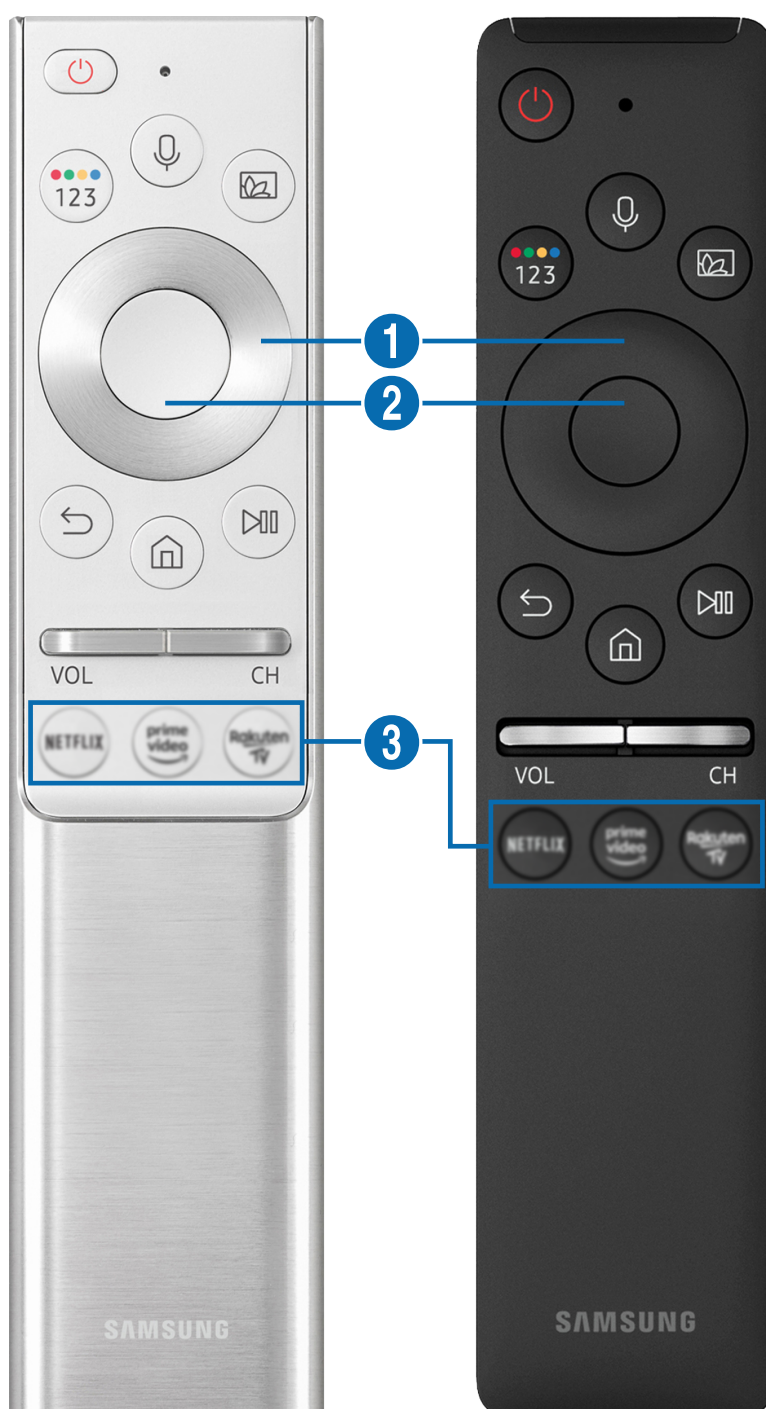

Telewizorem można sterować za pomocą pilota Pilot Samsung Smart. Sparowanie z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak klawiatura, ułatwia obsługę.





## Informacje dotyczące pilota Pilot Samsung Smart (telewizor QLED oraz The Serif)







Zapoznaj się z przyciskami na pilocie Pilot Samsung Smart dostarczonym z telewizorem QLED (z wyjątkiem modelu Q50R) oraz The Serif.

 Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.



Przycisk	Opis
 (Bixby)	<p>Uruchamianie funkcji Bixby. Aby uruchomić funkcję Bixby, naciśnij i przytrzymaj przycisk, wypowiedz polecenie, a następnie zwolnij przycisk.</p> <p>Po naciśnięciu przycisku w dolnej części ekranu pojawi się menu <a href="#">Explore Now</a>. Aby przesunąć ekran <a href="#">Explore Bixby</a> naciśnij przycisk Wybierz.</p> <p> Obsługiwane języki i funkcje asystenta Bixby mogą różnić się w zależności od regionu geograficznego.</p>
 (Przycisk Kolory / Liczby)	<p>Po każdym naciśnięciu tego przycisku naprzemiennie wyświetlane jest okno kolorowych przycisków oraz wirtualny panel numeryczny.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ten przycisk zapewnia dostęp do dodatkowych opcji specyficznych dla używanej funkcji.</li> <li>• Naciśnij, aby wyświetlić wirtualny panel numeryczny na ekranie. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź odpowiednie wartości numeryczne. Wybierz cyfry, a następnie wybierz <a href="#">Gotowe</a>, aby wprowadzić wartość numeryczną. Służy do zmiany kanału, wprowadzania kodu PIN, kodu pocztowego itd.</li> </ul> <p> Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej na kanale z usługą teletekstu powoduje wyświetlenie na ekranie telewizora menu TTX. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Funkcja telegazety”.</p> <p> Jeśli na ekranie jest widoczny Przycisk koloru z paskiem z cyframi, wybierz Przycisk koloru, a następnie wybierz określony kolor przy użyciu panelu kierunkowego (góra/dół/lewo/prawo). Umożliwia to uzyskanie dostępu do dodatkowych opcji właściwych dla używanej funkcji.</p>
 (Ambient Mode)	<p>W trybie telewizji naciśnij przycisk, aby przejść do trybu <a href="#">Ambient Mode</a>.</p> <p>Jeśli naciśniesz przycisk, gdy telewizor jest wyłączony, telewizor włączy się w trybie <a href="#">Ambient Mode</a>.</p> <p> Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu menu <a href="#">Skrót</a>.</p> <p> Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.</p>
<b>1</b> Panel kierunkowy (góra/dół/lewo/prawo)	<p>Przenoszenie fokusu.</p>
<b>2</b> Wybierz	<p>Wybór lub uruchomienie elementu znajdującego się w obszarze fokusu. Naciśnięcie podczas oglądania emitowanego programu powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o tym programie.</p>


Przycisk	Opis
 (Wróć)	Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót do poprzedniego menu. Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje zakończenie uruchomionej funkcji. Naciśnięcie podczas oglądania programu powoduje powrót do poprzedniego kanału.
 (Smart Hub)	Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót na Pierwszy ekran.
 (Odtwarzanie/pauza)	Naciśnięcie powoduje wyświetlenie elementów sterujących odtwarzaniem. Za pomocą tych elementów sterujących można kontrolować odtwarzanie treści multimedialnych. Naciśnij przycisk, aby użyć nagrania lub funkcji Timeshift podczas oglądania telewizji.
VOL (Głośność)	Skieruj pilota Pilot Samsung Smart w stronę czujnika pilota na telewizorze, a następnie przesuwaj przycisk w górę lub w dół, aby wyregulować głośność telewizora. Naciśnięcie przycisku powoduje wyciszenie dźwięku. Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie menu <a href="#">Skróty dostępności</a> .
CH (Kanał)	Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala zmienić kanał. Naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie ekranu <a href="#">Przewodnik</a> . Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu <a href="#">Lista kanałów</a> . Naciśnij i przytrzymaj przycisk w położeniu w górę lub w dół, aby szybko zmienić kanał.
 (przycisk uruchamiania aplikacji)	Uruchamia aplikację wskazaną przez przycisk.








-  Pilot Samsung Smart działa w odległości do 6 m od telewizora. Zasięg może być inny w zależności od warunków środowiska, w którym wykorzystywana jest komunikacja bezprzewodowa.
-  Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
-  Aby za pomocą pilota Pilot Samsung Smart sterować zgodnym urządzeniem zewnętrznym, które nie obsługuje funkcji HDMI-CEC (Anynet+), należy skonfigurować współdziałanie pilota uniwersalnego z tym urządzeniem. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Samsung — korzystanie z pilota Konfiguracja uniwersalnego pilota](#)”.
-  Aby za pomocą pilota Pilot Samsung Smart sterować zgodnym urządzeniem zewnętrznym, które nie obsługuje funkcji HDMI-CEC (Anynet+), należy podłączyć to urządzenie do gniazda HDMI w telewizorze kablem HDMI. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Korzystanie z funkcji Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)”.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  W przypadku modelu Q50R patrz „[Informacje dotyczące pilota Pilot Samsung Smart \(telewizory UHD oraz model Q50R\)](#)”.

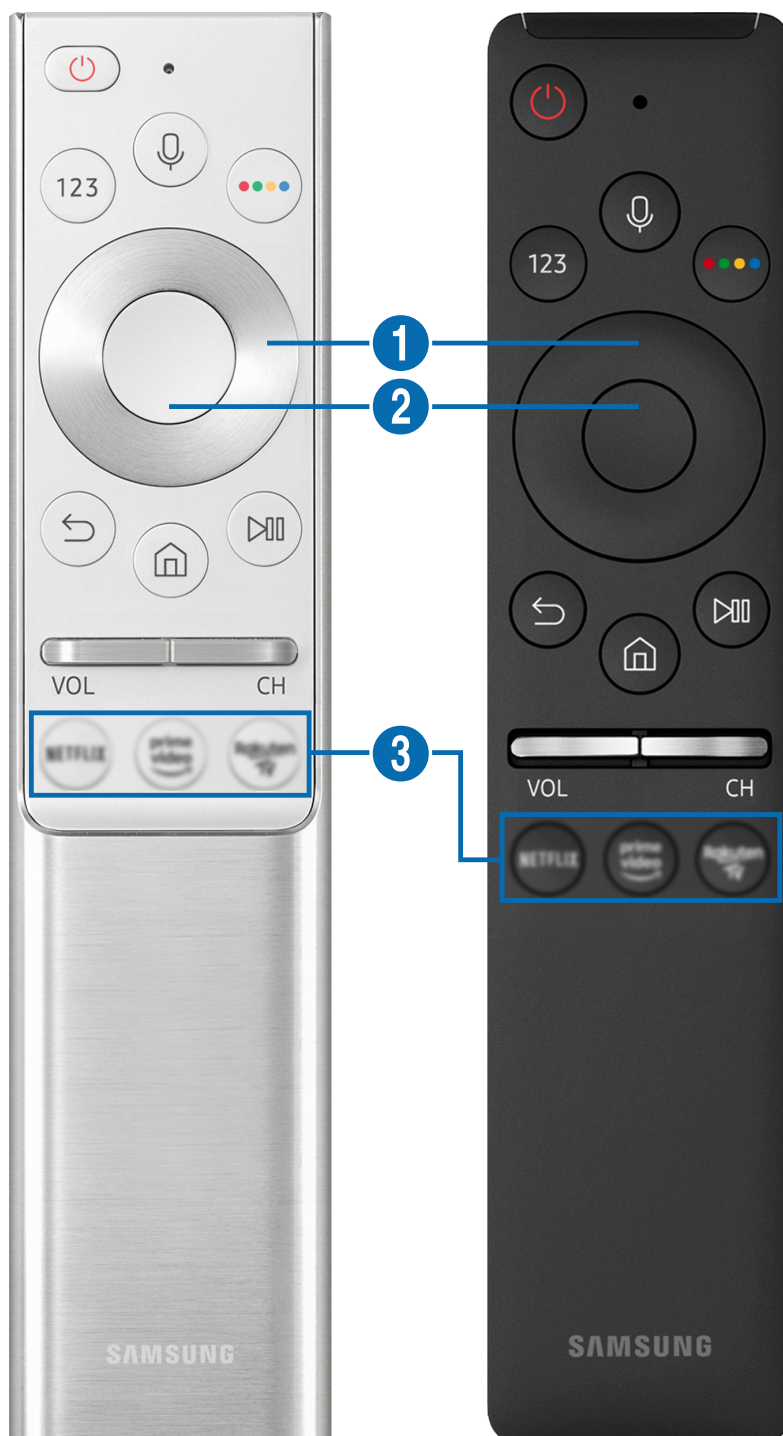



# Informacje dotyczące pilota Pilot Samsung Smart (telewizory UHD oraz model Q50R)






Zapoznaj się z przyciskami na pilocie Pilot Samsung Smart dostarczonym z telewizorem UHD oraz modelem Q50R.

 Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.




Przycisk	Opis
 (Bixby)	<p>Uruchamianie funkcji Bixby. Aby uruchomić funkcję Bixby, naciśnij i przytrzymaj przycisk, wypowiedz polecenie, a następnie zwolnij przycisk.</p> <p>Po naciśnięciu przycisku w dolnej części ekranu pojawi się menu <a href="#">Explore Now</a>. Aby przesunąć ekran <a href="#">Explore Bixby</a> naciśnij przycisk Wybierz.</p> <p> Obsługiwane języki i funkcje asystenta Bixby mogą różnić się w zależności od regionu geograficznego.</p>
 (Przycisk Liczby)	<p>Naciśnięcie powoduje wyświetlenie na ekranie wirtualnego panelu numerycznego umożliwiającego wprowadzanie wartości numerycznych.</p> <p>Wybierz cyfry, a następnie wybierz <a href="#">Gotowe</a>, aby wprowadzić wartość numeryczną. Służy do zmiany kanału, wprowadzania kodu PIN, kodu pocztowego itd.</p> <p> Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej na kanale z usługą teletekstu powoduje wyświetlenie na ekranie telewizora menu TTX. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „<a href="#">Funkcja telegazety</a>”.</p>
 (Przycisk Kolory)	<p>Po naciśnięciu na ekranie wyświetlane są kolorowe przyciski. Ten przycisk zapewnia dostęp do dodatkowych opcji specyficznych dla używanej funkcji.</p>
 Panel kierunkowy (góra/dół/lewo/prawo)	<p>Przenoszenie fokusu.</p>
 Wybierz	<p>Wybór lub uruchomienie elementu znajdującego się w obszarze fokusu. Naciśnięcie podczas oglądania emitowanego programu powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o tym programie.</p>

Przycisk	Opis
 (Wróć)	Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót do poprzedniego menu. Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje zakończenie uruchomionej funkcji. Naciśnięcie podczas oglądania programu powoduje powrót do poprzedniego kanału.
 (Smart Hub)	Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót na Pierwszy ekran.
 (Odtwarzanie/pauza)	Naciśnięcie powoduje wyświetlenie elementów sterujących odtwarzaniem. Za pomocą tych elementów sterujących można kontrolować odtwarzanie treści multimedialnych. Naciśnij przycisk, aby użyć nagrania lub funkcji Timeshift podczas oglądania telewizji.
VOL (Głośność)	Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala regulować głośność. Naciśnięcie przycisku powoduje wyciszenie dźwięku. Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie menu <a href="#">Skróty dostępności</a> .
CH (Kanał)	Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala zmienić kanał. Naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie ekranu <a href="#">Przewodnik</a> . Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu <a href="#">Lista kanałów</a> . Naciśnij i przytrzymaj przycisk w położeniu w górę lub w dół, aby szybko zmienić kanał.
 (przycisk uruchamiania aplikacji)	Uruchamia aplikację wskazaną przez przycisk.







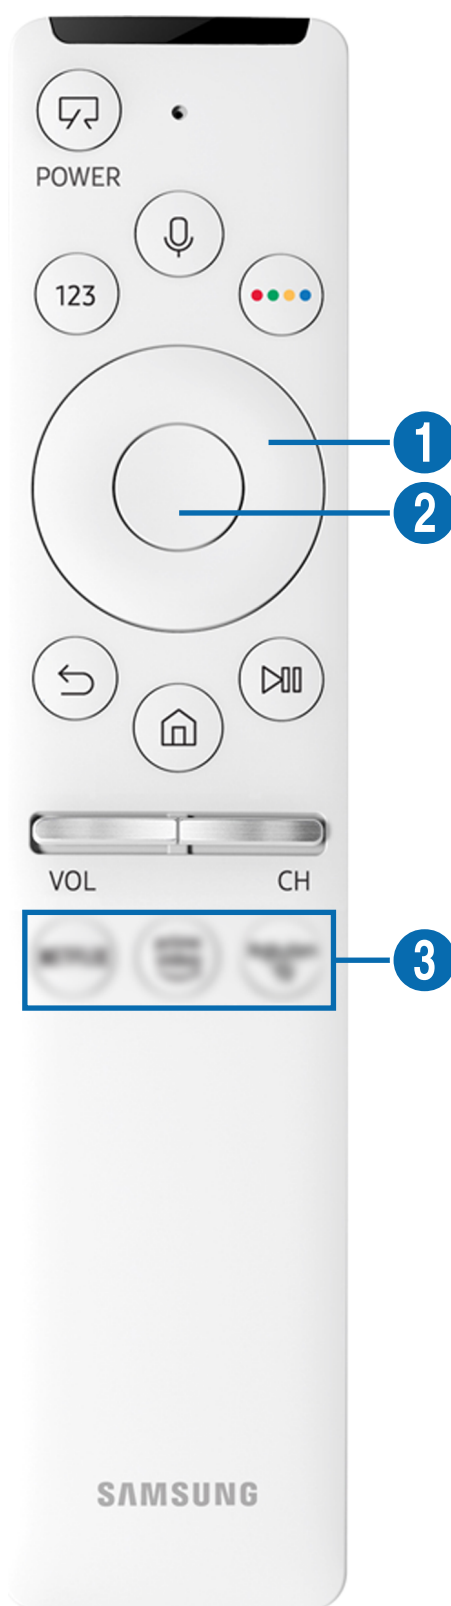



-  Pilot Samsung Smart działa w odległości do 6 m od telewizora. Zasięg może być inny w zależności od warunków środowiska, w którym wykorzystywana jest komunikacja bezprzewodowa.
-  Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
-  Aby za pomocą pilota Pilot Samsung Smart sterować zgodnym urządzeniem zewnętrznym, które nie obsługuje funkcji HDMI-CEC (Anynet+), należy skonfigurować współdziałanie pilota uniwersalnego z tym urządzeniem. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Samsung — korzystanie z pilota Konfiguracja uniwersalnego pilota”.
-  Aby za pomocą pilota Pilot Samsung Smart sterować zgodnym urządzeniem zewnętrznym, które nie obsługuje funkcji HDMI-CEC (Anynet+), należy podłączyć to urządzenie do gniazda HDMI w telewizorze kablem HDMI. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)”.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.





# Informacje o pilocie Pilot Samsung Smart (The Frame)






Zapoznaj się z przyciskami na pilocie Pilot Samsung Smart dostarczonym z telewizorem The Frame.







Przycisk	Opis
 (POWER)	<p>Naciśnięcie podczas oglądania telewizji powoduje włączenie trybu <b>Sztuka</b>. Naciśnij w trybie <b>Sztuka</b>, aby włączyć tryb oglądania telewizji.</p> <p>Naciśnij i przytrzymaj, aby całkowicie wyłączyć telewizor.</p> <p> Po wyłączeniu i ponownym włączeniu telewizora wyświetlany jest ostatnio używany tryb.</p>
 (Bixby)	<p>Uruchamianie funkcji Bixby. Aby uruchomić funkcję Bixby, naciśnij i przytrzymaj przycisk, wypowiedz polecenie, a następnie zwolnij przycisk.</p> <p>Po naciśnięciu przycisku w dolnej części ekranu pojawi się menu <b>Explore Now</b>. Aby przesunąć ekran <b>Explore Bixby</b> naciśnij przycisk Wybierz.</p> <p> Obsługiwane języki i funkcje asystenta Bixby mogą różnić się w zależności od regionu geograficznego.</p>
 (Przycisk Liczby)	<p>Naciśnięcie powoduje wyświetlenie na ekranie wirtualnego panelu numerycznego umożliwiającego wprowadzanie wartości numerycznych.</p> <p>Wybierz cyfry, a następnie wybierz <b>Gotowe</b>, aby wprowadzić wartość numeryczną. Służy do zmiany kanału, wprowadzania kodu PIN, kodu pocztowego itd.</p> <p> Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej na kanale z usługą teletekstu powoduje wyświetlenie na ekranie telewizora menu TTX. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Funkcja telegazety”.</p>
 (Przycisk Kolory)	<p>Po naciśnięciu na ekranie wyświetlane są kolorowe przyciski. Ten przycisk zapewnia dostęp do dodatkowych opcji specyficznych dla używanej funkcji.</p> <p> Aby bezpośrednio wybrać ustawienie <b>Kolor i jasność</b> w trybie <b>Sztuka</b>, naciśnij przycisk.</p>
 Panel kierunkowy (góra/dół/lewo/prawo)	<p>Przenoszenie fokusu.</p>
 Wybierz	<p>Wybór lub uruchomienie elementu znajdującego się w obszarze fokusu. Naciśnięcie podczas oglądania emitowanego programu powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o tym programie.</p>


Przycisk	Opis
 (Wróć)	Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót do poprzedniego menu. Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje zakończenie uruchomionej funkcji. Naciśnięcie podczas oglądania programu powoduje powrót do poprzedniego kanału.
 (Smart Hub)	Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót na Pierwszy ekran. Naciśnij w trybie <a href="#">Sztuka</a> , aby włączyć tryb TV.
 (Odtwarzanie/pauza)	Naciśnięcie powoduje wyświetlenie elementów sterujących odtwarzaniem. Za pomocą tych elementów sterujących można kontrolować odtwarzanie treści multimedialnych. Naciśnij przycisk, aby użyć nagrania lub funkcji Timeshift podczas oglądania telewizji.
VOL (Głośność)	Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala regulować głośność. Naciśnięcie przycisku powoduje wyciszenie dźwięku. Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie menu <a href="#">Skróty dostępności</a> .
CH (Kanał)	Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala zmienić kanał. Naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie ekranu <a href="#">Przewodnik</a> . Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu <a href="#">Lista kanałów</a> . Naciśnij i przytrzymaj przycisk w położeniu w górę lub w dół, aby szybko zmienić kanał.
 (przycisk uruchamiania aplikacji)	Uruchamia aplikację wskazaną przez przycisk.



-  Pilot Samsung Smart działa w odległości do 6 m od telewizora. Zasięg może być inny w zależności od warunków środowiska, w którym wykorzystywana jest komunikacja bezprzewodowa.
-  Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
-  Aby za pomocą pilota Pilot Samsung Smart sterować zgodnym urządzeniem zewnętrznym, które nie obsługuje funkcji HDMI-CEC (Anynet+), należy skonfigurować współdziałanie pilota uniwersalnego z tym urządzeniem. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Samsung — korzystanie z pilota Konfiguracja uniwersalnego pilota](#)”.
-  Aby za pomocą pilota Pilot Samsung Smart sterować zgodnym urządzeniem zewnętrznym, które nie obsługuje funkcji HDMI-CEC (Anynet+), należy podłączyć to urządzenie do gniazda HDMI w telewizorze kablem HDMI. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Korzystanie z funkcji Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)”.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

# Podłączanie pilota Pilot Samsung Smart do telewizora

Po podłączeniu pilota Pilot Samsung Smart do telewizora można za jego pomocą sterować telewizorem.

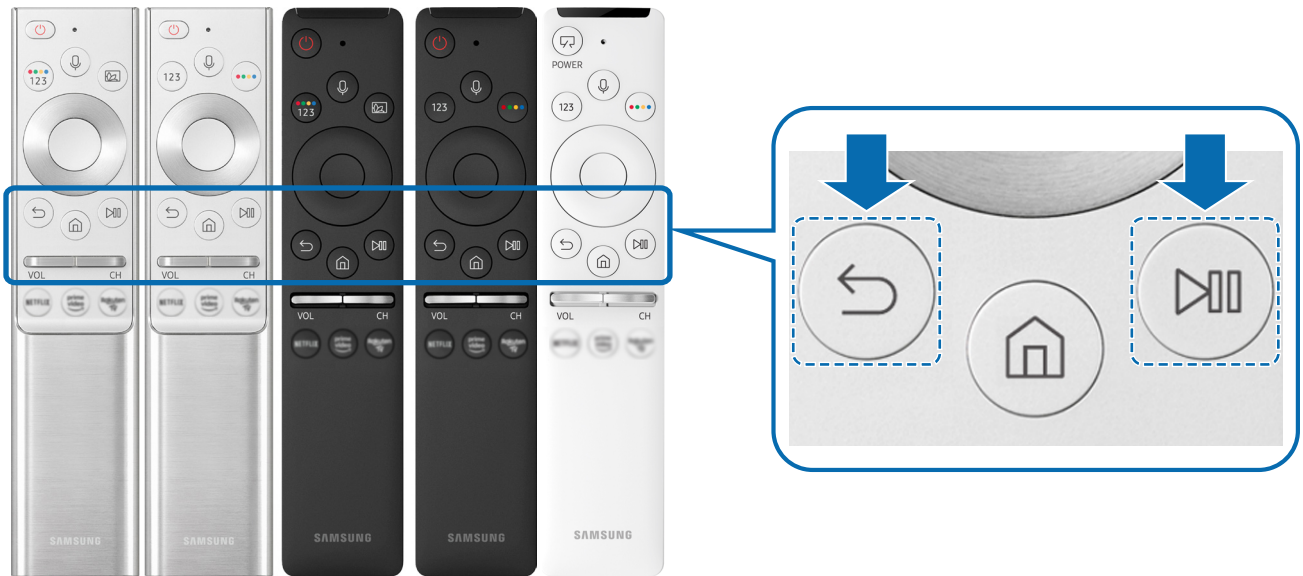Po włączeniu telewizora po raz pierwszy pilot Pilot Samsung Smart przeprowadza automatyczne parowanie z telewizorem. Jeśli Pilot Samsung Smart nie zostanie automatycznie sparowany z telewizorem, skieruj go w stronę przodu telewizora, a następnie jednocześnie naciśnij przyciski  oraz  i przytrzymaj je przez co najmniej 3 sekundy.










-  Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
-  Pilot Pilot Samsung Smart może nie być obsługiwany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

# Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Samsung — korzystanie z pilota Konfiguracja uniwersalnego pilota

Telewizorem i podłączonymi urządzeniami zewnętrznymi można sterować za pomocą pilota Samsung.

## > Źródło > Konfiguracja uniwersalnego pilota

Za pomocą pilota Samsung można sterować urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi do telewizora. Aby sterować urządzeniami zewnętrznymi, należy je zarejestrować, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.


-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Funkcja **Anynet+ (HDMI-CEC)** także pozwala na sterowanie urządzeniami zewnętrznymi firmy Samsung przy użyciu pilota telewizora bez potrzeby dodatkowej konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)”.
-  Niektóre urządzenia zewnętrzne podłączone do telewizora mogą nie obsługiwać funkcji pilota uniwersalnego.
-  Z przodu urządzenia zewnętrznego oraz przed logo telewizora nie mogą znajdować się żadne przeszkody. W przeciwnym razie sygnały z pilota będą przesyłane niepoprawnie.
-  Telewizor zapamięta urządzenie zewnętrzne oraz jego gniazdo (HDMI 1, HDMI 2 itp.).
-  W przypadku trudności ze sterowaniem urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Konfiguracja uniwersalnego pilota spróbuj zmienić pozycje urządzeń zewnętrznych.
-  Ta funkcja może nie działać prawidłowo w zależności od środowiska instalacji telewizora i funkcji urządzeń zewnętrznych.

# Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)

Za pomocą pilota można sterować urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi za pośrednictwem funkcji Anynet+ (HDMI-CEC).


Za pomocą pilota telewizora można sterować urządzeniami zewnętrznymi, które są podłączone do telewizora przy użyciu kabla HDMI i obsługują funkcję Anynet+ (HDMI-CEC). Należy pamiętać, że funkcję Anynet+ (HDMI-CEC) można konfigurować i obsługiwać wyłącznie przy użyciu pilota.

## Podłączenie urządzenia zewnętrznego przy użyciu funkcji Anynet+ i korzystanie z menu tego urządzenia





 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer urządzeń zewnętrznych](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)  
[Spróbuj](#)





1. Dla opcji [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) wybierz ustawienie [Włączone](#).
2. Podłącz do telewizora urządzenie zgodne ze standardem HDMI-CEC.
3. Włącz podłączone urządzenie zewnętrzne.

Urządzenie zostanie automatycznie podłączone do telewizora. Po zakończeniu procesu podłączania można na ekranie telewizora uzyskać dostęp do menu podłączonego urządzenia przy użyciu pilota telewizora i sterować urządzeniem.

 Proces podłączania może potrwać do 2 minut.

## Przeczytaj przed podłączeniem urządzenia Anynet+ (HDMI-CEC)

-  Urządzenia z usługą Anynet+ (HDMI-CEC) należy podłączyć do telewizora za pomocą kabla HDMI. Należy pamiętać, że niektóre kable HDMI mogą nie obsługiwać funkcji Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Pilota uniwersalnego telewizora można skonfigurować w taki sposób, aby sterował, nieobsługującymi standardu HDMI-CEC, dekoderni telewizji kablowej, odtwarzaczami Blu-ray i zestawami kina domowego innych producentów. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Samsung — korzystanie z pilota Konfiguracja uniwersalnego pilota](#)”.
-  Funkcji Anynet+ nie można używać do sterowania urządzeniami zewnętrznymi, które nie obsługują standardu HDMI-CEC.
-  W niektórych sytuacjach pilot telewizora może nie działać. W takim przypadku należy ponownie skonfigurować urządzenie jako urządzenie współpracujące z funkcją Anynet+ (HDMI-CEC).

-  Funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) działa tylko z urządzeniami zewnętrznymi obsługującymi standard HDMI-CEC i tylko wtedy, gdy urządzenia te są w trybie gotowości lub włączone.
-  Za pomocą funkcji Anynet+ (HDMI-CEC) można sterować maksymalnie 12 zgodnymi urządzeniami zewnętrznymi (maksymalnie trzema tego samego typu) z wyjątkiem zestawów kina domowego. Za pomocą funkcji Anynet+ (HDMI-CEC) można sterować maksymalnie jednym zestawem kina domowego.
-  Aby można było słuchać dźwięku w formacie 5.1 z urządzenia zewnętrznego, należy je podłączyć do telewizora za pomocą kabla HDMI, a zestaw kina domowego 5.1 bezpośrednio do złącza wyjściowego dźwięku cyfrowego w urządzeniu zewnętrznym.
-  Jeśli skonfigurowane zostało sterowanie urządzeniem zewnętrznym zarówno przy użyciu funkcji Anynet+, jak i pilota uniwersalnego, może być ono obsługiwane wyłącznie przy użyciu pilota uniwersalnego.

## Sterowanie telewizorem za pomocą klawiatury, myszy lub gamepada






Podłączenie klawiatury, myszy lub gamepada ułatwia sterowanie telewizorem.

 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer urządzeń zewnętrznych](#) > [Menedżer urządzeń wejściowych](#) [Spróbuj](#)

Po podłączeniu klawiatury, myszy lub gamepada można łatwiej sterować telewizorem.





## Podłączanie klawiatury, myszy lub gamepada przez port USB

Podłącz kabel klawiatury, myszy lub gamepada do gniazda USB.






-  Podłączona mysz jest dostępna tylko w aplikacji [Internet](#) oraz w funkcji [Remote Access](#).
-  Gamepady XInput USB są obsługiwane.
-  Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do opcji [Urządzenie wejściowe](#) na ekranie [Przewodnik połączeń](#) ( >  [Źródło](#) > [Przewodnik połączeń](#) > [Urządzenie wejściowe](#)).

## Podłączanie klawiatury, myszy lub gamepada przez Bluetooth

 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer urządzeń zewnętrznych](#) > [Menedżer urządzeń wejściowych](#) > [Lista urządzeń Bluetooth](#)



-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Jeśli urządzenie nie zostało wykryte, ustaw klawiaturę blisko telewizora, a następnie wybierz opcję [Odśwież](#). Telewizor ponownie rozpocznie skanowanie dostępnych urządzeń.
-  Podłączona mysz jest dostępna tylko w aplikacji [Internet](#).
-  Dodatkowe informacje dotyczące sposobu podłączania urządzenia Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth.

## Korzystanie z klawiatury i myszy

Przycisk	Opis
Klawisze kierunkowe	Przenoszenie fokusu
Klawisz Windows	Wyświetlanie ustawień telewizora
Klawisz Enter	Wybór lub uruchomienie elementu znajdującego się w obszarze fokusu
Klawisz ESC	Powrót do poprzedniego ekranu.
Klawisz F1/F2/F3/F4	Kolorowe przyciski —  /  /  / 
Klawisz F5	Wyświetla funkcję Pierwszy ekran
Klawisz F6	Wyświetla ekran <a href="#">Źródło</a>
Klawisz F7	Wyświetla funkcję <a href="#">Lista kanałów</a>
Klawisz F8	Wyciszanie dźwięku
Klawisz F9/F10	Regulacja głośności dźwięku
Klawisz F11 / F12	Zmiana kanałów
Strona w górę / Strona w dół	Przewija stronę internetową wyświetlaną w aplikacji <a href="#">Internet</a> .
Kliknięcie lewym przyciskiem myszy	Dostępne tylko w aplikacji <a href="#">Internet</a> . Pozwala kliknąć menu lub łącze w celu uruchomienia funkcji, podobnie jak w komputerze.
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy	Dostępne tylko w aplikacji <a href="#">Internet</a> . Można korzystać z następujących funkcji:  Opcje wyświetlane w menu mogą różnić się w zależności od wybranej opcji. <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Otwórz</a></li><li>• <a href="#">Otwórz łącze w nowej karcie</a></li><li>• <a href="#">Włącz Tryb przewijania</a></li></ul>

 Główne działania mogą różnić się w zależności od aplikacji.

## Konfigurowanie urządzeń wejściowych

 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Menedżer urządzeń zewnętrznych** > **Menedżer urządzeń wejściowych**

- **Ustawienia klawiat.**


Pozwala skonfigurować następujące funkcje klawiatury: **Język klawiatury** i **Typ klawiatury**.


- **Ustawienia myszy**

Pozwala skonfigurować następujące funkcje myszy: **Przycisk główny** i **Szybkość wskaź.**

## Wprowadzanie tekstu za pomocą ekranowej klawiatury wirtualnej

Klawiatura wirtualna umożliwia wprowadzanie tekstu w telewizorze.

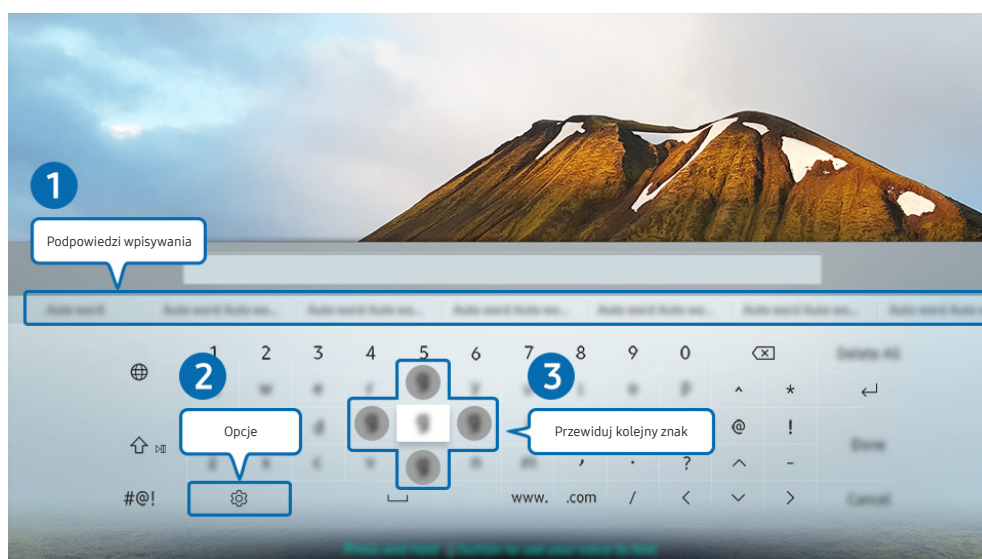

 Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu geograficznego.

### **1** Podpowiedzi wpisywania

Po wprowadzeniu wyszukiwanego słowa funkcja przedstawi powiązane sugestie, z których można wybrać jedną.



## 2 Opcje

Wybierz opcję  na ekranie klawiatury wirtualnej. Dostępne są następujące opcje:


 Dostępne mogą być różne opcje, zależnie od wykonywanej funkcji.

- **Podpowiedzi wpisywania**
- **Zresetuj podpowiedzi wpisywania**
- **Przewiduj kolejny znak (przy korzystaniu z przycisków kierunku)**
- **Język**

## 3 Przewiduj kolejny znak

Podczas wprowadzania kolejnych znaków na klawiaturze wirtualnej wyświetlane są następne przewidywane znaki, które można wybierać przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie.

## Wprowadzanie tekstu za pomocą mikrofonu na pilocie oraz ekranowej klawiatury wirtualnej

Podczas wyświetlania klawiatury wirtualnej na ekranie naciśnij i przytrzymaj przycisk  na pilocie Pilot Samsung Smart, mów do mikrofonu na pilocie Pilot Samsung Smart, a następnie zwolnij przycisk. Wypowiedź pojawi się na ekranie w formie tekstu.

 Głosowe wprowadzanie tekstu może nie być obsługiwane przez niektóre funkcje.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.











# Funkcje Smart

Można korzystać z różnych aplikacji dostępnych w usłudze Smart Hub.

## Korzystanie z funkcji Smart Hub


### Wyświetlanie opisów podstawowych funkcji Smart Hub.


Funkcja Smart Hub pozwala wyszukiwać informacje w Internecie, instalować i uruchamiać aplikacje, wyświetlać zdjęcia i filmy, odtwarzać muzykę zapisaną na zewnętrznych urządzeniach pamięci masowej oraz wykonywać inne czynności.

-  Niektóre z usług Smart Hub są płatne.
-  Z serwisu Smart Hub można korzystać, gdy telewizor jest podłączony do Internetu.
-  Niektóre funkcje serwisu Smart Hub mogą nie być obsługiwane w zależności od dostawcy usług, języka lub regionu geograficznego.
-  Przerwy w usłudze Smart Hub mogą być spowodowane zakłóceniami w połączeniu z Internetem.
-  Aby korzystać z serwisu Smart Hub, należy wyrazić zgodę na warunki umowy dla użytkownika serwisu Smart Hub oraz na zbieranie danych osobowych i korzystanie z nich. Bez wyrażenia takiej zgody nie można korzystać z dodatkowych funkcji i usług. Cały tekst [Zasady i warunki](#) można wyświetlić, przechodząc do opcji  >  [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Zasady i warunki](#). [Spróbuj](#)
-  Aby zaprzestać korzystania z funkcji Smart Hub, można anulować umowę. Aby anulować umowę dla użytkownika serwisu Smart Hub, wybierz opcję [Resetuj Smart Hub](#) ( >  [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Diagnostyka](#) > [Resetuj Smart Hub](#)).

# Wyświetlanie ekranu Pierwszy ekran

Naciśnij przycisk .

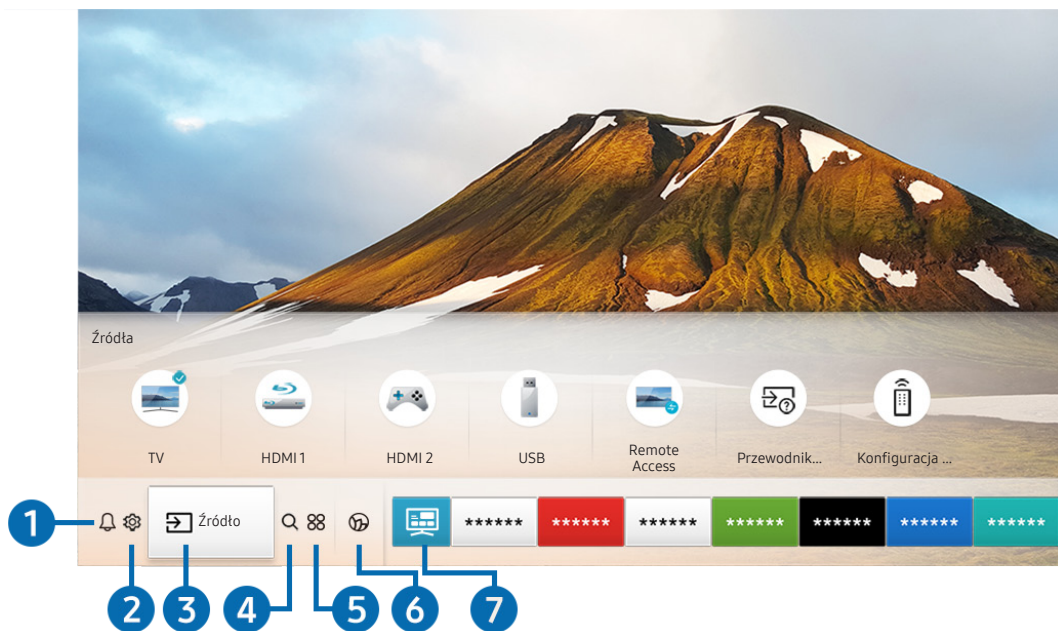



 Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu geograficznego.

Na ekranie Pierwszy ekran można łatwo uruchamiać poprzednio lub często używane aplikacje. Aplikacje można także dodawać do tego ekranu lub je z niego usuwać.

## Powiadomienie

Funkcja umożliwia wyświetlanie listy powiadomień o wszystkich zdarzeniach telewizora. Powiadomienie pojawia się na ekranie, gdy rozpocznie się nadawanie zaplanowanego programu lub wystąpi zdarzenie w zarejestrowanym urządzeniu.

Po przesunięciu fokusu na opcję **Powiadomienie** i naciśnięciu przycisku Wybierz pojawi się okno z powiadomieniem po prawej stronie oraz następujące funkcje:

-  **Usuń wszystko**  
Pozwala usunąć wszystkie powiadomienia.
-  **Ustawienia**
  - Pozwala wybrać usługi, dla których mają być wyświetlane powiadomienia.
  - W przypadku wyboru opcji **Zezwól na dźwięk** powiadomienia są wyświetlane wraz z dźwiękiem powiadomienia.

## 2 Ustawienia


Po przeniesieniu fokusu na ikonę **Ustawienia** nad menu pojawi się lista szybkich ustawień. Kliknięcie ikon pozwala szybko ustawić często używane funkcje.

- **e-Manual**

W telewizorze jest wbudowana instrukcja, którą można otworzyć.

- **Tryb inteligentny**

W trybie **Tryb inteligentny** telewizor rozpoznaje i analizuje otoczenie, treść i wzorce użytkowania, aby zapewnić najlepszą jakość obrazu. Aby włączyć lub wyłączyć **Tryb inteligentny**, naciśnij przycisk Wybierz. Aby skonfigurować szczegółowe opcje, naciśnij przycisk kierunkowy w górę, a następnie wybierz opcję **Ustawienia trybu inteligentnego**.

 W związku z tym, że ta funkcja jest specyficzna dla telewizorów QLED (z wyjątkiem modelu Q50R), The Frame oraz The Serif, może nie być obsługiwana w zależności od modelu.

 Więcej informacji dotyczących funkcji Tryb inteligentny zawiera część „Korzystanie z funkcji Tryb inteligentny”.

- **Tryb obrazu**


Wybór trybu obrazu zapewniającego najlepsze wrażenia podczas oglądania. Aby zmienić tryb obrazu, naciśnij przycisk Wybierz. Aby dokonać precyzyjnych regulacji, naciśnij przycisk kierunkowy w górę, a następnie wybierz opcję **Ustawienia obrazu**.

- **Tryb dźwięku**

Wybór trybu dźwięku zapewniającego najlepsze wrażenia podczas słuchania. Aby zmienić tryb dźwięku, naciśnij przycisk Wybierz. Aby dokonać precyzyjnych regulacji, naciśnij przycisk kierunkowy w górę, a następnie wybierz opcję **Ustawienia korektora**.

- **Wyjście dźwięku**

Wybór głośników wykorzystywanych przez telewizor do emitowania dźwięku. Aby zmienić wyjście audio, naciśnij przycisk Wybierz. Aby nawiązać połączenie z głośnikiem Bluetooth, naciśnij przycisk kierunkowy w górę, a następnie wybierz opcję **Lista głośników Bluetooth**.

 Funkcja połączenia z głośnikiem Bluetooth może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Tryb gry**

Tryb gry optymalizuje ustawienia telewizora pod kątem korzystania z gier wideo na konsolach, takich jak PlayStation™, Xbox™ czy Nintendo Switch™. Aby włączyć lub wyłączyć **Tryb gry**, naciśnij przycisk Wybierz. Aby skonfigurować szczegółowe opcje, naciśnij przycisk kierunkowy w górę, a następnie wybierz opcję **Przejdź do ustawień trybu gry**.

 Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące funkcji Tryb gry, patrz „Ustawianie środowiska oglądania dla urządzeń zewnętrznych”.

 Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy używane jest zewnętrzne źródło sygnału.

- **Napisy**

Transmisje telewizyjne można oglądać z napisami. Aby aktywować/dezaktywować funkcję **Napisy**, naciśnij przycisk Wybierz. Aby uruchomić **Skróty dostępności**, naciśnij przycisk kierunkowy w górę, a następnie wybierz opcję **Skróty dostępności**.

- **Jęz. ścieżki dźwięk.**

Umożliwia zmianę języka odtwarzanego dźwięku. Aby dokonać precyzyjnych regulacji, naciśnij przycisk kierunkowy w górę, a następnie wybierz opcję **Przejdź do Opcji dźwięku**.

- **PIP**

Podczas korzystania z podłączonego urządzenia zewnętrznego można oglądać transmisje telewizyjne w małym oknie trybu „obraz w obrazie” (PIP). Aby dokonać precyzyjnych regulacji, naciśnij przycisk kierunkowy w górę, a następnie wybierz opcję **Konfiguracja PIP**.

- **Sieć**

Wyświetlanie aktualnego stanu sieci i Internetu. Naciśnij przycisk kierunkowy w górę, a następnie wybierz opcję **Stan sieci** lub **Ustawienia sieci**.

- **Rozmiar obrazu**

Umożliwia zmianę rozmiaru wyświetlanego obrazu. Aby dokonać precyzyjnych regulacji, naciśnij przycisk kierunkowy w górę, a następnie wybierz opcję **Przejdź do rozmiaru obrazu**.

- **Tonacja kolorów**

Pozwala wybrać odcień koloru odpowiedni do preferencji użytkownika. Aby zmienić na żądany odcień koloru, naciśnij przycisk Wybierz.

- **Auto Motion Plus**

Możesz zoptymalizować zdjęcia, które zawierają dużo ruchów. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk Wybierz. Aby ustawić szczegółowe opcje, naciśnij przycisk kierunkowy w górę, przejdź do **Ustawienia Auto Motion Plus**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.

- **Contrast Enhancer**

Możesz zapobiec nadmiernym różnicom między jasnymi i ciemnymi obszarami na ekranie telewizora. Aby zmienić ustawienie **Contrast Enhancer**, naciśnij przycisk Wybierz.

- **Format wyjściowego dźwięku cyfrowego**

Można wybrać format wyjściowy dla dźwięku cyfrowego. Opcja **Dolby Digital+** jest dostępna wyłącznie przez złącze HDMI (ARC) dla urządzeń zewnętrznych obsługujących format Dolby Digital+.



Porty HDMI (ARC) w niektórych modelach mogą obsługiwać funkcję eARC.

- **Przestrzeń kolorów**

Na ekranie telewizora można ustawić spektrum kolorów. Aby zmienić na żądane spektrum kolorów, naciśnij przycisk Wybierz. Aby skonfigurować szczegółowe opcje, naciśnij przycisk kierunkowy w górę, a następnie wybierz opcję **Ustawienia przestrzeni kolorów**.

- **Menedżer urządzeń TV**

Po uruchomieniu programu **Menedżer urządzeń TV** można przeglądać i z łatwością optymalizować wykorzystanie procesora i pamięci oraz ilość pamięci masowej w telewizorze.



Naciśnięcie przycisku  **Ustawienia** powoduje wyświetlenie wszystkich pozycji menu ustawień.



Te funkcje mogą nie być obsługiwane w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

### 3 Źródło

Wybór urządzenia zewnętrznego podłączonego do telewizora.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Przetwarzanie urządzeń zewnętrznych podłączonych do telewizora](#)”.

### 4 Wyszukaj

Można wyszukiwać kanały, programy, filmy i aplikacje w usłudze Smart Hub.

 Aby można było skorzystać z tej funkcji, telewizor musi być podłączony do Internetu.

### 5 APPS

Korzystanie z kolekcji aplikacji umożliwiających wyświetlanie na ekranie telewizora różnego rodzaju treści, takich jak wiadomości, sport, prognoza pogody oraz gry.

 Aby można było skorzystać z tej funkcji, telewizor musi być podłączony do Internetu.


 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Korzystanie z usługi APPS](#)”.


### 6 Ambient Mode

Gdy nie oglądasz telewizji, możesz udekorować wnętrze pomieszczenia poprzez wyświetlanie na ekranie telewizora treści pasujących do otoczenia lub istotnych informacji w czasie rzeczywistym, takich jak pogoda, godzina i aktualności.

Aby przejść do funkcji **Ambient Mode**, naciśnij przycisk . Aby powrócić do trybu telewizora, naciśnij przycisk . Aby wyłączyć telewizor, naciśnij przycisk .

Naciśnięcie przycisku  przy wyłączonym telewizorze spowoduje jego włączenie się z aktywną funkcją **Ambient Mode**.


 Jeśli używasz pilota innego niż Pilot Samsung Smart, mogą występować pewne ograniczenia związane z przejściem do funkcji **Ambient Mode**.

 W związku z tym, że ta funkcja jest specyficzna dla telewizorów QLED (z wyjątkiem modelu Q50R) oraz The Serif, może nie być obsługiwana w zależności od modelu.

 Więcej informacji dotyczących aplikacji **Ambient Mode** zawiera część „[Korzystanie z aplikacji Ambient Mode](#)”.

### 7 Uniwersalny przewodnik

**Uniwersalny przewodnik** to aplikacja, która umożliwia wyszukiwanie i korzystanie w jednym miejscu z treści takich jak programy telewizyjne, seriale i filmy. **Uniwersalny przewodnik** może polecać treści dostosowane do preferencji użytkownika.

 Więcej informacji dotyczących funkcji **Uniwersalny przewodnik** zawiera część „[Korzystanie z aplikacji Uniwersalny przewodnik](#)”.


 Obrazy mogą być nieostre w zależności od parametrów dostawcy usług.


 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.


## Sztuka

Gdy nikt nie ogląda telewizji lub gdy telewizor jest wyłączony, można korzystać z funkcji trybu **Sztuka** w celu edytowania obrazów, takich jak grafika czy zdjęcia, albo wyświetlania treści.

 Ta funkcja jest obsługiwana wyłącznie w modelach The Frame.

 Więcej informacji zawiera dostarczona instrukcja obsługi.

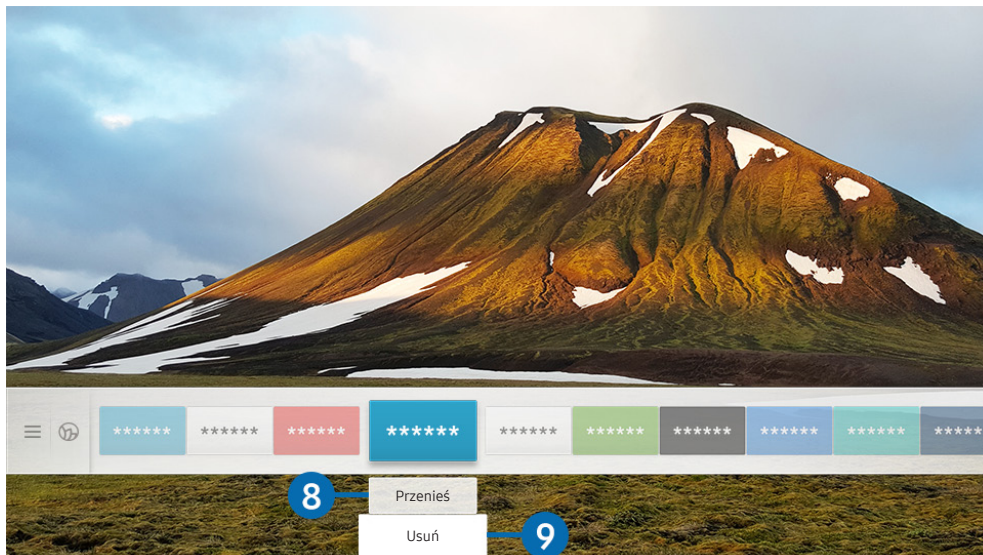


 Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu geograficznego.

### **8** Przenoszenie elementu na ekranie Pierwszy ekran

Przesuń fokus na aplikację, którą chcesz przenieść, naciśnij przycisk kierunkowy w dół na pilocie, a następnie wybierz opcję **Przenieś**. Przenieś aplikację w żądane miejsce, naciskając przycisk kierunkowy w lewo lub w prawo, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Wybrana aplikacja zostanie przeniesiona na ekranie głównym.

### **9** Usuwanie elementu na ekranie Pierwszy ekran

Przesuń fokus na aplikację, którą chcesz usunąć, naciśnij przycisk kierunkowy w dół na pilocie, a następnie wybierz opcję **Usuń**. Wybrana aplikacja zostanie usunięta.

 Często używane aplikacje można dodać do ekranu Pierwszy ekran przy użyciu opcji APPS. Aby dodać ulubione aplikacje do ekranu Pierwszy ekran, patrz „[Zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami](#)”.

## Automatyczne uruchamianie funkcji Smart Hub

 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Funkcje Smart](#) > [Autouruchamianie Smart Hub](#) [Spróbuj](#)

Gdy dla opcji [Autouruchamianie Smart Hub](#) zostanie wybrane ustawienie **Włączone**, po włączeniu telewizora na jego ekranie będzie automatycznie wyświetlany Pierwszy ekran. Można także włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Naciśnij przycisk Wybierz w bieżącym menu.

## Automatyczne uruchamianie ostatnio używanej aplikacji

 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Funkcje Smart](#) > [Autouruchamianie ostatniej aplikacji](#) [Spróbuj](#)

Jeśli dla opcji [Autouruchamianie ostatniej aplikacji](#) wybrano ustawienie **Włączone**, po włączeniu telewizora ostatnio używana aplikacja zostanie uruchomiona automatycznie. Można także włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Naciśnij przycisk Wybierz w bieżącym menu.




 W zależności od aplikacji ta funkcja może nie być obsługiwana.

## Testowanie połączeń z usługą Smart Hub

 >  [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Diagnostyka](#) > [Rozpocznij test połączenia Smart Hub](#) [Spróbuj](#)

## Resetowanie funkcji Smart Hub

 >  [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Diagnostyka](#) > [Resetuj Smart Hub](#) [Spróbuj](#)




 Pozwala zresetować ustawienia funkcji Smart Hub. Aby zresetować funkcję Smart Hub, wprowadź kod PIN. Domyślny kod PIN to „0000” (we Francji i Włoszech: „1111”). Kod PIN można ustawić, wybierając kolejno  >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer systemu](#) > [Zmień kod PIN](#).




# Korzystanie z konta Samsung

Można utworzyć konto Samsung i nim zarządzać.

 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer systemu](#) > [Konto Samsung](#) Spróbu

 Cały tekst dokumentu Zasady i warunki można wyświetlić, przechodząc do opcji  >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer systemu](#) > [Konto Samsung](#) > [Moje konto](#) > [Warunki korzyst., ochrona prywatn.](#) po zalogowaniu się do konta Samsung.

 Konto Samsung można także utworzyć na stronie <http://account.samsung.com>. Po utworzeniu konta można korzystać z tego samego identyfikatora w telewizorze i na stronie internetowej Samsung.

## Logowanie się do konta Samsung


 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer systemu](#) > [Konto Samsung](#) > [Zaloguj](#)

## Tworzenie nowego konta

 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer systemu](#) > [Konto Samsung](#) > [Stwórz konto](#)



Aby utworzyć nowe konto Samsung, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków korzystania i polityki prywatności, wybierz opcję [Wyświetl szczegóły](#).

 Jeśli chcesz, aby dane osobowe były dodatkowo chronione, wybierz [Wybór obrazu profilu i wprowadzenie hasła \(zabezpieczenie wysokiego poziomu\)](#) w polu pod paskiem wprowadzania hasła.

 Jeśli chcesz, aby telewizor automatycznie logował się do konta, gdy tylko go włączysz, kliknij [Nie wylogowuj mnie](#).

## Tworzenie konta Samsung przy użyciu konta w serwisie PayPal

 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer systemu](#) > [Konto Samsung](#) > [Utwórz za pomocą danych PayPal](#)

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

## Zarządzanie kontem Samsung



 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer systemu](#) > [Konto Samsung](#) > [Moje konto](#)

Po zalogowaniu się na konto Samsung można korzystać z następujących funkcji:

- **Wyloguj**

Gdy wiele osób korzysta z telewizora, można wylogować się ze swojego konta, aby inni nie mogli z niego korzystać.



Aby wylogować się ze swojego konta [Konto Samsung](#) ( >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer systemu](#) > [Konto Samsung](#)), przenieś fokus na ikonę konta, a następnie naciśnij przycisk **Wybierz**. Po wyświetleniu okna podręcznego wybierz opcję **Wyloguj**.

- **Edytuj profil**

Można edytować informacje o swoim koncie.

- **Informacje o płatności**

Można przeglądać informacje dotyczące płatności i zarządzać nimi.

- **Kopia**

Można wykonać kopię zapasową ustawień telewizora i zapisać ją w pamięci chmury Chmura Samsung. Podczas resetowania lub wymiany telewizora można przywrócić jego ustawienia z kopii zapasowej.

- **Synchronizuj przeglądarkę**

Po zalogowaniu się do konta Samsung i skonfigurowaniu ustawień Synchronizuj przeglądarkę można udostępniać ulubione pozycje i zakładki zarejestrowane przy użyciu innych urządzeń.

- **Usuń konto**

Można usunąć konto z telewizora. Pomimo usunięcia konta Samsung z telewizora, subskrypcja nie zostaje anulowana. Aby wycofać subskrypcję konta Konto Samsung, wejdź na stronę internetową konta Samsung (<http://account.samsung.com>).

- **Warunki korzyst., ochrona prywatn.**


Można tam przeczytać umowę z użytkownikiem oraz zasady ochrony prywatności.

# Korzystanie z aplikacji Ambient Mode




Dodatkowe informacje dotyczące funkcji dostępnych w trybie Ambient Mode, który jest funkcją specyficzną dla telewizorów QLED TV (z wyjątkiem modelu Q50R) oraz The Serif.

## > Ambient Mode


Gdy nie oglądasz telewizji, możesz udekorować wnętrze pomieszczenia poprzez wyświetlanie na ekranie telewizora treści pasujących do otoczenia lub istotnych informacji w czasie rzeczywistym, takich jak pogoda, godzina i aktualności.

 W związku z tym, że ta funkcja jest specyficzna dla telewizorów QLED (z wyjątkiem modelu Q50R) oraz The Serif, może nie być obsługiwana w zależności od modelu.


## Uruchamianie funkcji Ambient Mode


Aby uruchomić funkcję **Ambient Mode** z ekranu oglądania telewizji, naciśnij przycisk  lub wybierz  >  **Ambient Mode**.



Naciśnięcie przycisku  przy wyłączonym telewizorze spowoduje jego włączenie się z aktywną funkcją **Ambient Mode**.

 Jeśli używasz pilota innego niż Pilot Samsung Smart, mogą występować pewne ograniczenia związane z przejściem do funkcji **Ambient Mode**.
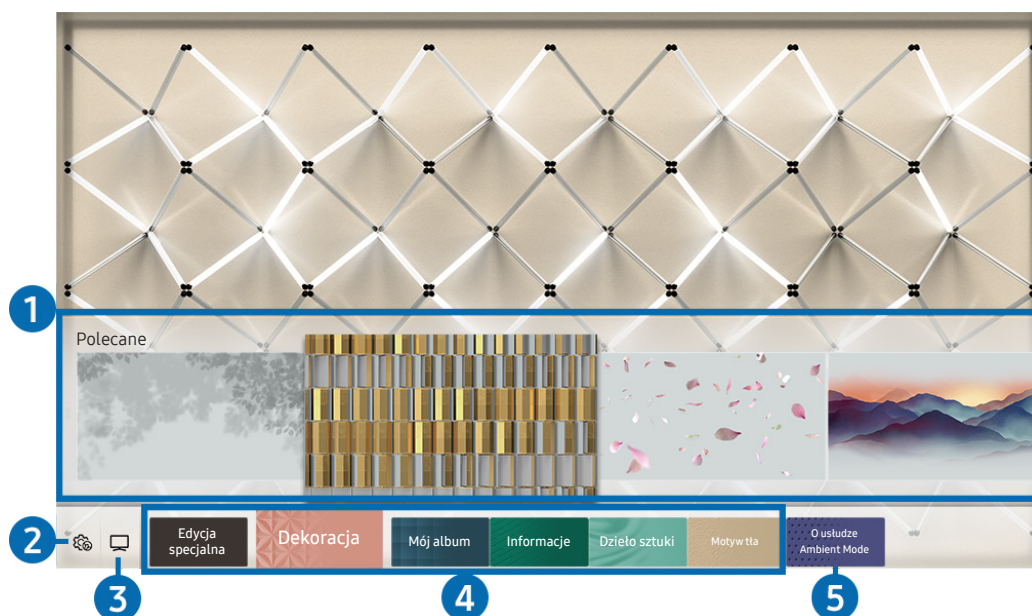
## Ekran przeglądarki Ambient Mode



 Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu geograficznego.

Po naciśnięciu przycisku  lub  w trybie **Ambient Mode**, na dole ekranu pojawi się ekran przeglądarki funkcji **Ambient Mode**. Na ekranie przeglądarki **Ambient Mode** można wybrać treści lub zmienić ustawienia funkcji **Ambient Mode**.

## 1 Podgląd funkcji i treści

Po wybraniu kategorii u dołu ekranu pojawi się podgląd dostępnych funkcji i treści.


Aby wyświetlić szczegółowe informacje o elemencie treści, przenieś na niego fokus, a następnie naciśnij przycisk kierunkowy w górę.

## 2 Ustawienia trybu Ambient

Można zmienić następujące ustawienia funkcji: **Ambient Mode**:



- **Automatyczna jasność**

Zmiana ustawień automatycznej jasności dla funkcji **Ambient Mode**.

 Jeśli dla tej funkcji zostanie wybrane ustawienie **Wyłączone**, poziom jasności ekranu telewizora nie będzie automatycznie regulowany w zależności od poziomu oświetlenia otoczenia.

- **Wyłączenie po**

Ustawienie czasu, po którym ekran funkcji **Ambient Mode** jest automatycznie wyłączany.

 Jeśli przez ustawiony czas nie zostanie wysłane żadne polecenie z pilota, ekran zostanie wygaszony. Aby włączyć ekran z powrotem po wybraniu funkcji **Ambient Mode**, naciśnij przycisk  na pilocie.

- **Resetuj wszystkie zdjęcia**

Resetuje zdjęcia zaimportowane z urządzenia mobilnego lub chmury Chmura Samsung.

## 3 TV

Można otworzyć ekran oglądania telewizji.

#### 4 Wybór kategorii treści

Można wybrać preferowaną treść i tło dla ekranu funkcji **Ambient Mode**.

 Dostępne kategorie treści mogą się różnić w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

- **Edycja specjalna**


Pozwala wyświetlać prace i aranżacje wnętrz tworzone przez najlepszych światowych artystów i projektantów.


- **Dekoracja**

Pozwala wybrać treści o praktycznym i pięknym wyglądzie.

- **Mój album**

Pozwala ustawić obraz zapisany w urządzeniu mobilnym lub chmurze Chmura Samsung jako tapetę ekranu w trybie **Ambient Mode**.

 Aby zaimportować zdjęcia z urządzenia przenośnego lub chmury Chmura Samsung, użyj aplikacji SmartThings na urządzeniu mobilnym.

 Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania ustawień wyświetlania zdjęć, uruchom funkcję **Wyświetl Pomoc**. Ta funkcja jest dostępna po wybraniu zdjęcia w kategorii **Mój album**.

- **Informacje**

Umożliwia wybór podstawowych informacji w czasie rzeczywistym, takich jak pogoda, temperatura, godzina i aktualności.


 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od regionu geograficznego.


- **Dzieło sztuki**

Pozwala wybrać treści, takie jak znane na całym świecie zdjęcia i dzieła sztuki.

- **Motyw tła**

Pozwala wybrać motyw tła dostarczany przez firmę Samsung.

 Wykonaj zdjęcie ściany przy użyciu aplikacji SmartThings w urządzeniu mobilnym, aby utworzyć niestandardowy motyw tła. Podczas korzystania z tej funkcji może występować opóźnienie w transmisji obrazu i optymalizacji w zależności od warunków sieci.

 Można ustawić motyw tła utworzonego jako tło dla elementu zawartości. Aby ustawić motyw tła jako tło elementu zawartości, naciśnij przycisk kierunkowy w dół podczas wyświetlania ekranu **Ambient Mode**.

#### 5 O usłudze Ambient Mode

Wyświetlanie informacji dotyczących funkcji **Ambient Mode**.

## Stosowanie efektów do treści


Podczas oglądania programu w trybie **Ambient Mode** naciśnij przycisk kierunkowy w dół, aby zmienić następujące ustawienia dla treści:

 W zależności od treści dostępne są różne funkcje.

- **Tła**

Zmienia tło treści.

 W zależności od treści ta funkcja może nie być obsługiwana.

 Przy użyciu aplikacji SmartThings można wykonać zdjęcie ściany w urządzeniu mobilnym i utworzyć z niego niestandardowy motyw tła. Aby uzyskać więcej informacji, wybierz ikonę **Sposób użycia**. Ta funkcja może powodować opóźnienie w transmisji i optymalizacji obrazu w zależności od warunków sieci, a ponadto w zależności od modelu może nie być obsługiwana.

- **Efekty cienia**

Nakłada efekt cienia, który można dobrać do treści.

 W zależności od treści ta funkcja może nie być obsługiwana.

- **Jasność**

Regulacja jasności treści.

- **Nasycenie**

Regulacja nasycenia treści.

- **Tonacja kolorów**

Regulacja koloru treści.



- **Odcień koloru czerwonego / Odcień koloru zielonego / Odcień koloru niebieskiego**


Regulacja poziomu czerwonego, zielonego i niebieskiego koloru.

## Wyświetlanie szczegółowych informacji o treści

Podczas oglądania programu w trybie **Ambient Mode** naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące treści.

## Przejdź do ekranu oglądania telewizji z funkcji Ambient Mode

Aby przejść do ekranu oglądania telewizji z funkcji **Ambient Mode**, naciśnij przycisk  lub wybierz  w przeglądarce **Ambient Mode**.

 Naciśnięcie przycisku  przy wyłączonym telewizorze spowoduje pojawienie się ekranu oglądania telewizji.

# Korzystanie z funkcji Remote Access

Skorzystaj z telewizora do uzyskania zdalnego dostępu do komputera za pomocą innego komputera lub funkcji **Udostępnianie ekranu (Bezprzewodowa)**.



## > Źródło > Remote Access


Można skorzystać z telewizora do uzyskania zdalnego dostępu do komputera za pomocą innego komputera lub funkcji **Udostępnianie ekranu (Bezprzewodowa)**.

 Przed uruchomieniem tej funkcji podłącz klawiaturę i mysz do telewizora.

- **Zdalny PC**

Zapewnia takie same funkcje, jak połączenie za pomocą **pulpitu zdalnego systemu Windows**. Wprowadź adres IP komputera w celu uzyskania dostępu zdalnego lub wybierz profil. Aby zdalnie połączyć się z komputerem, musisz wprowadzić poprawną nazwę użytkownika i hasło.


 Aby zarejestrować często używany komputer, przenieś fokus na opcję  **Zarządzaj profilami użytkowników**, a następnie naciśnij przycisk **Wybierz**. Po wyświetleniu okna podręcznego wybierz opcję **Dodaj**, a następnie wprowadź informacje o komputerze.

 Aby użyć tej funkcji, musisz wcześniej wybrać opcję **Zezwalaj na połączenia zdalne z tym komputerem** na komputerze z systemem Windows, z którym chcesz się połączyć.

 Ta funkcja jest obsługiwana tylko w wersji Professional lub wyższej systemu Windows 7 lub nowszej.

- **Udostępnianie ekranu (Bezprzewodowa)**

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dostosować ustawienia komputera i bezprzewodowo podłączyć telewizor do komputera.

 Ta funkcja jest dostępna tylko dla komputerów PC, które obsługują udostępnianie ekranu za pomocą połączenia bezprzewodowego.

 Ta funkcja jest także obsługiwana przez system Windows 10.

- **Office 365**

Zapewnia dostęp do funkcji Microsoft **Office 365**.



 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od regionu geograficznego.


# Korzystanie z usługi APPS


Można pobierać i uruchamiać różne aplikacje dostępne w usłudze Smart Hub.

## > APPS

Korzystanie z kolekcji aplikacji umożliwiających wyświetlanie na ekranie telewizora różnego rodzaju treści, takich jak wiadomości, sport, prognoza pogody oraz gry.

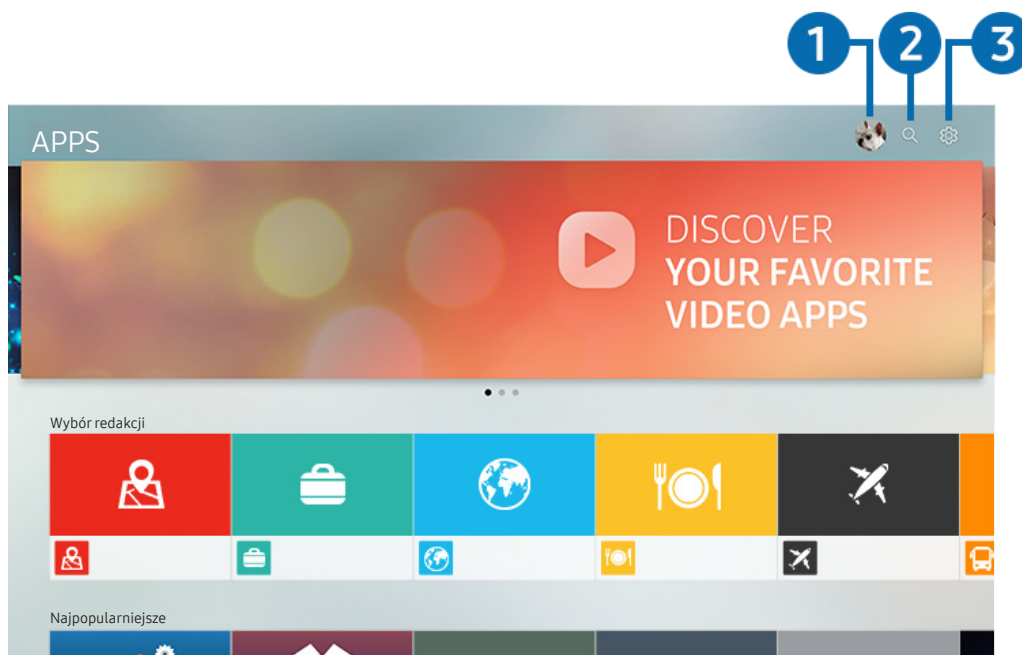


-  Aby można było skorzystać z tej funkcji, telewizor musi być podłączony do Internetu.
-  Przy pierwszym uruchomieniu funkcji Smart Hub automatycznie instalowane są aplikacje domyślne. Aplikacje domyślne mogą się różnić w zależności od regionu geograficznego.



-  Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu geograficznego.

### **1** Konto Samsung

Przejdź do ekranu **Konto Samsung**, aby utworzyć nowe konto i wylogować się ze swojego konta.

-  Jeśli wylogowano się z konta Samsung, wybierz  **Zaloguj**, aby się zalogować.
-  Jeśli chcesz pobierać nowe aplikacje za pomocą funkcji **APPS**, najpierw zaloguj się na swoje konto Samsung.

### **2** Wyszukiwanie aplikacji

Umożliwia wyszukiwanie dostępnych aplikacji.





### **3** Ustawienia

Umożliwia zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami.



## Instalowanie aplikacji





1. Przejdź do aplikacji, którą chcesz zainstalować, a następnie naciśnij przycisk **Wybierz**. Zostanie wyświetlony szczegółowy ekran informacyjny.
2. Wybierz opcję **Zainstaluj**. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone menu **Otwórz**.
3. Aby natychmiast uruchomić aplikację, wybierz opcję **Otwórz**.

-  Zainstalowane aplikacje można wyświetlić na ekranie **Ustawienia**.
-  Jeśli pamięć wewnętrzna telewizora jest niewystarczająca, niektóre aplikacje można zainstalować na urządzeniu USB.
-  Aplikację zainstalowaną w urządzeniu USB można uruchomić tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do telewizora. Jeśli urządzenie USB zostanie odłączone w trakcie działania aplikacji, aplikacja zostanie zamknięta.
-  Aplikacji zainstalowanej w urządzeniu USB nie można uruchamiać na komputerze ani innym telewizorze.

## Uruchamianie aplikacji


Żądaną aplikację można uruchomić na ekranie **Pobrana aplikacja**.


W obrębie ikony wybranej aplikacji mogą zostać wyświetlone ikony o następującym znaczeniu:

-  : Aplikacja jest zainstalowana w urządzeniu USB.
-  : Aplikacja jest zablokowana.
-  : Aplikacja wymaga aktualizacji.
-  : Aplikacja obsługuje funkcję dublowania.

# Zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami

Wybierz  **Ustawienia** na ekranie **APPS**. Umożliwia zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami.

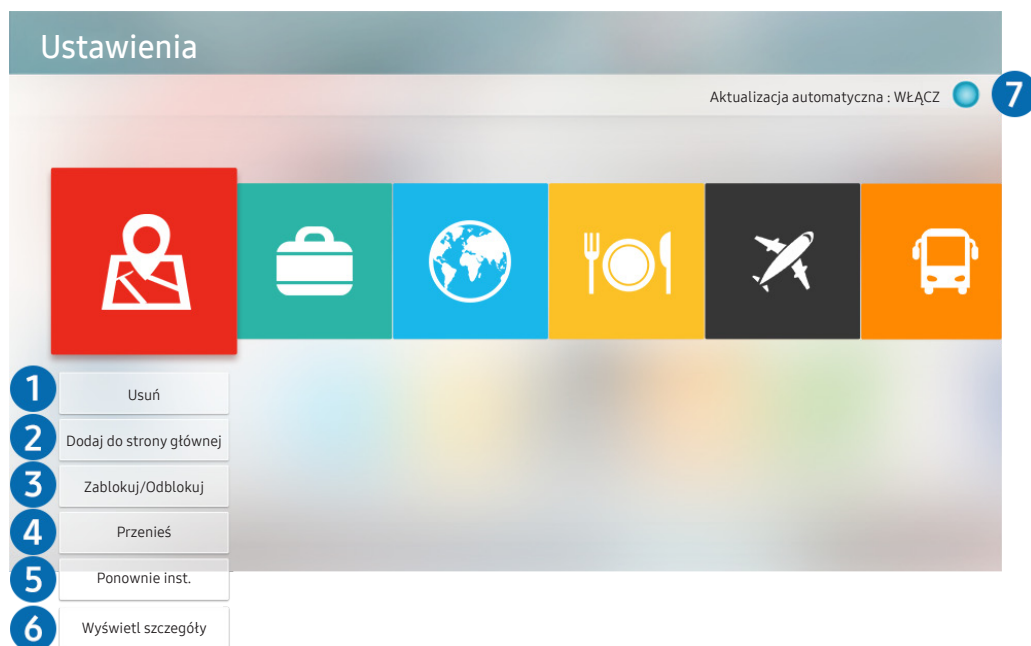

 Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu geograficznego.

## 1 Usuwanie aplikacji

1. Przesuń fokus na aplikację, którą chcesz usunąć.
2. Wybierz opcję **Usuń**.

Wybrana aplikacja zostanie usunięta.

 Usunięcie aplikacji powoduje także usunięcie powiązanych z nią danych.

 Aplikacji standardowych nie można odinstalować.

## 2 Dodawanie aplikacji do ekranu Pierwszy ekran

1. Przesuń fokus na aplikację, którą chcesz dodać.
2. Wybierz opcję **Dodaj do strony głównej**.
3. Gdy zostanie wyświetlony ekran główny, przenieś aplikację w żądane miejsce.
4. Naciśnij przycisk Wybierz.




Wybrana aplikacja zostanie dodana do ekranu Pierwszy ekran.

 Jeśli wybrana aplikacja jest już dodana do ekranu Pierwszy ekran, ta funkcja jest niedostępna.

### 3 Blokowanie i odblokowanie aplikacji

1. Przesuń fokus na aplikację, którą chcesz zablokować lub odblokować.
2. Wybierz opcję [Zablokuj/Odblokuj](#).

Wybrana aplikacja zostanie zablokowana lub odblokowana.

 Zablokowanie lub odblokowanie aplikacji wymaga wprowadzenia kodu PIN. Domyślny kod PIN to „0000” (we Francji i Włoszech: „1111”). Kod PIN można ustawić, wybierając kolejno  >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer systemu](#) > [Zmień kod PIN](#).

### 4 Przenoszenie aplikacji

1. Przesuń fokus na aplikację, którą chcesz przenieść.
2. Wybierz opcję [Przenieś](#).
3. Przenieś aplikację do wybranej lokalizacji.
4. Naciśnij przycisk Wybierz.

Wybrana aplikacja zostanie przeniesiona.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

### 5 Ponowne instalowanie aplikacji

1. Przesuń fokus na aplikację, którą chcesz ponownie zainstalować.
2. Wybierz opcję [Ponownie inst..](#)

Zostanie rozpoczęte ponowne instalowanie.

### 6 Wyświetlanie szczegółowych informacji o aplikacji

1. Przesuń fokus na aplikację, którą chcesz ponownie sprawdzić.
2. Wybierz opcję [Wyświetl szczegóły](#).

Zostanie wyświetlony ekran informacji o aplikacji.

 Aplikację można ocenić na ekranie [Wyświetl szczegóły](#).

### 7 Automatyczna aktualizacja aplikacji


Aby automatycznie aktualizować zainstalowane aplikacje, dla opcji [Aktualizacja automatyczna](#) wybierz ustawienie [WŁĄCZ](#).


 Automatyczna aktualizacja jest aktywna tylko wówczas, gdy telewizor jest połączony z Internetem.

# Korzystanie z aplikacji Galeria

Wyświetlanie zdjęć i filmów zsynchronizowanych z chmurą Chmura Samsung.


 > Galeria

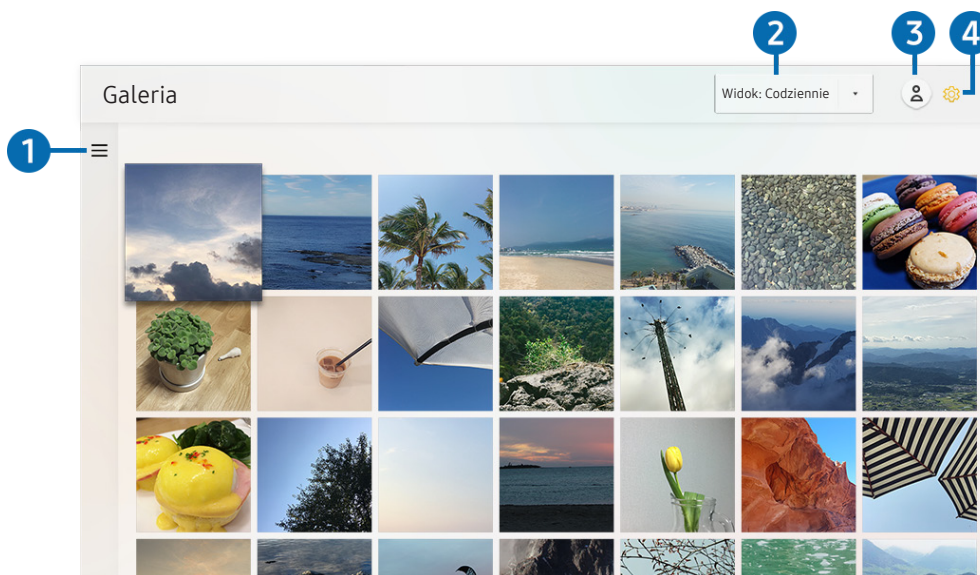

 Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu geograficznego.


Funkcja zapewnia dostęp do różnego rodzaju treści zsynchronizowanych z urządzeniem mobilnym obsługującym chmurę Chmura Samsung. Dostępne treści obejmują zdjęcia, filmy, informacje i inne treści udostępniane w grupach.

Jeśli udostępnisz treści ze swoich grup, masz do nich dostęp w powiadomieniach.

 Aby skorzystać z aplikacji **Galeria**, należy zalogować się do konta Samsung, które jest połączone z serwisem Chmura Samsung.

 Funkcja ta jest dostępna po wprowadzeniu kodu PIN.

## 1 Otwarcie kategorii

Przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie przejdź do ikony  w lewym górnym rogu ekranu, aby wyświetlić kategorie treści zsynchronizowanych z chmurą Chmura Samsung.

## 2 **Widok: Codziennie** / **Widok: Co miesiąc**

Sortowanie treści według dni lub miesięcy.

## 3 Konto Samsung

Przejdź do ekranu **Konto Samsung**, aby utworzyć nowe konto i wylogować się ze swojego konta.

 Jeśli wylogowano się z konta Samsung, wybierz  **Zaloguj**, aby się zalogować.


## 4 Ustawienia Gallery


Pozwala ustawić kod PIN dla blokady ekranu w celu ograniczenia dostępu do aplikacji **Galeria**, a także wyświetlić warunki i zasady.

# Korzystanie z aplikacji Uniwersalny przewodnik

Umożliwia wyszukiwanie i korzystanie z treści takich jak programy telewizyjne TV, seriale, filmy i transmisje sportowe.



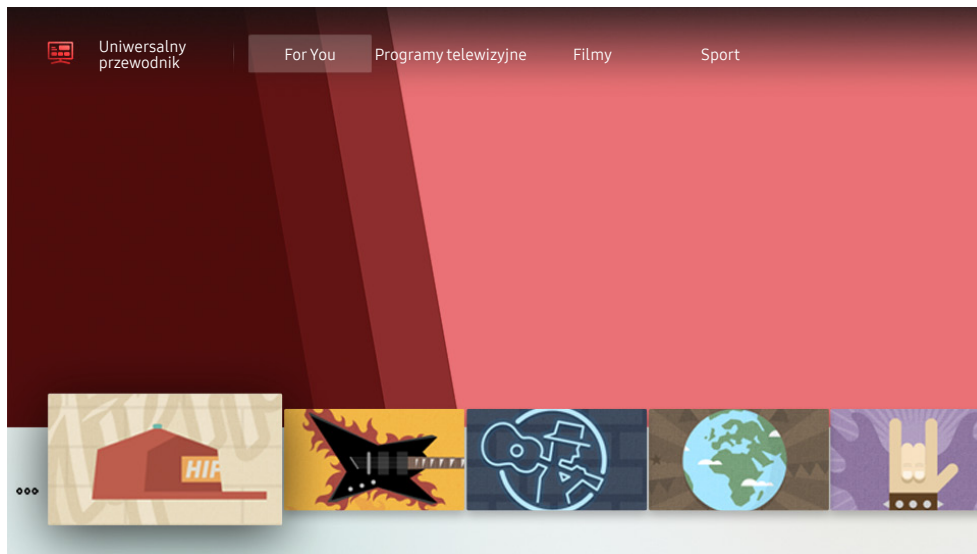



 >  Uniwersalny przewodnik



 Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu geograficznego.

**Uniwersalny przewodnik** to aplikacja, która umożliwia wyszukiwanie i korzystanie w jednym miejscu z treści takich jak programy telewizyjne, seriale i filmy. **Uniwersalny przewodnik** może polecać treści dostosowane do preferencji użytkownika.


Z tej funkcji można korzystać przy użyciu aplikacji Samsung SmartThings na urządzeniu mobilnym.


-  Aby można było wyświetlać treści z tych aplikacji na ekranie telewizora, aplikacje muszą być zainstalowane w telewizorze.
-  W przypadku oglądania treści płatnych dodatkowo może być wymagane dokonanie płatności za pośrednictwem powiązanej aplikacji.
-  Niektóre treści mogą być ograniczone w zależności od warunków sieciowych i abonamentów na płatne kanały.
-  Kontrola rodzicielska jest konieczna, gdy z tej usługi korzystają dzieci.
-  Obrazy mogą być nieostre w zależności od parametrów dostawcy usług.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

# Korzystanie z aplikacji SmartThings

Umożliwia monitorowanie i konfigurowanie urządzeń inteligentnych podłączonych do usługi SmartThings.

 > SmartThings

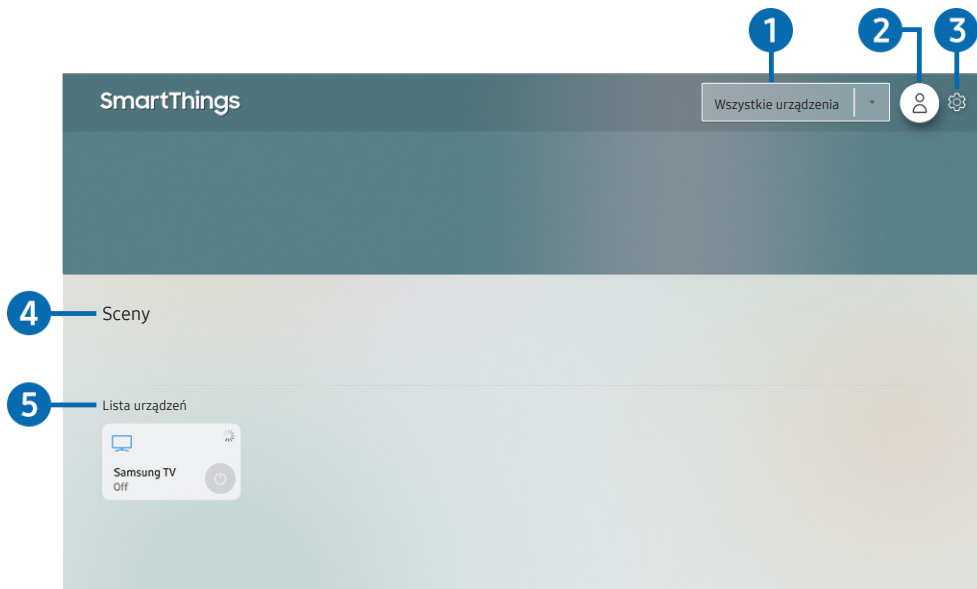

 Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu geograficznego.

Telewizor umożliwia monitorowanie i konfigurowanie urządzeń inteligentnych podłączonych do usługi SmartThings przy użyciu zainstalowanej w tych urządzeniach aplikacji SmartThings. Istnieje możliwość odbierania powiadomień dotyczących stanów połączonych urządzeń.

 Aby można było skorzystać z tej funkcji, należy zalogować się do konta Samsung.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

## 1 Lista wyboru lokalizacji

Naciśnij przycisk Wybierz, aby zidentyfikować wszystkie podłączone urządzenia lub urządzenia specyficzne dla danej lokalizacji.

## 2 Konto Samsung

Przejdź do ekranu [Konto Samsung](#), aby utworzyć nowe konto i wylogować się ze swojego konta.

 Jeśli wylogowano się z konta Samsung, wybierz  [Zaloguj](#), aby się zalogować.

## 3 Ustawienia

Umożliwia włączenie i wyłączenie powiadomień dla podłączonych urządzeń inteligentnych.

## 4 Sceny

Ustawienie scen w aplikacji SmartThings w urządzeniu mobilnym pozwala sterować wieloma urządzeniami przy użyciu jednego polecenia.

## 5 Lista urządzeń

Wyświetla listę podłączonych urządzeń inteligentnych oraz ich stany.

Nowe urządzenie można dodać przy użyciu aplikacji SmartThings na urządzeniu mobilnym. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji SmartThings na urządzeniu mobilnym.



# Korzystanie z funkcji e-Manual

W telewizorze jest wbudowana instrukcja elektroniczna, którą można przeczytać, korzystając z elementów sterujących.


## Uruchamianie instrukcji e-Manual


 >  **Ustawienia** > **Pomoc techn.** > **Otwórz e-Manual**

Umożliwia wyświetlenie wbudowanej instrukcji e-Manual, która zawiera informacje o podstawowych funkcjach telewizora.

-  Kopię instrukcji e-Manual można pobrać ze strony internetowej firmy Samsung, aby wyświetlić lub wydrukować ją na swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym (<http://www.samsung.com>).
-  Niektóre ekrany menu są niedostępne z poziomu instrukcji e-Manual.

## Korzystanie z przycisków instrukcji e-Manual

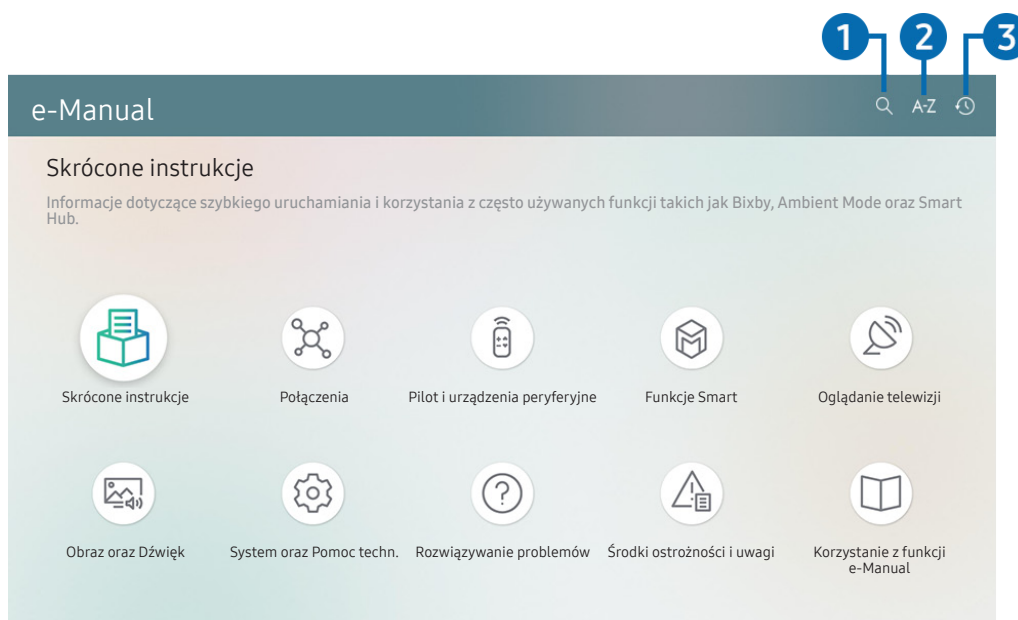

-  Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu geograficznego.

### 1 (Wyszukaj)

Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania, aby wczytać odpowiednią stronę.

### 2 **A-Z (Indeks)**


Wybierz słowo kluczowe, aby przejść do odpowiedniej strony.

-  Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od regionu geograficznego.


### 3 (Ostatnio oglądane)

Wybierz temat z listy ostatnio wyświetlanych tematów.



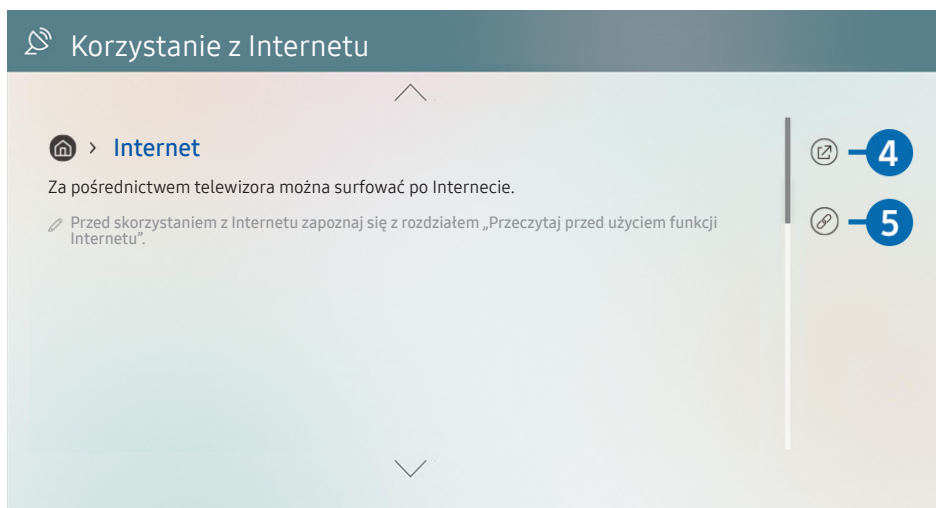

 Niebieska czcionka (np. **Internet**) oznacza opcje lub elementy menu.

 Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu geograficznego.

#### 4 (Spróbuj)

Umożliwia przejście do odpowiedniej pozycji menu i natychmiastowe wypróbowanie działania danej funkcji.

#### 5 (Łącze)

Bezpośredni dostęp do podkreślonego tematu wskazanego na stronie instrukcji e-Manual.

## Korzystanie z funkcji Internet

Umożliwia korzystanie z funkcji Internet w telewizorze.


### > Internet

Po uruchomieniu funkcji **Internet** pojawią się ostatnio wyświetlone strony lub promowane strony internetowe. Są one dostępne bezpośrednio po wybraniu żądanej strony internetowej.

 Korzystanie z aplikacji **Internet** jest łatwiejsze po podłączeniu klawiatury i myszy.

 Strony internetowe można przewijać za pomocą panelu kierunkowego na pilocie Pilot Samsung Smart.


 Strony internetowe mogą wyglądać inaczej niż na komputerze.


 Przed skorzystaniem z Internetu **Internet** należy zapoznać się z częścią „Przeczytaj przed skorzystaniem z funkcji Internet”.

# Odtwarzanie zdjęć/filmów/utworów muzycznych


Można odtwarzać treści multimedialne zapisane w telewizorze, urządzeniach USB, urządzeniach mobilnych, aparatach fotograficznych/kamerach, komputerach itp.


 >  Źródło > podłączone urządzenie 

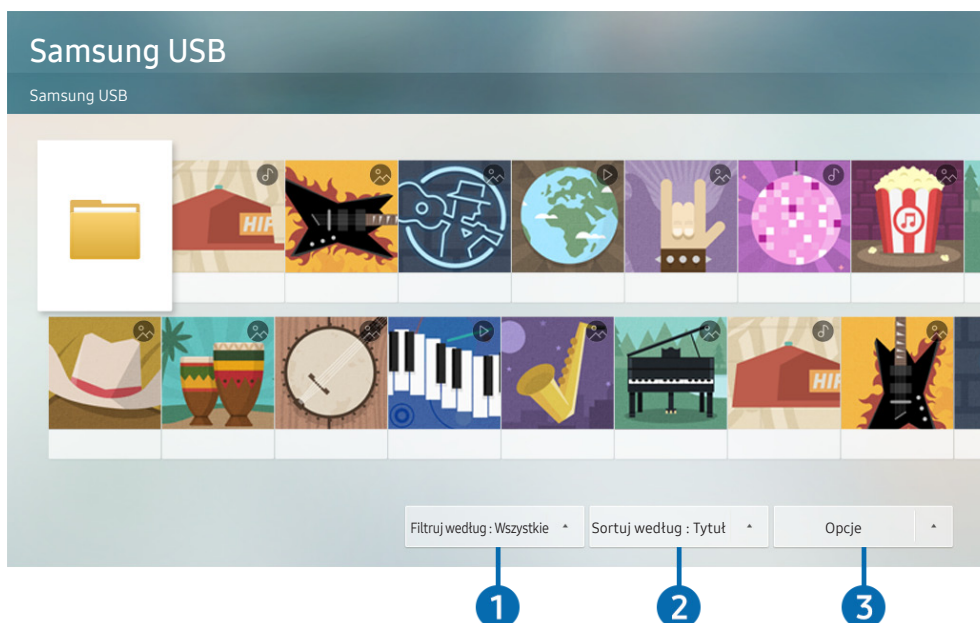

 Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu geograficznego.

Na ekranie telewizora można odtwarzać treści multimedialne zapisane w urządzeniach pamięci masowej, takich jak urządzenia USB, urządzenia mobilne i aparaty fotograficzne.

 Nie można odtwarzać treści multimedialnych, jeśli treści te lub urządzenie pamięci masowej nie są obsługiwane przez telewizor. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Przeczytaj przed odtwarzaniem plików zdjęć, wideo lub muzyki”.

 Przed podłączeniem urządzenia USB należy wykonać kopię zapasową ważnych plików. Firma Samsung nie odpowiada za uszkodzone i utracone pliki.

Na ekranie listy treści multimedialnych zapisanych w urządzeniu pamięci masowej dostępne są poniższe funkcje.

## 1 Filtruj według

Filtrowanie wyświetlanych treści według typu.

## 2 Sortuj według

Sortowanie listy treści.



 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od typu urządzenia zewnętrznego.

## 3 Opcje


Usuwanie lub odtwarzanie wybranej treści z listy treści multimedialnych. Po wybraniu opcji **Odśwież** lista treści zostanie załadowana ponownie.


 Usunąć można tylko nagrane treści. Aby usunąć zawartość, zmień ustawienie opcji **Filtruj według** na **Nagrane**.

## Odtwarzanie treści multimedialnych z komputera lub urządzenia mobilnego

1. Wybierz urządzenie zawierające treści multimedialne przy użyciu opcji  >  **Źródło**. Zostanie wyświetlona lista treści multimedialnych zapisanych w urządzeniu.
2. Wybierz treść multimedialną z listy.




Wybrana treść zostanie odtworzona.

 Treści mogą nie być odtwarzane w zależności od metody kodowania lub formatu pliku. Ponadto niektóre funkcje mogą być ograniczone.

 Treść z urządzeń podłączonych do telewizora za pośrednictwem sieci może nie być wyświetlana płynnie ze względu na zakłócenia komunikacji z siecią. Jeśli tak się dzieje, należy użyć urządzenia USB.

## Odtwarzanie treści multimedialnych z urządzenia USB


1. Podłącz urządzenie USB do gniazda USB.
2. Gdy na ekranie pojawi się okno podręczne z komunikatem, wybierz opcję **Przeagl.**, aby łatwo przejść do treści multimedialnych zapisanych w urządzeniu.

 Jeśli urządzenie USB zawierające treści, które mają być odtworzone, jest już podłączone do telewizora, wybierz urządzenie USB na ekranie  >  **Źródło**.

3. Wybierz z listy pozycję treści, którą chcesz odtworzyć.

Wybrana treść zostanie odtworzona.


## Odtwarzanie dźwięku z urządzenia mobilnego przez głośniki telewizora przy użyciu funkcji Sound Mirroring

1. Wyszukaj i podłącz telewizor z listy urządzeń  (Bluetooth) wyświetlanej na urządzeniu mobilnym.
2. Wybierz treść multimedialną do odtwarzania na urządzeniu mobilnym.

Wybrany materiał multimedialny jest odtwarzany przez głośnik telewizora.

 Niektóre modele przechodzą automatycznie w tryb **Ambient Mode** lub tryb **Sztuka**, a następnie odtwarzają wybrane treści multimedialne.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

 Jeśli telewizor i urządzenie soundbar są połączone bezprzewodowo, działanie tej funkcji może być ograniczone.

# Przyciski i funkcje dostępne podczas odtwarzania treści multimedialnych





Naciśnij przycisk Wybierz podczas odtwarzania pliku wideo, zdjęcia lub nagranej treści. Zostaną wyświetlone poniższe przyciski.

 Wyświetlone przyciski i funkcje mogą nie być obsługiwane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Dostępne przyciski i funkcje mogą się różnić w zależności od oglądanej lub odtwarzanej treści.

- **Pauza / Odtwórz**

Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania treści multimedialnych. Po wstrzymaniu odtwarzania pliku wideo można korzystać z poniższych funkcji.

- **Powolne przewijanie w tył** lub **Powolne przewijanie do przodu**: Umożliwia odtwarzanie pliku wideo w zwolnionym tempie do tyłu lub do przodu przy użyciu opcji  lub . Aby zmienić prędkość odtwarzania w 3 poziomach, naciśnij opcję kilkakrotnie. Aby powrócić do normalnej szybkości, wybierz opcję  lub naciśnij przycisk .

- **Przejdź do tyłu / do przodu**

Naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby przesunąć fokus na pasek sterowania odtwarzaniem, a następnie wybierz przycisk kierunkowy w lewo lub prawo na pasku sterowania odtwarzaniem, aby przechodzić do tyłu lub do przodu o 10 sekund podczas odtwarzania pliku wideo.

- Przejdź do określonej sekcji odtwarzania, przesunij fokus w górę na pasek odtwarzania, a następnie wybierz jedną z pięciu miniatur.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od formatu pliku.



- **Stop**

Zatrzymanie odtwarzania treści.

- **Poprzedni / Dalej**






Wyświetlanie poprzedniego lub następnego pliku treści multimedialnej.

- **Przewijanie w tył / Przewij. do przodu**

Przewijanie treści multimedialnej do tyłu lub do przodu. Wielokrotne wybranie przycisku powoduje zwiększenie szybkości przewijania maksymalnie 3-krotnie. Aby powrócić do normalnej szybkości, wybierz opcję  lub naciśnij przycisk .

- **Tryb 360**

Wyświetlanie plików wideo i zdjęć w widoku 360 stopni.









-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od formatu pliku.
-  Pliki wideo korzystające z kodeka mjpeg nie obsługują funkcji 360-stopniowego widoku.
-  Gdy plik wideo lub plik zdjęcia nie obsługuje funkcji 360-stopniowego widoku, zastosowanie 360-stopniowego obrotu podczas wyświetlania może spowodować wrażenie zakłóceń na ekranie.
-  Wyświetlanie filmów wideo może zostać przerwane, jeśli 360-stopniowy obrót zostanie zastosowany podczas odtwarzania z podwójną szybkością.
-  Wyświetlanie filmów wideo obsługujących funkcję 360-stopniowego widoku może zostać przerwane, jeśli podczas odtwarzania 360-stopniowy obrót jest w tym samym czasie stosowany wraz z innymi funkcjami.

- **Automatyczny obrót 360**

Automatyczne dostosowanie kąta widzenia dla filmu poprzez analizę liczby zmian obrazu podczas odtwarzania pliku wideo, w który obsługuje funkcję 360-stopniowego widoku. Po włączeniu tej funkcji w krótkim czasie uruchamiany jest ruch obrotowy.

Po ustawieniu opcji **Automatyczny obrót 360** naciśnij przycisk **Wybierz**, aby zmienić następujące tryby:

- **Ogólne**
- **Dynamiczny**
- **Naturalny**

-  Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrana jest funkcja **Tryb 360**.
-  Nawet jeśli ten sam plik wideo jest odtwarzany w tym samym trybie **Automatyczny obrót 360**, wpływ tej funkcji w danej chwili może nieco różnić się od poprzednich efektów.
-  Kąt widzenia wideo nie jest automatycznie korygowany w trybie **Ogólne**.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od formatu pliku.
-  Pliki wideo korzystające z kodeka mjpeg nie obsługują funkcji 360-stopniowego widoku.
-  Gdy plik wideo nie obsługuje funkcji 360-stopniowego widoku, zastosowanie 360-stopniowego obrotu podczas wyświetlania może spowodować wrażenie zakłóceń na ekranie.
-  Wyświetlanie filmów wideo może zostać przerwane, jeśli 360-stopniowy obrót zostanie zastosowany podczas odtwarzania z podwójną szybkością.
-  Wyświetlanie filmów wideo obsługujących funkcję 360-stopniowego widoku może zostać przerwane, jeśli podczas odtwarzania 360-stopniowy obrót jest w tym samym czasie stosowany wraz z innymi funkcjami.

- **Powtórz**

Powtarzanie odtwarzania bieżącego pliku lub wszystkich plików multimedialnych w tym folderze.

- **Losowo**

Odtwarzanie plików muzycznych w kolejności losowej.

- **Wyłącz obraz**

Odtwarzanie jedynie plików muzycznych przy wyłączonym ekranie.

- **Dopasowany do ekranu**

Dopasowanie zdjęcia do ekranu.

- **Obróć w lewo / Obróć w prawo**

Obrót zdjęcia w lewo lub w prawo.

- **Powiększenie**







Powiększanie zdjęcia.

- **Podkład muzyczny**

Zatrzymywanie lub wznawianie odtwarzania podkładu muzycznego podczas wyświetlania zdjęć na ekranie telewizora.





- **Opcje**

 Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od modelu i rodzaju treści.



Funkcja	Opis
<b>Prędkość pokazu slajdów</b>	Ustawianie szybkości pokazu slajdów.  Jeśli w urządzeniu USB jest zapisany tylko jeden plik obrazu, pokaz slajdów nie zostanie uruchomiony.
<b>Ef. pok. slajdów</b>	Zastosowanie efektu przenikania do pokazu slajdów.  Jeśli w urządzeniu USB jest zapisany tylko jeden plik obrazu, pokaz slajdów nie zostanie uruchomiony.
<b>Podkład muzyczny</b>	Odtwarzanie podkładu muzycznego ustawionego w oknie podręcznym podczas wyświetlania zdjęć na ekranie telewizora.  Pliki muzyczne muszą być zapisane na tym samym urządzeniu USB co pliki zdjęciowe.  Aby wstrzymać odtwarzanie podkładu muzycznego, wybierz opcję <b>Podkład muzyczny</b> w dolnej części ekranu odtwarzania.
<b>Napisy</b>	Można ustawić szczegółowe opcje napisów, takie jak język, synchronizacja, rozmiar i kolor.  Jeśli napisy nie są wyświetlane poprawnie, sprawdź ustawienie kodowania.
<b>Obróć</b>	Obracanie obrazu z filmu.
<b>Jęz. ścieżki dźwięk.</b>	Zmiana języka odtwarzanego dźwięku.  Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy plik wideo obsługuje dźwięk wielościeżkowy.
<b>Informacja</b>	Wyświetlanie szczegółowych informacji o bieżącej treści multimedialnej.

# Korzystanie z funkcji Bixby

Telewizorem można sterować, mówiąc do mikrofonu pilota Pilot Samsung Smart.



-  Funkcja asystenta Bixby jest dostępna tylko wówczas, gdy telewizor jest połączony z Internetem.
-  Aby skorzystać z asystenta Bixby, należy zarejestrować się i zalogować do swojego konta Samsung. Niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane, jeśli użytkownik nie jest zalogowany na swoim koncie Samsung.
-  Asystent Bixby obsługuje tylko niektóre języki, a obsługiwane funkcje mogą się różnić w zależności od regionu geograficznego.
-  Aplikacja asystenta Bixby może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.


## Uruchamianie asystenta Bixby za pomocą głosu


Rozmowę z asystentem Bixby można rozpocząć natychmiast, mówiąc „Hi, Bixby”. Powiedz „Hi, Bixby”, a na dole ekranu telewizora pojawi się ikona aplikacji asystenta Bixby aktywna w trybie słuchania. Kontynuuj wypowiadanie poleceń. Jeśli asystent Bixby nie reaguje na Twój głos, włącz funkcję **Voice Wake-up** i spróbuj ponownie.  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

-  W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

## Uruchamianie asystenta Bixby za pomocą przycisków na pilocie Pilot Samsung Smart

Z asystentem Bixby można komunikować się także za pomocą przycisków na pilocie Pilot Samsung Smart. Naciśnij przycisk  na pilocie Pilot Samsung Smart i, przytrzymując go, wypowiedz polecenie, a następnie zwolnij przycisk .


Aby wyświetlić przewodnik funkcji Bixby, naciśnij jednokrotnie przycisk .


- Po naciśnięciu przycisku  w dolnej części ekranu pojawi się przycisk [Explore Now](#). Naciśnij przycisk [Wybierz](#), aby przejść do ekranu [Explore Bixby](#).





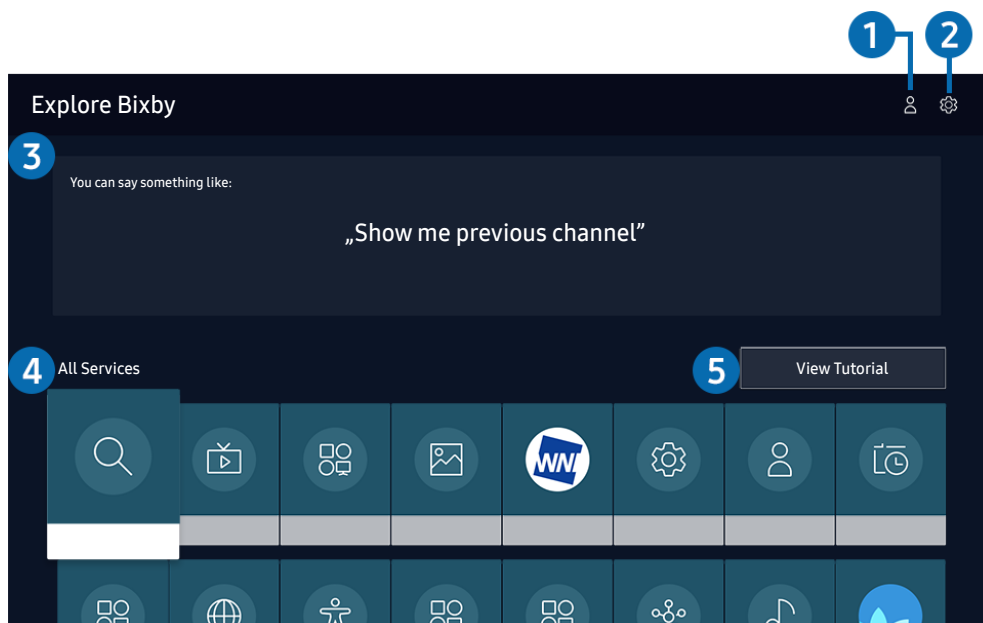

## Informacje na temat ekranu Explore Bixby



 Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu geograficznego.

### 1 Mój profil

Przejdź do ekranu **Mój profil** aby utworzyć nowe konto lub zalogować się do swojego konta. Zaloguj się na swoje konto za pomocą głosu, czyli zarejestrowanego identyfikatora głosowego.

 Jeśli wylogowano się z konta Samsung, wybierz  **Mój profil**, aby się zalogować.

### 2 Settings

Można zmienić ustawienia korzystania z asystenta Bixby.

 Te funkcje mogą nie być obsługiwane w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

- **Language**


Można zmienić język asystenta Bixby.

 Język telewizora i innych aplikacji nie zmieni się.

 Asystent Bixby obsługuje tylko niektóre języki.


- **Voice response**

Można zmienić i wyłączyć głos asystenta Bixby.

 W zależności od wybranego języka funkcja Bixby może nie być obsługiwana.

- **Voice Wake-up**

Tę funkcję można skonfigurować tak, aby asystent Bixby odpowiadał na głos użytkownika.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Sound feedback**

Odtwarzanie dźwięku, gdy Bixby zaczyna i kończy nasłuchiwanie.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Privacy**

Zezwalanie lub zabranianie funkcji Bixby korzystania z informacji osobistych podczas używania usług Bixby.

### **3** Zalecane polecenia

Wyświetla zalecane polecenia sterujące w danej sytuacji telewizorem za pośrednictwem asystenta Bixby.

### **4** All Services

Można zapoznać się z poleceniami głosowymi służącymi do komunikacji z asystentem Bixby w różnych sytuacjach. Przy użyciu przycisków kierunkowych przejdź dożądanego polecenia, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Telewizorem można sterować przy użyciu poleceń głosowych.

### **5** View Tutorial

Pojawi się wyskakujące okienko dotyczące korzystania z funkcji asystenta Bixby.

## Przeczytaj przed użyciem funkcji Bixby

- Obsługiwane języki i funkcje interakcji głosowej mogą różnić się w zależności od regionu geograficznego.
- Jeśli język różni się od języka w danym kraju, niektóre funkcje mogą być niedostępne.
- Funkcja asystenta Bixby jest dostępna tylko wówczas, gdy telewizor jest połączony z Internetem.
- W przypadku błędu serwera Bixby może nie być żadnej reakcji, nawet jeśli telewizor jest połączony z Internetem.

- W przypadku aktualizacji asystenta Bixby istniejące specyfikacje tej funkcji mogą się zmienić.
- Funkcja asystenta Bixby jest dostępna tylko w telewizorach, które ją obsługują i do których został dodany pilot z mikrofonem.
- Symbole, w tym „-”, a także znaki specjalne nie są obsługiwane. W związku z tym, jeśli słowo lub zdanie zawiera wartości numeryczne lub symbole, funkcja może nie działać prawidłowo.
- Wyniki wyszukiwania mogą być niepełne.
- Niektóre aplikacje mogą być płatne. W związku z tym można napotkać informacje o umowie lub zgłoszeniu usługi.
- Aby zmienić bieżący kanał, wypowiadając nazwy kanałów jako polecenia głosowe, należy wykonać funkcję [Wybierz usługodawcę](#). Jeśli formularz [Wybierz usługodawcę](#) nie jest uzupełniony, można go wypełnić, używając [Resetuj](#) (🏠) > [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Resetuj](#). [Spróbuj](#)
- Warunkiem korzystania z funkcji głosowego wprowadzania tekstu oraz wyszukiwania jest wyrażenie zgody na postanowienia zezwalające innym podmiotom na zbieranie danych głosowych i korzystanie z nich.
- Aby skorzystać z funkcji asystenta Bixby, należy:
  - Wyrazić zgodę na regulamin serwisu Smart Hub.
  - Wyrazić zgodę na zbierania danych osobowych przez serwis Smart Hub i korzystanie z nich przez ten serwis.
  - Zgodzić się na zbieranie danych osobowych na potrzeby usługi opartej na interakcji głosowej i wykorzystywanie ich.

## Warunki dotyczące korzystania z funkcji asystenta Bixby

- Skuteczność interakcji głosowej różni się w zależności od głośności/tonu głosu, wymowy oraz warunków otoczenia (dźwięk z telewizora i hałas otoczenia).
- Optymalna głośność poleceń głosowych wynosi od 75 dB do 80 dB.


# Oglądanie telewizji


Podczas oglądania telewizji można korzystać z różnych udogodnień. Oprócz tego można edytować listę kanałów lub tworzyć listy ulubionych kanałów.

## Korzystanie z funkcji Przewodnik


Dostępne są zestawienia programu poszczególnych kanałów.


 > [TV na żywo](#) > [Przewodnik](#) Spróbuj

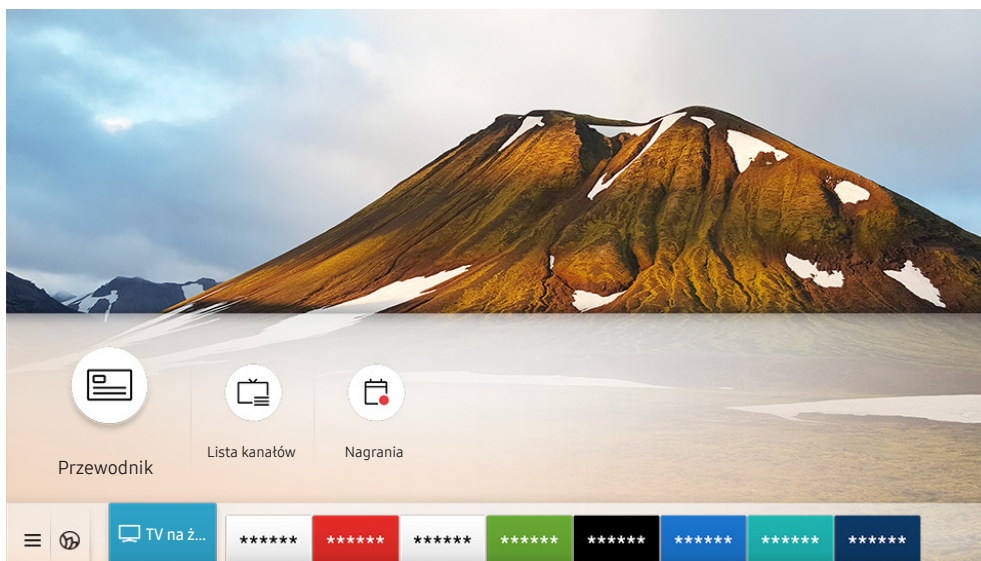




 Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu geograficznego.

Na ekranie **Przewodnik** można zobaczyć dzienny harmonogram programów poszczególnych nadawców, przeczytać informacje o programach, wybrać program do oglądania oraz zaplanować oglądanie lub nagrywanie.

 Aby wyświetlić **Przewodnik** podczas oglądania telewizji, naciśnij przycisk CH na pilocie Pilot Samsung Smart lub przycisk GUIDE na standardowym pilocie.

 Aby na ekranie **Przewodnik** były wyświetlane informacje o kanałach analogowych i można było korzystać z funkcji kanałów analogowych, należy uzupełnić ustawienia dostawcy usług w konfiguracji wstępnej.

 Przed wyświetleniem ekranu **Przewodnik** należy ustawić zegar telewizora ( >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer systemu](#) > [Czas](#) > [Zegar](#)).

Przenieś fokus do programu, który chcesz sprawdzić na ekranie **Przewodnik**, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz. Można korzystać z następujących funkcji:

- **Nagrywaj**

Pozwala nagrać aktualnie oglądany program lub program na innym kanale.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Stop**

Pozwala zatrzymać aktualnie uruchomione nagrywanie.


- **Edytuj czas nagrywania**

Pozwala zmienić godziny rozpoczęcia i zakończenia nagrywania przyszłych programów.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Programowanie wyświetlania**

Pozwala zaplanować wyświetlanie przyszłego programu.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Programowanie nagrywania**

Pozwala zaplanować nagrywanie przyszłego programu.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Anuluj zaprogramowane wyświetlanie / Anuluj zaprogramowane nagrywanie**




Pozwala anulować zaplanowane sesje wyświetlania i nagrywania.



Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Wyświetl szczegóły**

Pozwala wyświetlić szczegółowe informacje o wybranym programie. Informacje mogą się różnić lub mogą nie być dostarczane w zależności od mocy sygnału.

Przechodzenie do ekranu **Filtr kanałów**, **Menedżer harmonogr.** lub **Rodz. anteny**: Naciśnij przycisk  lub . (Jeśli na pilocie jest przycisk , naciśnij go dwukrotnie).

- **Filtr kanałów**

Wyświetlane kanały i programy sklasyfikowane wg typów zdefiniowanych za pomocą funkcji **Lista kanałów**.

- **Menedżer harmonogr.**

Pozwala wyświetlić ekran **Menedżer harmonogr.** lub **Nagrywanie i Menedżer harmonogramu**.

- **Rodz. anteny**

Można zmienić sygnał emisji odbierany przez telewizor.










Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od odbieranego sygnału.



Ta funkcja może nie być obsługiwana na ekranie **Przewodnik** w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

# Nagrywanie programów

Bieżący program lub przyszłe programy można nagrywać przy użyciu urządzenia USB zamiast nagrywarki wideo.

-  Przed skorzystaniem z funkcji nagrywania należy zapoznać się z wszystkimi środkami ostrożności. Więcej informacji zawiera część „Zanim skorzystasz z funkcji Nagrywanie i Timeshift”.
-  Nagrywać można jedynie programy odbierane przez antenę.
-  Obok programów, których oglądanie zostało zaplanowane, jest wyświetlana ikona .
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Przejście do funkcji  > **TV na żywo**, gdy nie jest podłączone żadne urządzenie USB, powoduje wyświetlenie ekranu **Menedżer harmonogr.** zamiast ekranu **Nagrania**.

## Korzystanie z opcji nagrywania natychmiastowego i planowanego za pośrednictwem ekranu Przewodnik

- **Błyskawiczne nagrywanie**



Wybierz emitowany program przy użyciu funkcji **Przewodnik**, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz, a następnie wybierz opcję **Nagrywaj** z menu podręcznego, aby natychmiast rozpocząć nagrywanie.

- **Programowanie nagrywania**

Wybierz program znajdujący się w harmonogramie emisji, naciśnij przycisk Wybierz, a następnie wybierz funkcję **Programowanie nagrywania**, aby zaplanować nagrywanie przyszłego programu.

## Korzystanie z opcji nagrywania natychmiastowego i planowanego podczas oglądania programu

- **Błyskawiczne nagrywanie**

Aby aktywować funkcję **Nagrywaj** podczas oglądania telewizji, naciśnij dwukrotnie przycisk  lub naciśnij raz przycisk . Następnie naciśnij przycisk Wybierz i wybierz opcję **Nagrywaj**.

- **Programowanie nagrywania**

Podczas oglądania programu naciśnij przycisk Wybierz, aby wyświetlić okno informacji o programie. Za pomocą przycisków kierunkowych w lewo lub w prawo wybierz przyszły program. Naciśnij przycisk Wybierz, a następnie wybierz funkcję **Programowanie nagrywania**, aby zaplanować nagrywanie przyszłego programu.

## Planowanie nagrania wideo przez wprowadzenie daty i godziny

 > [TV na żywo](#) > [Menedżer harmonogr.](#) lub [Nagrania](#) > [Harmonogramy](#) > [Dodaj nagrywanie](#)

Aby zaplanować nagrywanie, dla nadawanego programu, który ma być nagrany, wybierz ustawienia dla opcji [Antena](#), [Kanał](#), [Powtórz](#), [Data](#), [Czas rozpoczęcia](#). oraz [Godz. zakończ.](#), a następnie wybierz opcję [Zapisz](#).

 Aby sprawdzić bieżącą godzinę, wybierz  >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer systemu](#) > [Czas](#) > [Zegar](#).


 Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

## Zarządzanie listą nagrywania programowanego

 > [TV na żywo](#) > [Menedżer harmonogr.](#) lub [Nagrania](#) > [Harmonogramy](#)

Zaplanowane nagrania można zmodyfikować lub anulować.

 Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Przy użyciu funkcji [Programowanie nagrywania](#) oraz [Programowanie wyświetlania](#) można zaplanować jednoczesne nagrywanie lub wyświetlanie do 30 pozycji.

- [Edytuj](#)

Istnieje możliwość ustawienia godzin rozpoczęcia i zakończenia zaplanowanego nagrywania. Można ustawić czas rozpoczęcia do 10 minut przed rozpoczęciem programu i czas zakończenia do 10 minut po zakończeniu programu.

 Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- [Usuń](#)

Można usunąć zaplanowane nagrywanie.

 Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- [Wyświetl szczegóły](#)

Można wyświetlić szczegółowe informacje o zaplanowanym nagrywaniu.

 Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.




## Oglądanie nagranych programów

 > [TV na żywo](#) > [Menedżer harmonogr.](#) lub [Nagrania](#) > [Nagrania](#)

Wybierz z listy plik zawierający nagranie. Plik zostanie odtworzony.

Przenieś fokus na zarejestrowany plik, a następnie wyświetl opcje [Odtwórz](#), [Usuń](#) lub [Wyświetl szczegóły](#) w prawym menu.

 Wyświetlane przyciski zależą od rodzaju odtwarzanego pliku. Więcej informacji dotyczących przycisków sterujących zawiera część „[Przyciski i funkcje dostępne podczas nagrywania programu lub korzystania z funkcji Timeshift](#)”.

 Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

## Ustawianie harmonogramu rozpoczęcia nagrywania

 > [TV na żywo](#) > [Menedżer harmonogr.](#) lub [Nagrania](#) > [Ustawienia](#)

- [Rozpocznij nagrywanie wcześniej](#)

Pozwala ustawić czas rozpoczęcia nagrywania wcześniejszy niż godzina rozpoczęcia programu podana w przewodniku po programach.

- [Kontynuuj nagrywanie po](#)

Pozwala ustawić czas zakończenia nagrywania późniejszy niż godzina zakończenia programu podana w przewodniku po programach.

- [Informacja o symbolu](#)




Wyświetla informacje dotyczące symboli oraz opisy ikon w menedżerze harmonogramu.

 Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

## Konfigurowanie funkcji Programowanie wyświetlania

Konfigurowanie telewizora do wyświetlania określonego kanału lub programu o określonej godzinie, konkretnego dnia.

 Programy z ustawioną funkcją zaprogramowanego wyświetlania są oznaczone symbolem .

 Aby skonfigurować planowanie oglądania, należy najpierw ustawić zegar telewizora ( >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer systemu](#) > [Czas](#) > [Zegar](#)).

## Korzystanie z opcji planowania oglądania na ekranie przewodnika

Na ekranie [Przewodnik](#) wybierz program, który chcesz oglądać, naciśnij przycisk [Wybierz](#), a następnie wybierz funkcję [Programowanie wyświetlania](#) w menu podręcznym.

## Korzystanie z opcji wyświetlania harmonogramu podczas oglądania programu

Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk Wybierz. Zostanie wyświetlone okno informacji o programie. Za pomocą przycisków kierunkowych w lewo lub w prawo wybierz program, który będzie emitowany. Naciśnij przycisk Wybierz, a następnie wybierz funkcję [Programowanie wyświetlania](#), aby zaplanować oglądanie tego programu.

## Planowanie oglądania programów o wyznaczonej godzinie w wyznaczony dzień za pomocą funkcji programowania wyświetlania

 > [TV na żywo](#) > [Menedżer harmonogr.](#) lub [Nagrania](#) > [Harmonogramy](#) > [Dodaj wyświetlanie](#)

Aby zaplanować wyświetlanie, dla nadawanego programu, który ma być wyświetlany, wybierz ustawienia dla opcji [Antena](#), [Kanał](#), [Powtórz](#), [Data](#), and [Czas rozpoczęcia](#)., a następnie wybierz opcję [Zapisz](#).

Aby sprawdzić bieżącą godzinę, wybierz  >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer systemu](#) > [Czas](#) > [Zegar](#).

 Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

## Ustawianie czasu zaplanowanego oglądania

 > [TV na żywo](#) > [Menedżer harmonogr.](#) lub [Nagrania](#) > [Harmonogramy](#)

Zaplanowany harmonogram wyświetlania można zmodyfikować lub anulować.

 Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Łącznie można skonfigurować do 30 pozycji dla funkcji [Programowanie wyświetlania](#) oraz [Programowanie nagrywania](#).

- [Edytuj](#)

Istnieje możliwość ustawienia godziny rozpoczęcia zaplanowanego oglądania. W przypadku wybrania programu z ekranu [Przewodnik Czas rozpoczęcia](#). można ustawić do 10 minut przed rozpoczęciem programu.

- [Usuń](#)

Można usunąć zaplanowane wyświetlanie.




- [Wyświetl szczegóły](#)







Można wyświetlić szczegółowe informacje o zaplanowanym wyświetlaniu.

# Korzystanie z funkcji Timeshift

Program telewizyjny nadawany na żywo można odtwarzać, wstrzymać lub przewijać do tyłu.



Przy użyciu funkcji **Timeshift** można wstrzymać i przewijać do tyłu program telewizyjny nadawany na żywo. Uruchomienie tej funkcji powoduje wyłączenie funkcji **Nadawanie**. [Spróbuj](#)

Aby aktywować funkcję **Timeshift** podczas oglądania telewizji, naciśnij dwukrotnie przycisk  lub naciśnij przycisk  i przycisk Wybierz, a następnie wybierz opcję **Timeshift** lub naciśnij przycisk .

-  Jeśli uruchomiona jest funkcja Timeshift, po wybraniu  >  **Ustawienia** > **Nadawanie** część innych funkcji nie jest dostępna.
-  Aby można było korzystać z funkcji Timeshift, należy podłączyć do telewizora urządzenie USB, na którym będzie nagrywany program.
-  Przed skorzystaniem z funkcji Timeshift należy zapoznać się z wszystkimi środkami ostrożności. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Zanim skorzystasz z funkcji Nagrywanie i Timeshift](#)”.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

## Przyciski i funkcje dostępne podczas nagrywania programu lub korzystania z funkcji Timeshift




Zapoznaj się z dostępnymi przyciskami i funkcjami używanymi podczas nagrywania programu lub korzystania z funkcji Timeshift.


-  Dostępne przyciski i funkcje mogą się różnić w zależności od funkcji.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Po naciśnięciu przycisku kierunkowego w dół pojawi się pasek sterowania i będą dostępne następujące opcje:

- **Pauza / Odtwórz**

Po wstrzymaniu odtwarzania pliku wideo można korzystać z poniższych funkcji. Gdy odtwarzanie treści wideo jest wstrzymane, telewizor nie odtwarza również dźwięku.

- **Powolne przewijanie w tył** lub **Powolne przewijanie do przodu**: Umożliwia odtwarzanie pliku wideo w zwolnionym tempie (1/8, 1/4, 1/2) do tyłu lub do przodu za pomocą opcji  lub . Aby w trybie zwolnionym przewijać do tyłu lub do przodu 3 razy szybciej, wybierz opcję kilkakrotnie. Aby powrócić do normalnej szybkości, wybierz opcję .

-  Uaktywnienie funkcji **Powolne przewijanie w tył** umożliwia zobaczenie różnicy między bieżącym czasem nagrywania a bieżącym czasem przewijania w tył.

- Przejście do tyłu / do przodu

Naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby przesunąć fokus na pasek sterowania odtwarzaniem, a następnie wybierz przycisk kierunkowy w lewo lub prawo na pasku sterowania odtwarzaniem, aby przechodzić do tyłu lub do przodu o 10 sekund podczas odtwarzania pliku wideo.



Uaktywnienie funkcji przejścia do tyłu umożliwia zobaczenie różnicy między bieżącym czasem nagrywania a bieżącym czasem przewijania w tył.

- **Przewijanie w tył / Przewij. do przodu**



Ta funkcja nie jest dostępna podczas oglądania aktualnie nadawanego programu.

- **Zatrzymaj nagrywanie / Zatrzymaj funkcję Timeshift.**

Kończy nagrywanie lub działanie funkcji Timeshift.

- **Nagrywaj**

Pozwala przejść z funkcji Timeshift do funkcji nagrywania. Po przejściu do funkcji nagrywania można dołączyć treść nagranych przy użyciu funkcji Timeshift do nowego nagrania.



Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy uruchomiona jest funkcja Timeshift.

- **Edytuj czas nagrywania**

Pozwala ustawić czas nagrywania programu.



Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy program jest nagrywany.

- **Idź do programu na żywo**

Wybór tej opcji, gdy funkcja Timeshift odtwarza minione sceny, powoduje powrót do bieżącej sceny programu.

- **Informacje**

Powoduje wyświetlenie okna informacji o programie obsługiwany przez funkcję nagrywania lub Timeshift.




# Korzystanie z funkcji Lista kanałów

Funkcja umożliwia zmianę kanału lub sprawdzenie programów na innych kanałach cyfrowych.

## > TV na żywo > Lista kanałów

Funkcja **Lista kanałów** umożliwia zmianę kanałów oraz sprawdzenie programów na innych kanałach cyfrowych podczas oglądania telewizji. Na pilocie standardowym naciśnij przycisk CH LIST.

Ekran **Lista kanałów** zawiera następujące ikony:

-  : Ulubiony kanał
-  : Zablokowany kanał.
-  : Kanał wymagający karty CI.

Po naciśnięciu przycisku kierunkowego w prawo na ekranie **Lista kanałów** można korzystać z następujących funkcji:

- **Wszystkie**

Wyświetlanie kanałów, które zostały automatycznie wyszukane.

 Wyświetlane są kanały odbierane w aktualnie wybranym trybie **Naziemne, Kablowe** lub **Satelitarne**.

- **Samsung TV Plus**

Gdy telewizor jest połączony z Internetem, można oglądać popularne emisje lub najciekawsze programy z poszczególnych dziedzin w dowolnej chwili na kanale wirtualnym. Podobnie jak w przypadku zwykłych kanałów, telewizor wyświetla dzienny harmonogram programów **Samsung TV Plus**.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Ulubione**

Wyświetla opcje od **Ulubione 1** do **Ulubione 5**.

- **Typ kanału**

Sortowanie listy, aby zawierała kanały wybranego typu. Funkcja **Typ kanału** może być używana tylko wtedy, gdy kanały zawierają informację o typie.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od odbieranego sygnału.

- **Sortuj**

Sortowanie listy według zawartości pola **Liczby** lub **Nazwa**.

 Ta opcja jest dostępna tylko dla kanałów cyfrowych i nie zawsze jest dostępna.

- **Naziemne, Kablowe** lub **Satelitarne**

Wybór opcji **Naziemne, Kablowe** lub **Satelitarne**.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od odbieranego sygnału.




 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

# Edytowanie kanałów

Kanały zapisane w telewizorze można edytować.

 > [TV na żywo](#) > [Lista kanałów](#) > [Wszystkie](#) > [Edytuj kanały](#)

Ikony na ekranie [Edytuj kanały](#) mają następujące znaczenie:

-  : Ulubiony kanał
-  : Zablokowany kanał.
-  : Kanał wymagający karty CI.




Na ekranie [Edytuj kanały](#) można wybierać kanały i korzystać z następujących funkcji:

- [Usuń](#)

Po wybraniu kanału docelowego do usunięcia na ekranie [Edytuj kanały](#) wybierz opcję [Usuń](#). Usunięte kanały nie będą wyświetlane na ekranie [Lista kanałów](#).

- [Zablokuj / Odblokuj](#)


Po wybraniu docelowego kanału na ekranie [Edytuj kanały](#), wybierz opcję [Zablokuj](#) lub [Odblokuj](#). Wtedy kanał zostanie zablokowany lub odblokowany. Jeśli kanał jest zablokowany, nie można go oglądać.

 Aby skorzystać z tej funkcji lub ustawić hasło, wybierz dla opcji  >  [Ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [Zastosuj blokadę kanału](#) wartość [Włączone](#).

 Więcej informacji dotyczących ustawiania hasła zawiera część „[Ustawianie hasła](#)”.

- [Zmień nazwę kanału](#)


Po wybraniu kanału na ekranie [Edytuj kanały](#) wybierz opcję [Zmień nazwę kanału](#), aby zmienić nazwę kanału.

 Można zmienić nazwę tylko jednego kanału naraz.

 Ta funkcja jest dostępna tylko podczas transmisji analogowych.

- **Zmień numer**

Po wybraniu kanału na ekranie **Edytuj kanały**, wybierz opcję **Zmień numer**, aby zmienić numer kanału.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Po zmianie numeru kanału informacje o kanale nie są aktualizowane automatycznie.

- **Przywróć Samsung TV Plus**

Pozwala przywrócić usunięte kanały **Samsung TV Plus**.


 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Wyjdź**

Zamyka ekran **Edytuj kanały**.

# Korzystanie z osobistej listy ulubionych

Oznaczanie często oglądanych kanałów jako ulubionych.

Ulubione kanały wyświetlane na ekranie [Edytuj kanały](#) i [Lista kanałów](#) są oznaczone symbolem . Można utworzyć do pięciu list ulubionych kanałów, co pozwala wszystkim członkom rodziny utworzyć własną listę ulubionych kanałów.

## Wyświetlanie i wybieranie kanałów tylko z listy ulubionych

 > [TV na żywo](#) > [Lista kanałów](#)



1. Naciśnij przycisk kierunkowy w prawo na pilocie.
2. Wybierz opcję [Ulubione](#).
3. Wybierz żadaną listę spośród pięciu list ulubionych na ekranie.

Zostaną wyświetlone kanały z wybranej listy ulubionych.

 W przypadku wybrania pustej listy ulubionych, użytkownik zostanie przeniesiony do ekranu [Edytuj ulubione](#).

## Tworzenie listy ulubionych

 > [TV na żywo](#) > [Lista kanałów](#) >  [Ulubione](#) > [Ulubione 1 – Ulubione 5](#) > [Edytuj ulubione](#)

-  ([Dodaj do ulubionych](#))  
Pozwala wybrać jeden lub więcej kanałów z listy wszystkich kanałów, aby dodać je do listy ulubionych.
-  ([Usuń z ulubionych](#))  
Usuwa jeden lub więcej kanałów z listy ulubionych.
- [Zmiana kolejn.](#)  
Pozwala zmienić kolejność jednego lub więcej kanałów na liście ulubionych.
- [Zmień nazwę ulubion.](#)  
Zmienia nazwę listy ulubionych.
- [Wyjdź](#)  
Zamyka ekran [Edytuj ulubione](#).



# Funkcje ułatwiające oglądanie telewizji

Można korzystać z funkcji obsługiwanych przez kanały cyfrowe lub analogowe.

## Zmiana emitowanego sygnału


 > [TV na żywo](#) > [Lista kanałów](#)

Naciśnij przycisk kierunkowy w prawo na pilocie, przenieś fokus na opcję [Naziemne](#), [Kablowe](#), [Satelitarne](#) lub [Dostawca usług](#), a następnie naciśnij przycisk Wybierz.

 Nie musisz korzystać z tej funkcji, jeśli telewizor jest podłączony do dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.

 Wyświetlana Lista kanałów może być różna w zależności od odbieranych sygnałów.


## Wyszukiwanie dostępnych kanałów

 >  [Ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [\(Ustawienia automatycznego strojenia\)](#) > [Automatyczne strojenie](#)

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Nie jest to wymagane, gdy telewizor jest podłączony do dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.

 System DVB-T2 może nie być obsługiwany w zależności od regionu geograficznego.


 Ekran [Ustawienia automatycznego strojenia](#) może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

## Wybieranie opcji wyszukiwania sieci kablowej



 >  [Ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [\(Ustawienia automatycznego strojenia\)](#) > [Opcje wyszukiwania kablowego](#)

Umożliwia ustawienie dodatkowych opcji, takich jak częstotliwość i szybkość transmisji symboli podczas wyszukiwania w sieciach kablowych.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Ekran [Ustawienia automatycznego strojenia](#) może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

## Wyszukiwanie dostępnych kanałów w trybie gotowości

 >  **Ustawienia** > **Nadawanie** > **(Ustawienia automatycznego strojenia)** > **Automatyczne strojenie w trybie gotowości**

Kanały są wyszukiwane automatycznie, gdy telewizor znajduje się w trybie gotowości.



Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.



Ekran **Ustawienia automatycznego strojenia** może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

## Ustawianie godziny budzenia

 >  **Ustawienia** > **Nadawanie** > **(Ustawienia automatycznego strojenia)** > **Budzik**

Programowanie włączenia telewizora wg czasomierza i automatyczne skanowanie kanałów.



Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.



Ekran **Ustawienia automatycznego strojenia** może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

## Sprawdzanie informacji o sygnale cyfrowym i o jego sile

 >  **Ustawienia** > **Pomoc techn.** > **Diagnostyka** > **Informacja o sygnale** 



Jeśli do telewizora podłączona jest oddzielna antena, korzystając z informacji o sile sygnału, można ją wyregulować tak, aby uzyskać optymalny sygnał i poprawić jakość odbioru kanałów HD.



Funkcja **Informacja o sygnale** jest dostępna tylko dla kanałów cyfrowych.



Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

## Ograniczanie dostępu do oglądania określonych kanałów

 >  **Ustawienia** > **Nadawanie** > **Zastosuj blokadę kanału** 

Wybierając menu, można włączyć lub wyłączyć funkcję **Zastosuj blokadę kanału**.

Zablokuj określone kanały, aby uniemożliwić dzieciom oglądanie treści dla dorosłych.



Funkcja ta jest dostępna po wprowadzeniu kodu PIN.

## Korzystanie z funkcji Zasn. kan. dla dorosłych

 >  [Ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [Zasn. kan. dla dorosłych](#)

Włączanie lub wyłączanie wszystkich usług dla dorosłych. Po wyłączeniu usługi dla dorosłych nie będą dostępne.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

## Wybieranie opcji dźwięku emisji

 >  [Ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [Dźwięk podwójny](#) [Spróbuj](#)

W przypadku emisji stereofonicznych lub dwujęzycznych można wybrać opcje dźwięku. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Obsługiwane opcje dźwięku emisji](#)”.



 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

## Korzystanie z funkcji Blokada klasyfikacji programu

 >  [Ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [Blokada klasyfikacji programu](#) [Spróbuj](#)


 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Ta funkcja jest przydatna do kontrolowania programów oglądanych przez dzieci na podstawie klasyfikacji programów. Jednakże funkcja [Ustawienia blokady klasyfikacji programu](#) nie blokuje programów pochodzących ze źródeł zewnętrznych takich jak odtwarzacze Blu-ray i DVD oraz pliki USB.

Za każdym razem, gdy użyjesz funkcji [Ustawienia blokady klasyfikacji programu](#), należy wprowadzić kod PIN zabezpieczeń. Ten sam kod PIN należy także wprowadzić, aby oglądać zablokowany program. Domyślny kod PIN to „0000” (we Francji i Włoszech: „1111”). Aby zmienić kod PIN, przejdź do opcji  >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer systemu](#) > [Zmień kod PIN](#).

 Więcej informacji dotyczących ustawiania hasła zawiera część „[Ustawianie hasła](#)”.


 Funkcja [Nadawanie](#) jest niedostępna w trybach HDMI i Component.

 Funkcja [Blokada klasyfikacji programu](#) może nie być obsługiwana w zależności od sygnału wejściowego.

## Wyświetlanie menu interfejsu Common Interface

 >  **Ustawienia** > **Nadawanie** > **Wspólny interfejs CI**

Wyświetlanie informacji dotyczących interfejsów Common Interface.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Menu CI**


Wybór ustawień z menu udostępnianego przez moduł CAM. Wybierz menu CI, korzystając z menu karty PC.

- **Informacje o module CAM**

Wyświetlanie informacji o module CAM włożonym do gniazda CI oraz karcie CI lub CI+ włożonej do modułu CAM. Moduł CAM można włożyć w dowolnym momencie. Telewizor nie musi być włączony.

- **Menedżer PIN CICAM**

Zarządzanie kodem PIN modułu CICAM (Common Interface Common Access Module). Zapisz kod PIN lub zmień zapisany kod PIN, a następnie ustaw inne opcje kodu PIN.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Tryb dekodowania**

- **Transkodowanie CAM Video**

Konfiguracja automatycznego transkodowania dla kodeka wideo modułu CAM. Jeśli nie ma być używany, można go wyłączyć.

 Wymagane jest używanie modułu CAM, który obsługuje funkcję transkodowania kodeka wideo.

## Konfiguracja zaawansowanych ustawień transmisji

 >  **Ustawienia** > **Nadawanie** > **Ustawienia eksperckie** 



## Ręczne dostrajanie sygnałów telewizyjnych

 >  [Ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Ręczne strojenie](#) Spróbuj

Ręczne wyszukiwanie wszystkich kanałów i zapisanie ich w telewizorze.



 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

### Dostrajanie kanałów cyfrowych


 >  [Ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Ręczne strojenie](#) > [Dostrajanie kanałów cyfrowych](#)

Wybierz opcję [Nowy](#), skonfiguruj opcje [Kanał](#), [Częstotliwość](#) oraz [Szerokość pasma](#), a następnie wybierz opcję [Wyszukaj](#), aby automatycznie wyszukać kanały cyfrowe i zapisać ich listę w telewizorze.

### Dostrajanie kanałów analogowych


 >  [Ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Ręczne strojenie](#) > [Dostrajanie kanałów analogowych](#)

Wybierz opcję [Nowy](#), a następnie skonfiguruj opcje [Program](#), [System kolorów](#), [System dźwięku](#), [Kanał](#) oraz [Wyszukaj](#), aby wyszukać kanały analogowe. Następnie wybierz opcję [Zapisz](#), aby zapisać znalezione kanały w telewizorze.

 Ta funkcja jest dostępna tylko podczas transmisji analogowych.

## Precyzyjne dostrajanie odbioru kanałów analogowych

 >  [Ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Dostrój](#) Spróbuj

 Ta funkcja jest dostępna tylko podczas transmisji analogowych.

## Transfer listy kanałów

 >  [Ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Transfer listy kanał.](#)

Listę kanałów można importować lub eksportować do urządzenia USB. Funkcja ta jest dostępna po wprowadzeniu kodu PIN.

- [Importuj z urządzenia USB](#): importowanie listy kanałów z urządzenia USB.
- [Eksportuj na urządzenie USB](#): eksportowanie listy kanałów zapisanych w telewizorze do urządzenia USB.

 Ta funkcja jest dostępna po podłączeniu urządzenia USB.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

## Włączanie/wyłączanie edycji numerów kanałów

 >  [Ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Edytuj numery kanałów](#)

Za pomocą tej funkcji można zmienić numer kanału. Po zmianie numeru kanału informacje o kanale nie są aktualizowane automatycznie.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

## Usuwanie profilu operatora CAM

 >  [Ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Usuń profil operatora CAM](#)

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.



## Ustawianie systemu satelitarnego

 >  [Ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [System satelitarny](#)


Konfiguracja ustawień anteny satelitarnej przed rozpoczęciem wyszukiwania kanałów.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

## Zmiana języka telegazety

 >  [Ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Ustawienia języka teletekstu](#) > [Język telegazety](#)

Ustawienie lub zmiana języka telegazety. Aby wyświetlać telegazetę w preferowanym języku, wybierz odpowiedni język przy użyciu opcji [Podstawowy język telegazety](#). Jeśli dany język nie jest obsługiwany, telegazetę można wyświetlać w drugim preferowanym języku ustawionym w opcji [Dodatkowy język telegazety](#).

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu, kanału lub regionu geograficznego.

## Wybór języka nadawanego dźwięku

 >  **Ustawienia** > **Nadawanie** > **Ustawienia eksperckie** > **Opcje dźwięku** Spróbuj

Jest to język słyszany podczas oglądania telewizji, jeśli nadawany sygnał umożliwia wybór języka. Funkcja **Opcje dźwięku** działa w różny sposób w przypadku kanałów analogowych i cyfrowych.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Ustawienia języka ścieżki dźwiękowej**

Umożliwia zmianę języka odtwarzanego dźwięku.



Dostępne ścieżki dźwiękowe mogą się różnić w zależności od nadawanego programu.

- **Format dźwięku**

Umożliwia zmianę formatu odtwarzanego dźwięku.



Obsługiwany format dźwięku może różnić się w zależności od nadawanego programu.



Ta opcja jest dostępna tylko dla kanałów cyfrowych.

## Wyświetlanie menu Interfejs TVkey

 >  **Ustawienia** > **Nadawanie** > **Ustawienia eksperckie** > **Interfejs TVkey**

Można korzystać z następujących funkcji:

- **Menu TVkey:** Pokaż menu interfejsu TVkey.
- **Przewodnik:** Wybierz przewodnik, którego chcesz używać podczas oglądania za pomocą klucza TVkey.
- **Usuń profil operatora TVkey:** Pokaż listę operatorów TVkey do usunięcia.



Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

## Czytanie tekstu cyfrowego

 >  **Ustawienia** > **Nadawanie** > **Ustawienia eksperckie** > **Tekst cyfrowy (MHEG)**

Z tej funkcji można skorzystać podczas oglądania programu zawierającego zarówno tekst, jak i treści multimedialne.



Ta funkcja jest dostępna tylko w Wielkiej Brytanii.



MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) to międzynarodowy standard systemów kodowania danych stosowany w multimedialnych i hipermedialnych. Jest to standard wyższego poziomu w stosunku do systemu MPEG, obejmujący hipermedia łączące różne dane – zdjęcia, usługi znakowe, animacje, grafiki, filmy, a także dane multimedialne. Technologia MHEG jest interaktywnym środowiskiem użytkownika i znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak telewizja na żądanie (Video-On-Demand, VOD), telewizja interaktywna (Interactive TV, ITV), handel elektroniczny (Electronic Commerce, EC), edukacja telewizyjna, telekonferencje, biblioteki cyfrowe i gry sieciowe.

# Obraz oraz Dźwięk


Ustawienia obrazu i dźwięku można zmieniać zgodnie z własnymi preferencjami.

## Korzystanie z funkcji Tryb inteligentny

Pozwól, aby telewizor przeanalizował otoczenie i oglądaną treść, aby zapewnić lepszą jakość obrazu.

 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ustawienia trybu inteligentnego**

W trybie **Tryb inteligentny** telewizor rozpoznaje i analizuje otoczenie, treść i wzorce użytkownika, aby zapewnić najlepszą jakość obrazu. Można włączyć lub wyłączyć poniższe opcje. W ten sposób można tworzyć preferowane środowisko wyświetlania.


 W związku z tym, że ta funkcja jest specyficzna dla telewizorów QLED (z wyjątkiem modelu Q50R), The Frame oraz The Serif, może nie być obsługiwana w zależności od modelu.

- **Tryb inteligentny**

Włącz lub wyłącz opcję **Tryb inteligentny**.

- **Dopasowująca się jasność**

Automatycznie dostosowuje jasność podświetlenia ekranu, wykrywając poziom światła otoczenia za pomocą czujnika.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana przez niektóre tryby lub aplikacje. (Na przykład **Ambient Mode**, i **Tryb gry**).


- **Dopasowujący się dźwięk**

Zapewnia zoptymalizowaną jakość dźwięku dzięki analizie środowiska oglądania i elementów dźwięku treści.

- **Sprawdź przestrzeń wokół TV**

Optymalizuje dźwięk, analizując przestrzeń, w której znajduje się telewizor. Gdy otoczenie jest spokojne, skieruj pilota Pilot Samsung Smart w stronę przodu telewizora, a następnie uruchom tę funkcję. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy telewizor jest sparowany z pilotem Pilot Samsung Smart.






 Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wyjście dźwięku telewizora jest ustawione na **Telewizyjne**.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana przez niektóre tryby lub aplikacje. (Na przykład **Ambient Mode**, **Tryb gry** i aplikacje sterujące dźwiękiem telewizora).



- **Dopasowująca się głośność**

Automatycznie dostosowuje się do określonego poziomu głośności podczas oglądania telewizji. Telewizor analizuje historię użycia głośności na podstawie czasu, aby automatycznie dostosować głośność podczas korzystania z aplikacji lub przełączania na zewnętrzne źródło sygnału.

-  Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wyjście dźwięku telewizora jest ustawione na **Telewizyjne**.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana przez niektóre aplikacje lub urządzenia zewnętrzne.
-  Działanie tej funkcji wpływa na funkcję **Głośność automatyczna**, jednakże nie ma wpływu na inne funkcje.
-  Ta funkcja działa w oparciu o historię korzystania z funkcji głośności i może nie działać, jeśli historia ta w określonym czasie jest niewystarczająca.
-  Różnica w tej funkcji nie przekracza +/- 5 stopni na skali względem bieżącej głośności i nie zmienia aktualnej głośności, jeśli przekracza poziom 40.

## Regulacja jakości obrazu

Zmiana opcji Tryb obrazu oraz Ustawienia eksperckie.

### Wybór trybu obrazu

 >  **Ustawienia** > **Obraz** > **Tryb obrazu** Spróbuj

Ta funkcja umożliwia wybór opcji **Tryb obrazu**, która zapewnia najlepsze wrażenia podczas oglądania.














- **Dynamiczny**  
Zwiększenie jasności i wyrazistości obrazu podczas oglądania przy jasnym oświetleniu.
- **Standardowy**  
Domyślny tryb odpowiedni dla ogólnych warunków oglądania.
- **Naturalny**  
Ograniczenie męczenia oczu i zwiększenie komfortu oglądania.
- **Film**  
Odpowiedni tryb do oglądania telewizji lub filmów w ciemnym pokoju.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.


## Konfiguracja zaawansowanych ustawień obrazu

 >  **Ustawienia** > **Obraz** > **Ustawienia eksperckie** 

Ustawienia ekranu można dostosować do własnych potrzeb przy użyciu następujących funkcji:

- **Podświetlenie** 
- **Jasność** 
- **Kontrast** 
- **Ostrość** 
- **Kolor** 
- **Odcień (Z/C)** 
- **Zastosuj ustawienia obrazu** 
- **Czysty obraz cyfrowy** 
- **Ustawienia Auto Motion Plus** 
  -  Gdy dla opcji **Wyraźny ruch (LED)** jest wybrane ustawienie **Włączone**, ekran jest ciemniejszy niż przy ustawieniu **Wyłączone**.
- **Local Dimming**
  -  Automatyczna regulacja jasności poszczególnych obszarów ekranu w celu uzyskania maksymalnego kontrastu.
  -  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- **Contrast Enhancer** 

- **Tryb Film** [Spróbuj](#)

 Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy dla sygnału telewizyjnego, AV, komponentowego (480i, 576i, 1080i) lub HDMI (1080i).

- **Tonacja kolorów** [Spróbuj](#)

- **Balans bieli** [Spróbuj](#)

- **Gamma** [Spróbuj](#)

- **Tylko tryb RGB** [Spróbuj](#)



- **Ustawienia przestrzeni kolorów** [Spróbuj](#)

- **Resetowanie obrazu** [Spróbuj](#)

## Ustawianie środowiska oglądania dla urządzeń zewnętrznych

Ustawienia telewizora można zoptymalizować pod kątem oglądania określonych formatów wideo.

### Granie w gry na zoptymalizowanym ekranie


 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Menedżer urządzeń zewnętrznych** > **(Ustawienia Trybu gry)** > **Tryb gry**

Tryb gry optymalizuje ustawienia telewizora pod kątem korzystania z gier wideo na konsolach, takich jak PlayStation™, Xbox™ czy Nintendo Switch™.


 Ekran **Ustawienia Trybu gry** może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Tryb gry nie jest dostępny podczas oglądania telewizji.

 Ekran może nieznacznie drgać.

 Po uaktywnieniu funkcji **Tryb gry** dla funkcji **Tryb obrazu** i **Tryb dźwięku** automatycznie wybierane jest ustawienie **Gra**. **Tryb dźwięku** może nie być automatycznie włączany w zależności od wybranego urządzenia audio w menu **Wyjście dźwięku**.

 Gdy dla opcji **Tryb gry** wybrano ustawienie **Włączone**, niektóre funkcje są niedostępne.

 Aby użyć innego urządzenia zewnętrznego podłączonego do tego samego portu, ustaw **Tryb gry** na **Wyłączone**, a następnie podłącz urządzenie zewnętrzne do portu.

 Funkcje dostępne dla opcji **Tryb gry** używane w systemie Nintendo Switch™ mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

# Konfigurowanie szczegółów funkcji Tryb gry

 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer urządzeń zewnętrznych](#) > [Ustawienia Trybu gry](#)

 W zależności od modelu te funkcje mogą nie być obsługiwane.

- **Wzmacnianie gier**

Można sprawić, że gry będą zapewniały większy efekt immersji dzięki użyciu intensywnego, żywego obrazu i trójwymiarowego dźwięku zoptymalizowanego pod kątem gier.

- **Dynamiczny korektor czerni**

Pozwala łatwo wykrywać przedmioty lub ukrytych wrogów czających się w ciemnych zakamarkach, poprawiając widoczność i szczegóły obiektów w ciemnych scenach bez wyblakłych kolorów i kontrastu w jaśniejszych scenach.

- **Ustawienia gry Motion Plus**

Konfiguracja ustawień funkcji Gra Motion Plus.


- **FreeSync**

Gra może być przyjemniejsza, dzięki wyeliminowaniu rozchodzenia się i zacinania obrazu na ekranie.

- Należy ustawić tę funkcję wyłącznie dla urządzeń zewnętrznych obsługujących funkcję AMD Radeon FreeSync.
- W celu optymalizacji środowiska gry należy ustawić rozdzielczość urządzenia zewnętrznego na 1080p przy 120 Hz. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Obsługiwane rozdzielczości dla funkcji FreeSync”.



 Jeśli taka rozdzielczość nie jest obsługiwana, działanie może nie być płynne.

 Po ustawieniu opcji FreeSync lub uruchomieniu funkcji FreeSync dla urządzenia zewnętrznego ekran może migotać.





 Niewielkie zmiany jasności mogą wystąpić podczas działania funkcji FreeSync w związku z wahaniami częstotliwości urządzenia zewnętrznego.

 Przed rozpoczęciem gry ustaw funkcję **FreeSync** na **Podstawowe** lub **Najlepsza**.

## Korzystanie z funkcji Rozszerzenie sygnału wejściowego

 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer urządzeń zewnętrznych](#) > [Rozszerzenie sygnału wejściowego](#) [Spróbuj](#)

Rozszerza zakres sygnału wejściowego dla połączeń HDMI.

-  Jeśli przejdziesz do złącza HDMI, dla którego chcesz użyć funkcji [Rozszerzenie sygnału wejściowego](#) i naciśniesz przycisk Wybierz w celu ustawienia dla funkcji wartości [Włączone](#), ekran telewizora zacznie migać.
-  Jeśli telewizor został podłączony do urządzenia zewnętrznego, które obsługuje wyłącznie częstotliwości UHD 24 Hz lub UHD 30 Hz, lub jakąkolwiek częstotliwość FHD, funkcja [Rozszerzenie sygnału wejściowego](#) może być niedostępna. W takim przypadku wyłącz funkcję [Rozszerzenie sygnału wejściowego](#).
-  Więcej informacji dotyczących obsługi rozdzielczości UHD zawiera część [„Obsługiwane rozdzielczości sygnałów wejściowych UHD”](#).
-  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące modelu Q900RB, patrz [„Rozdzielczości sygnałów wejściowych obsługiwane przez model Q900RB”](#).

## Korzystanie z poziomu czerni HDMI

 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer urządzeń zewnętrznych](#) > [Poziom czerni HDMI](#) [Spróbuj](#)

Funkcja Poziom czerni HDMI umożliwia regulowanie poziomu czerni w celu rozwiązania problemów z niskim poziomem czerni, niskim kontrastem lub mdłymi kolorami, spowodowanych przez urządzenia zewnętrzne podłączone do telewizora kablem HDMI.

-  Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy sygnał wejściowy podawany przez złącze HDMI telewizora jest zgodny ze standardem RGB444.






# Funkcje obsługi obrazu

W telewizorze można skonfigurować ustawienia obrazu.

## Wyświetlanie obrazu telewizyjnego w okienku (PIP)

 >  **Ustawienia** > **Obraz** > **PIP**

Podczas oglądania na ekranie głównym obrazu ze źródła zewnętrznego, takiego jak odtwarzacz Blu-ray, można jednocześnie oglądać program telewizyjny w okienku PIP.


-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Funkcja PIP jest niedostępna, gdy aktywny jest tryb Smart Hub.
-  Włączenie gry lub skorzystanie z funkcji karaoke na ekranie głównym może skutkować obniżeniem jakości obrazu PIP.
-  Funkcja PIP jest dostępna tylko w następujących warunkach: 1) Źródłem obrazu na ekranie głównym jest złącze Component lub HDMI. 2) Rozdzielczość wejściowa jest niższa niż FHD (Full HD).
-  W oknie PIP obsługiwane są tylko kanały cyfrowe, natomiast nie są obsługiwane kanały UHD.

## Automatyczna zmiana ustawień obrazu

 >  **Ustawienia** > **Obraz** > **Ustawienia rozmiaru obrazu**


- **Rozmiar obrazu** Spróbuj

Można zmienić wielkość obrazu wyświetlanego na ekranie telewizora na **Standardowy 16:9**, **Użytkownika** lub **4:3**.

 Obsługiwane rozmiary obrazu mogą różnić się w zależności od sygnału wejściowego. Więcej informacji dotyczących obsługiwanych rozmiarów obrazu zawiera część „Rozmiary obrazu a sygnały wejściowe”.


- **Automatyczna szerokość**

Automatyczna zmiana rozmiaru obrazu.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Rozmiar ekranu 4:3**

Wybór rozmiaru obrazu odpowiedniego do obszaru geograficznego podczas oglądania telewizji w trybie **4:3** lub **Dopasuj do ekranu**. Obsługiwane rozmiary ekranu mogą się różnić w zależności kraju. Ta funkcja pozwala zmienić rozmiar obrazu.

 Tryb **4:3** nie jest dostępny, gdy urządzenie zewnętrzne jest podłączone do telewizora za pomocą złącza komponentowego lub HDMI.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Dopasuj do ekranu** Spróbuj

Dopasowanie obrazu do ekranu.


 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od ustawienia **Rozmiar obrazu**.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od odbieranych sygnałów.

- **Powiększenie i pozycja** Spróbuj

Dostosowanie rozmiaru i/lub pozycji obrazu.

 Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dla opcji **Rozmiar obrazu** wybrano ustawienie **Użytkownika**.

 Aby zmienić pozycję obrazu na kanałach analogowych, w pierwszej kolejności powiększ obraz, a następnie zmień pozycję.

 Te funkcje mogą nie być dostępne w przypadku **Samsung TV Plus** oraz niektórych aplikacji.

# Konfigurowanie ustawień funkcji Tryb dźwięku oraz Ustawienia eksperckie

Zmiana opcji Tryb dźwięku oraz Ustawienia eksperckie.

## Wybór trybu dźwięku

 >  **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Tryb dźwięku** [Spróbuj](#)

Można wybrać dostępny tryb dźwięku — **Standardowy** lub **Wzmocnienie** — w zależności od własnych preferencji w odniesieniu do typu treści lub środowiska odsluchowego.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

 Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego ustawienie opcji **Tryb dźwięku** może się odpowiednio zmienić.

## Konfiguracja zaawansowanych ustawień dźwięku

 >  **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Ustawienia eksperckie** [Spróbuj](#)

Jakość dźwięku można dostosować przez regulację następujących ustawień.

- **Balans** [Spróbuj](#)


- **Korektor** [Spróbuj](#)

 Ta funkcja nie jest dostępna, gdy uruchomiona jest funkcja **Dopasowujący się dźwięk**.


 Nazwa wyświetlana przez tę funkcję może się różnić w zależności od podłączonego urządzenia zewnętrznego.

- **Format wyjściowego dźwięku cyfrowego** [Spróbuj](#)

Aby odtworzyć zawartość w formacie Dolby Digital+ (with Atmos), wybierz opcję **Dolby Digital+**.


 Opcja **Dolby Digital+** jest dostępna wyłącznie przez złącze HDMI (ARC) dla urządzeń zewnętrznych obsługujących ten format.

 Porty HDMI (ARC) w niektórych modelach mogą obsługiwać funkcję eARC.

 W przypadku korzystania z odbiornika AV, który nie obsługuje formatu Dolby Digital+, po wybraniu opcji **Dolby Digital+** żaden dźwięk nie będzie emitowany.



- **Opóźnienie wyjściowego dźwięku cyfrowego** [Spróbuj](#)

 Ta funkcja jest dostępna tylko po podłączeniu urządzenia zewnętrznego do złącza HDMI (ARC) oraz SPDIF (Sony Philips Digital Interface).

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

- **Zgodność z Dolby Atmos** [Spróbuj](#)

Pozwala przełączyć telewizor w tryb obsługi strumieni Dolby Digital+ with Atmos przesyłanych przez urządzenia zewnętrzne.

Wybierz ustawienie **Włączone**, jeśli urządzenie audio podłączone przez złącze HDMI (ARC) obsługuje format Dolby Atmos. Ekran telewizora może migać, gdy ta funkcja jest włączona lub wyłączona.

 Po włączeniu tej funkcji dla funkcji **Format wyjściowego dźwięku cyfrowego** ustaw opcję **Dolby Digital+**.

 Porty HDMI (ARC) w niektórych modelach mogą obsługiwać funkcję eARC.

- **Głośność automatyczna** [Spróbuj](#)

- **Reagowanie dźwiękiem** [Spróbuj](#)

- **Zeruj dźwięk** [Spróbuj](#)

 Standardowe sygnały dźwiękowe są próbkowane z częstotliwością 48 kHz, natomiast sygnały dźwiękowe HD z częstotliwością 96 kHz.

 Niektóre odbiorniki SPDIF mogą nie być zgodne z formatem HD Audio.


## Korzystanie z funkcji obsługi dźwięku

W telewizorze można skonfigurować ustawienia dźwięku.

### Wybór głośników

 >  **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Wyjście dźwięku** [Spróbuj](#)






Wybór głośników wykorzystywanych przez telewizor do emitowania dźwięku.

 Pilot Pilot Samsung Smart może nie obsługiwać głośników zewnętrznych. Jeśli głośnik zewnętrzny jest aktywny, niektóre pozycje menu dźwięku nie są obsługiwane.

## Słuchanie dźwięku telewizora za pośrednictwem urządzeń Bluetooth

 >  **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Wyjście dźwięku** > **Lista głośników Bluetooth**

Funkcja umożliwia podłączenie do telewizora urządzeń audio Bluetooth. Muszą być one sparowane za pomocą funkcji Bluetooth telewizora. Dodatkowe informacje dotyczące parowania można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia audio Bluetooth.

-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Jeśli telewizor nie wykryje urządzenia audio Bluetooth, umieść urządzenie bliżej telewizora, a następnie wybierz opcję **Odśwież**.
-  Po włączeniu sparowanego urządzenia audio Bluetooth telewizor wykrywa je automatycznie i wyświetla okno podręczne. To okno podręczne umożliwia włączanie/wyłączanie urządzenia audio Bluetooth.
-  Na jakość dźwięku może mieć wpływ stan połączenia Bluetooth.
-  Przed użyciem urządzenia audio Bluetooth należy przeczytać część „Przeczytaj przed użyciem urządzeń Bluetooth”.

## Odtwarzanie dźwięku z telewizora przez urządzenie audio firmy Samsung obsługujące funkcję Wi-Fi





Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu podłączenia i korzystania z urządzenia audio firmy Samsung obsługującego funkcję Wi-Fi, zapoznaj się z instrukcją obsługi tego urządzenia.

 >  **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Ustawienia dźwięku przestrzennego głośnika Wi-Fi** 

Po podłączeniu do telewizora jednego lub więcej urządzeń bezprzewodowych audio firmy Samsung obsługujących funkcję Wi-Fi można optymalnie skonfigurować dźwięk, korzystając z ustawień dźwięku przestrzennego. Można wybrać dowolną konfigurację dźwięku przestrzennego z wykorzystaniem urządzenia soundbar lub bez niego.

Funkcja konfiguracji dźwięku przestrzennego jest dostępna, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:

- Do tej samej sieci bezprzewodowej muszą być podłączone co najmniej dwa głośniki bezprzewodowe firmy Samsung tego samego typu.
- Urządzenia audio firmy Samsung, które obsługują funkcję Wi-Fi, muszą być podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej, co telewizor.

-  Konfiguracje dźwięku przestrzennego z wykorzystaniem urządzenia soundbar mogą nie być obsługiwane w zależności od produktu.
-  Jeśli funkcja Dublowanie ekranu zostanie aktywowana podczas korzystania z urządzeń audio firmy Samsung obsługujących funkcję Wi-Fi, połączenie zostanie rozłączone.
-  W zależności od modelu może dojść do utraty synchronizacji pomiędzy dźwiękiem a obrazem w wyniku niedopasowania kodeków.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

# System oraz Pomoc techn.

Można skonfigurować ustawienia systemu i pomocy, takie jak zegar, czasomierze, zużycie energii czy aktualizacje oprogramowania.

## Korzystanie z funkcji czasowych i czasomierzy

Można ustawić bieżącą godzinę i funkcję czasomierza.

 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Menedżer systemu** > **Czas** 




**Zegar** można ustawiać ręcznie lub automatycznie. Po ustawieniu funkcji **Zegar** można w dowolnym czasie wyświetlić aktualną godzinę na ekranie telewizora.

Zegar należy ustawić w następujących przypadkach:

- Został odłączony, a następnie ponownie podłączony przewód zasilający.
- **Tryb zegara** został zmieniony z trybu **Auto** na **Ręcznie**.
- Telewizor nie jest podłączony do Internetu.
- Żadne sygnały telewizyjne nie są odbierane.

## Automatyczne ustawianie zegara

 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Menedżer systemu** > **Czas** > **Zegar** > **Tryb zegara** > **Auto**



-  Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy telewizor jest podłączony do Internetu lub odbiera sygnał transmisji cyfrowej przy użyciu podłączonej anteny.
-  Dokładność odbieranych danych czasowych może różnić się w zależności od kanału i jakości sygnału.
-  Jeśli telewizor jest podłączony do dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej za pomocą złącza HDMI lub komponentowego, wymagane jest ręczne ustawienie bieżącej godziny.

## Ręczne ustawianie zegara


 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer systemu](#) > [Czas](#) > [Zegar](#) > [Tryb zegara](#) > [Ręcznie](#)

Po wybraniu dla opcji [Tryb zegara](#) ustawienia [Ręcznie](#) można bezpośrednio wprowadzić bieżącą godzinę. Wybierz opcje [Data](#) i [Czas](#) przy użyciu przycisków ze strzałkami na pilocie.

## Ustawianie czasu letniego (DST) i strefy czasowej

 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer systemu](#) > [Czas](#) > [Zegar](#) > [Strefa czasowa](#)

Ustawianie odpowiedniej godziny przez określenie funkcji czasu letniego i strefy czasowej.

 Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dla opcji [Tryb zegara](#) wybrano ustawienie [Auto](#).


 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- [GMT](#)  
Wybór strefy czasowej.
- [DST](#)  
Automatyczne ustawienie czasu letniego (DST).

## Zmiana bieżącej godziny

 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer systemu](#) > [Czas](#) > [Zegar](#) > [Przesunięcie czasowe](#)

Funkcja [Przesunięcie czasowe](#) pozwala ustawić czas z wykorzystaniem połączenia internetowego.

 Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dla opcji [Tryb zegara](#) wybrano ustawienie [Auto](#), telewizor nie odbiera informacji o czasie za pomocą normalnych sygnałów telewizyjnych i jest połączony z Internetem przez lokalną sieć.

## Korzystanie z funkcji automatycznego wyłączenia

 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer systemu](#) > [Czas](#) > [Auto. wyłączenie](#)

Ta funkcja pozwala automatycznie wyłączać telewizor po wcześniej ustawionym czasie. Funkcję automatycznego wyłączenia można ustawić maksymalnie na 180 minut.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych trybach oglądania.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

## Wyłączanie telewizora przy użyciu czasomierza

 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer systemu](#) > [Czas](#) > [Wyłącznik czasowy](#)

Ustawienie funkcji [Wyłącznik czasowy](#) umożliwia automatyczne wyłączenie telewizora o określonej godzinie.

Funkcja [Wyłącznik czasowy](#) jest dostępna, pod warunkiem ustawienia funkcji [Zegar](#).

 Aby skorzystać z tej funkcji, najpierw ustaw opcję [Zegar](#) ( >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer systemu](#) > [Czas](#) > [Zegar](#)).

# Obsługa funkcji Czas automatycznej ochrony i Oszczędz. Energii

Ustaw funkcję Czas automatycznej ochrony, aby zmniejszyć zużycie energii przez telewizor.

## Ustawianie funkcji Czas automatycznej ochrony

 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Menedżer systemu** > **Czas automatycznej ochrony** [Spróbuj](#)

Aktywuj wygaszacz ekranu, kiedy telewizor wyświetla stały obraz przez co najmniej dwie godziny.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych trybach oglądania.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.



## Ograniczanie zużycia energii przez telewizor

 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Rozwiązanie Eco** [Spróbuj](#)



Ta funkcja umożliwia dostosowanie jasności ekranu telewizora, zmniejszenie ogólnego zużycia energii i zapobieganie przegrzewaniu.

- **Wykrywanie światła otoczenia** [Spróbuj](#)

Automatyczne dostosowanie jasności ekranu telewizora na podstawie oświetlenia w celu ograniczenia zużycia energii przez telewizor. Jeśli funkcja **Wykrywanie światła otoczenia** spowodowała ustawienie zbyt wysokiej lub zbyt niskiej jasności ekranu, można ręcznie dostosować minimalny poziom jasności ekranu za pomocą opcji **Minimalne podświetlenie**.

 Gdy dla opcji **Tryb obrazu** wybrano ustawienie **Standardowy**, stan „wyłączenia” czujnika oświetlenia może się różnić w zależności od modelu. Czujnik oświetlenia można wyłączyć tylko wtedy, gdy opcja **Wykrywanie światła otoczenia** dostępna dla funkcji **Rozwiązanie Eco** jest wyłączona oraz dla funkcji **Local Dimming** ( **Ustawienia** > **Obraz** > **Ustawienia eksperckie** > **Local Dimming**) wybrano ustawienie **Wysoko** lub **Nisk**.

- **Minimalne podświetlenie** [Spróbuj](#)

Po włączeniu funkcji **Wykrywanie światła otoczenia** można ręcznie ustawić minimalną jasność ekranu telewizora. Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy jej wartość jest mniejsza niż ustawienie  >  **Ustawienia** > **Obraz** > **Ustawienia eksperckie** > **Podświetlenie**.

 Ta funkcja nie jest dostępna, gdy uruchomiona jest funkcja **Dopasowująca się jasność**.

- **Tryb oszczędzania energii** [Spróbuj](#)

Regulacja ustawienia jasności umożliwiająca zmniejszenie zużycia prądu przez telewizor.

 Ta funkcja nie jest dostępna, gdy uruchomiona jest funkcja **Dopasowująca się jasność**.

- **Oświetlenie dynamiczne** [Spróbuj](#)

Regulacja jasności w zależności od ruchów na ekranie w celu zmniejszenia zużycia energii.

- **Automatyczne wyłączenie zasilania** [Spróbuj](#)

Automatycznie wyłącza telewizor, gdy kontroler telewizora i zdalne sterowanie nie są używane przez określony czas, aby ograniczyć zbędne zużycie energii.

# Aktualizacja oprogramowania telewizora

Wyświetlanie wersji oprogramowania telewizora i jego aktualizacja w razie potrzeby.

**⚠ NIE WYŁĄCZAJ ZASILANIA telewizora, dopóki aktualizacja nie zostanie zakończona. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania nastąpi automatyczne wyłączenie i ponowne włączenie telewizora. Po aktualizacji oprogramowania przywrócone zostaną ustawienia domyślne funkcji wideo i audio.**

 >  [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Aktualizacja oprogramowania](#) [Spróbuj](#)

## Aktualizowanie przez Internet


 >  [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Aktualizacja oprogramowania](#) > [Aktualizuj teraz](#) [Spróbuj](#)

 Aktualizowanie przez Internet wymaga aktywnego połączenia z Internetem.

## Aktualizowanie przez urządzenie USB

 >  [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Aktualizacja oprogramowania](#) > [Aktualizuj teraz](#)

Po pobraniu pliku aktualizacji ze strony internetowej Samsung i zapisaniu go w urządzeniu USB podłącz urządzenie USB do telewizora w celu przeprowadzenia aktualizacji.

 Aby dokonać aktualizacji przy użyciu urządzenia USB, pobierz pakiet aktualizacji ze strony Samsung.com do komputera. Następnie zapisz pakiet aktualizacji w folderze najwyższego poziomu urządzenia USB. W przeciwnym razie telewizor nie będzie mógł zlokalizować pakietu aktualizacji.

## Automatyczna aktualizacja telewizora

 >  [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Aktualizacja oprogramowania](#) > [Aktualizacja automatyczna](#) [Spróbuj](#)

Jeśli telewizor jest podłączony do Internetu, można skorzystać z funkcji automatycznej aktualizacji oprogramowania telewizora podczas oglądania telewizji. Po zakończeniu aktualizacji w tle zostanie ona zastosowana podczas następnego włączenia telewizora.

Jeśli wyrażasz zgodę na warunki korzystania z funkcji Smart Hub, dla opcji [Aktualizacja automatyczna](#) zostanie automatycznie wybrane ustawienie [Włączone](#). Jeśli chcesz, aby ta funkcja była nieaktywna, wyłącz ją za pomocą przycisku Wybierz.

 Jeśli jednocześnie działa inna funkcja sieciowa, działanie tej funkcji może trwać dłużej.

 Ta funkcja wymaga połączenia internetowego.

# Ochrona telewizora przed atakami hakerskimi i szkodliwym kodem

Televizor można chronić przed atakami hakerskimi i szkodliwym kodem.

 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer systemu](#) > [Inteligentne zabezpieczenia](#) Spróbuj

Funkcja [Inteligentne zabezpieczenia](#) chroni telewizor podłączony do Internetu przed atakami hakerskimi i szkodliwym kodem.

## Wykrywanie szkodliwego kodu w telewizorze i podłączonym nośniku pamięci masowej

 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer systemu](#) > [Inteligentne zabezpieczenia](#) > [Skanuj](#)

Jeśli zostanie wykryty szkodliwy kod, na ekranie pojawią się wyniki skanowania. Okno wyników zawiera informacje o całym wykrytym szkodliwym kodzie. Wykryty kod można poddać kwarantannie (odizolować). Kwarantanna uniemożliwia wykonanie tego kodu.

1. Zaznacz cały szkodliwy kod, aby poddać go kwarantannie.
2. Wybierz opcję [Izoluj](#).

Wybrany złośliwy kod zostanie przeniesiony do obszaru [Lista izolowanych](#).

 [Lista izolowanych](#) zawiera wszystkie szkodliwe kody poddane kwarantannie.



# Funkcje audio i wideo dla osób niedowidzących i niedosłyszących




Można skonfigurować funkcje dla osób niedowidzących i niedosłyszących.

## Uruchamianie funkcji dostępności

 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Dostępność** 

## Uruchamianie funkcji Skrótów dostępności

Ekran **Skróty dostępności** ułatwia dostęp do funkcji dostępności. Aby wyświetlić **Skróty dostępności**, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 1 sekundę przycisk głośności. Można wtedy z łatwością włączyć lub wyłączyć funkcje takie jak **Przewodnik głosowy**, **Opis audio**, **Napisy**, **Wysoki kontrast**, **Powiększ**, **Odcienie szarości**, **Odwroć koloru**, **Naucz się korzystać z pilota**, **Poznaj ekran Menu**, **Wiele wyjść audio**, **Powiększenie okna języka migowego**, **Spowolnij powtarzanie przycisku** itp.



-  Na standardowym pilocie naciśnij przycisk AD/SUBT. lub naciśnij i przytrzymaj przycisk MUTE.
-  Nawet jeśli dla opcji **Przewodnik głosowy** wybrano ustawienie **Wyłączone** lub dźwięk jest wyciszony, instrukcje głosowe funkcji **Skróty dostępności** są aktywne.
-  Poszczególne pozycje menu skrótów mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

## Włączanie instrukcji głosowych dla osób niedowidzących

 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Dostępność** > **Ustawienia przewodnika głosowego** 

Istnieje możliwość uaktywnienia instrukcji głosowych opisujących opcje menu w celu ułatwienia obsługi dla osób niedowidzących. Aby włączyć tę funkcję, wybierz dla opcji **Przewodnik głosowy** ustawienie **Włączone**. Po włączeniu funkcji **Przewodnik głosowy** telewizor emituje instrukcje głosowe dotyczące zmiany kanałów, regulowania głośności, informacji o bieżących i przyszłych programach, planowanym oglądaniu, innych funkcji telewizora, a także różnego rodzaju treści dostępnych przy użyciu funkcji **Internet** oraz **Wyszukaj**.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję, przejdź do opcji **Przewodnik głosowy**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.

-  Funkcja **Przewodnik głosowy** działa w języku określonym na ekranie **Język** telewizora. Jednak nie wszystkie języki figurujące na ekranie **Język** telewizora są obsługiwane przez funkcję **Przewodnik głosowy**. Opcja **Angielski** jest zawsze obsługiwana.
-  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ustawień **Język** w telewizorze, patrz „Zmiana języka menu”.

# Zmiana głośności, prędkości i wysokości głosu dla funkcji Przewodnik głosowy

Pozwala skonfigurować głośność, prędkość oraz wysokość tonu instrukcji głosowych.

## Opis audio

 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Dostępność** > **Ustawienia opisu audio** 

Można aktywować przewodnik audio, który zapewnia audiodeskrypcję scen wideo dla osób niedowidzących. Ta usługa jest dostępna tylko dla transmisji ją oferujących.


 Ta funkcja jest dostępna tylko dla kanałów cyfrowych.

- **Opis audio**  
Włączanie lub wyłączanie funkcji audiodeskrypcji.
- **Głośność opisu audio**  
Regulacja głośności audiodeskrypcji.

## Biały tekst na czarnym tle (wysoki kontrast)

 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Dostępność** > **Wysoki kontrast** 


Powoduje wyświetlanie białego tekstu na czarnym tle oraz wyłączenie przezroczystości na ekranie funkcji Smart Hub oraz na ekranach menu ustawień, aby ułatwić odczytywanie tekstu.

 Jeśli funkcja **Wysoki kontrast** jest włączona, niektóre pozycje menu **Dostępność** nie są dostępne.

## Ustawienie czarno-białej kolorystyki ekranu

 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Dostępność** > **Odcienie szarości** 

Pozwala zmienić kolorystykę ekranu telewizora na czarno-białą, aby wyostrzyć niewyraźne krawędzie spowodowane przez kolory.


 Jeśli funkcja **Odcienie szarości** jest włączona, niektóre pozycje menu **Dostępność** nie są dostępne.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

## Odwracanie kolorów ekranu

 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Dostępność** > **Odwrócenie koloru** [Spróbuj](#)

Pozwala odwrócić kolory tekstu i tła na ekranie telewizora dla menu konfiguracyjnych, aby zwiększyć ich czytelność.

 Jeśli funkcja **Odwrócenie koloru** jest włączona, niektóre pozycje menu **Dostępność** nie są dostępne.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.


## Powiększanie czcionki (dla osób niedowidzących)

 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Dostępność** > **Powiększ** [Spróbuj](#)

Czcionkę, jaką są wyświetlane napisy na ekranie telewizora, można powiększyć. Aby włączyć tę funkcję, wybierz dla opcji **Powiększ** ustawienie **Włączone**.

## Zapoznanie się z przyciskami pilota (dla osób niedowidzących)

 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Dostępność** > **Naucz się korzystać z pilota** [Spróbuj](#)

Funkcja pozwala osobom niedowidzącym zapoznać się z rozmieszczeniem przycisków na pilocie. Po włączeniu tej funkcji naciśnięcie dowolnego przycisku na pilocie spowoduje wypowiedzenie nazwy przycisku przez głośniki telewizora. Naciśnij dwukrotnie przycisk , aby wyjść z trybu **Naucz się korzystać z pilota**.

 Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest aktywna funkcja **Przewodnik głosowy**.

## Nauka korzystania z menu telewizora

 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Dostępność** > **Poznaj ekran Menu** [Spróbuj](#)



Istnieje możliwość nauki korzystania z menu wyświetlanych na ekranie telewizora. Po włączeniu telewizor przekaże informacje o strukturze i funkcjach wybranych menu.

 Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest aktywna funkcja **Przewodnik głosowy**.

## Oglądanie transmisji telewizyjnych z napisami

 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Dostępność](#) > [Ustawienia napisów](#) Spróbuj

Dla opcji [Napisy](#) wybierz ustawienie [Włączone](#). Od tego momentu program będzie wyświetlany z napisami.

-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Ta funkcja nie ma żadnego związku z funkcjami kontrolowania napisów dla odtwarzaczy DVD lub Blu-ray. Do sterowania napisami dostępnymi na płycie DVD lub Blu-ray należy używać funkcji napisów dostępnej w odtwarzaczu DVD lub Blu-ray oraz na jego pilocie.

- [Napisy](#)  
Włączanie i wyłączanie napisów.
- [Tryb napisów](#)  
Ustawianie trybu napisów.
- [Język napisów](#)  
Ustawianie języka napisów.

## Wybór języka nadawanych napisów



Można wybrać domyślny język napisów. Lista może być różna w zależności od transmisji.

- [Podstawowy język napisów](#)  
Ustawianie głównego języka napisów.
- [Dodatkowy język napisów](#)  
Ustawianie dodatkowego języka napisów.



## Słuchanie dźwięku telewizora za pośrednictwem urządzeń Bluetooth (dla osób niedosłyszących)

 >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Dostępność](#) > [Wiele wyjść audio](#)

Pozwala jednocześnie włączyć głośniki telewizora i słuchawki Bluetooth. Po uaktywnieniu tej funkcji dla słuchawek Bluetooth można ustawić wyższą głośność niż dla głośników telewizora.

-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Podłączenie słuchawek Bluetooth do telewizora aktywuje menu [Wiele wyjść audio](#). Więcej informacji dotyczących podłączania urządzeń Bluetooth do telewizora zawiera część [„Słuchanie dźwięku telewizora za pośrednictwem urządzeń Bluetooth”](#).

## Powiększanie ekranu języka migowego dla osób niedostępszących

 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Dostępność** > **Ustawienia powiększenia okna języka migowego**  
**Spróbuj**

Można powiększyć ekran języka migowego podczas oglądania programu, który zapewnia tę funkcję. Najpierw należy wybrać dla opcji **Powiększenie okna języka migowego** ustawienie **Włączone**, a następnie wybrać opcję **Edytuj powiększenie okna języka migowego**, aby zmienić pozycję i wielkość ekranu języka migowego.

## Konfigurowanie ustawień powtarzania dla przycisków zdalnego sterowania

 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Dostępność** > **Ustawienia powtarzania przycisku na pilocie**  
**Spróbuj**

Można skonfigurować szybkość działania przycisków zdalnego sterowania, aby spowolnić ich działanie podczas korzystania z opcji naciskania i przytrzymywania. Najpierw należy wybrać dla opcji **Spowolnij powtarzanie przycisku** ustawienie **Włączone**, a następnie dostosować prędkość działania za pośrednictwem opcji **Interwał powtarzania**.

## Korzystanie z innych funkcji

Można wyświetlić inne funkcje.


## Zmiana języka menu

 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Menedżer systemu** > **Język** **Spróbuj**


## Ustawianie hasła

 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Menedżer systemu** > **Zmień kod PIN** **Spróbuj**

Pojawi się okno z monitem o wprowadzenie kodu PIN. Wprowadź kod PIN. Wprowadź go ponownie w celu potwierdzenia. Domyślny kod PIN to „0000” (we Francji i Włoszech: „1111”).

 W przypadku zapomnienia kodu PIN można go zresetować za pomocą pilota. Przy włączonym telewizorze naciśnij następujące przyciski na pilocie w podanej kolejności, aby przywrócić kod PIN „0000” (we Francji i Włoszech: „1111”).

Pilot Samsung Smart: Wybierz przycisk VOL. > Głośniej >  > Ciszej >  > Głośniej > .


Na pilocie standardowym: Wybierz przycisk  > (+) (Głośniej) > wybierz przycisk RETURN. > (—) (Ciszej) > wybierz przycisk RETURN. > (+) (Głośniej) > wybierz przycisk RETURN.

## Wybór trybu użytkowania i ustawienia Tryb sklepowy



 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Menedżer systemu** > **Tryb użytkowania** 

Wybranie dla opcji **Tryb użytkowania** ustawienia **Tryb sklepowy** umożliwia korzystanie z telewizora w trybie przeznaczonym do prezentowania w sklepie.

 W przypadku wszystkich innych zastosowań należy wybrać ustawienie **Tryb domowy**.

 Ustawienia **Tryb sklepowy** należy używać tylko podczas prezentacji w sklepie. Podczas korzystania z ustawienia **Tryb sklepowy** niektóre funkcje są wyłączone, a ustawienia telewizora automatycznie resetowane po zdefiniowanym czasie.

## Zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi

 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Menedżer urządzeń zewnętrznych** > **Menedżer podłączania urządzeń** 

Po podłączeniu urządzeń zewnętrznych, takich jak urządzenia mobilne lub tablety, które są podłączone do tej samej sieci co telewizor, można udostępniać treści, wyświetlić listę dozwolonych i podłączonych urządzeń.

- **Powiadomienie o dostępie**

Ustawianie wyświetlania powiadomienia, gdy urządzenie zewnętrzne, takie jak urządzenie mobilne lub tablet, próbuje połączyć się z telewizorem.

- **Lista urządzeń**

Zarządzanie listą urządzeń zewnętrznych zarejestrowanych w telewizorze.

## Korzystanie z funkcji AirPlay

 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ustawienia Apple AirPlay**

Funkcja AirPlay umożliwia wyświetlanie obrazu z urządzenia iPhone, iPad lub Mac na ekranie telewizora.




 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

## Przywracanie ustawień fabrycznych telewizora

 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Resetuj** 

Przywrócenie ustawień fabrycznych dla wszystkich funkcji telewizora.

1. Wybierz opcję **Resetuj**. Zostanie wyświetlone okno wprowadzania kodu PIN zabezpieczeń.
2. Wprowadź kod PIN zabezpieczeń, a następnie wybierz **Tak**. Wszystkie ustawienia zostaną zresetowane. Telewizor automatycznie wyłączy się i włączy ponownie, a następnie zostanie wyświetlony ekran konfiguracji wstępnej.

 W przypadku pominięcia niektórych kroków konfiguracji wstępnej uruchom **Set Up TV** ( >  **Źródło** > przycisk kierunkowy w górę > **TV** > przycisk kierunkowy w górę > **Set Up TV**), a następnie skonfiguruj ustawienia w pominiętych krokach.

 Dodatkowe informacje dotyczące funkcji **Resetuj** można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.



# HbbTV

Dostępne są różne usługi, poczynając od rozrywki poprzez usługi sieciowe i producentów CE, aż po HbbTV.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Niektóre kanały mogą nie obejmować usługi HbbTV.

W niektórych krajach usługa **HbbTV** jest domyślnie wyłączona. W takim przypadku z funkcji HbbTV można korzystać po zainstalowaniu aplikacji HbbTV (aplikacja instalacyjna HbbTV) ze strony Samsung **APPS**.






Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne uruchamianie usługi HbbTV, przejdź do  >  **Ustawienia** > **Nadawanie** > **Ustawienia eksperckie** > **Ustawienia HbbTV** i dla funkcji **HbbTV** wybierz ustawienie Włączone lub Wyłączone. (W zależności od regionu geograficznego).

Można korzystać z następujących funkcji:

- **HbbTV**: Włącz lub wyłącz kanały z danymi.
- **Nie śledź**: Poleć aplikacjom i usługom, aby nie śledziły Twojej historii przeglądania.
- **Przegl. prywatne**: Włącz Przeglądanie prywatne, aby przeglądarka nie zapisywała historii internetowej.
- **Usuwanie danych przeglądania**: Usuń wszystkie zapisane pliki cookie.

Jeśli chcesz, aby ta funkcja była nieaktywna lub aktywna, wyłącz ją lub włącz za pomocą przycisku Wybierz.

- Funkcja HbbTV jest niedostępna, jeśli uruchomiono funkcję Timeshift lub trwa odtwarzanie nagrałego pliku wideo.
- Aplikacja w usłudze HbbTV może czasowo nie działać, zależnie od sytuacji w stacji nadawczej lub u dostawcy aplikacji.
- Aplikacja w usłudze HbbTV działa wyłącznie, gdy telewizor jest podłączony do sieci zewnętrznej. Aplikacja może nie działać poprawnie w zależności od stanu sieci.
- Jeśli zainstalowano aplikację dostępną w usłudze HbbTV i transmitowany program obsługuje funkcję HbbTV, na ekranie wyświetlany jest czerwony przycisk.
- W przypadku niektórych kanałów można korzystać zarówno z cyfrowej, jak i tradycyjnej telegazety, używając przycisku pilota TTX/MIX jako przełącznika.

 Na pilocie Pilot Samsung Smart naciśnij i przytrzymaj przez ponad 1 sekundę przycisk  lub , ewentualnie naciśnij przycisk  lub , a następnie wybierz opcję **TTX/MIX** z listy podręcznej.

- Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku TTX/MIX w trybie HbbTV zostanie uruchomiony tryb cyfrowy TTX funkcji HbbTV.
- Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku TTX/MIX w trybie HbbTV zostanie uruchomiony tryb tradycyjnej telegazety.

## Korzystanie z kart telewizyjnych (karta CI lub CI+)


Możliwość oglądania płatnych kanałów po włożeniu karty telewizyjnej („CI lub CI+ Card”) do gniazda COMMON INTERFACE.

- ✎ W zależności od modelu 2 złącza karty CI mogą nie być obsługiwane.
- ✎ Wyłącz telewizor, aby podłączyć lub odłączyć kartę CI lub CI+.
- ✎ W zależności od modelu karta („CI lub CI+ Card”) może nie być obsługiwana.

## Podłączanie karty CI lub CI+ do gniazda COMMON INTERFACE z adapterem kart CI

- ✎ Tylko dla modeli z gniazdem Common interface.

### Mocowanie adaptera kart CI do gniazda COMMON INTERFACE

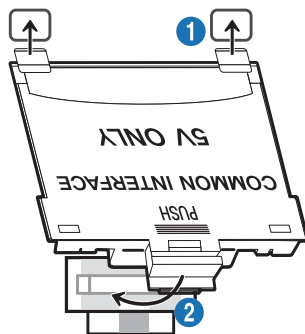


Aby zamocować adapter kart CI, należy wykonać następujące czynności:

- 1 Włóż adapter kart CI CARD do dwóch otworów z tyłu telewizora.
  - ✎ Znajdź dwa otwory umieszczone z tyłu telewizora obok gniazda COMMON INTERFACE.
- 2 Podłącz adapter kart CI CARD do gniazda COMMON INTERFACE z tyłu telewizora.



## Podłączanie karty CI lub CI+


Podłącz kartę CI lub CI+ do gniazda COMMON INTERFACE w sposób pokazany na rysunku poniżej.

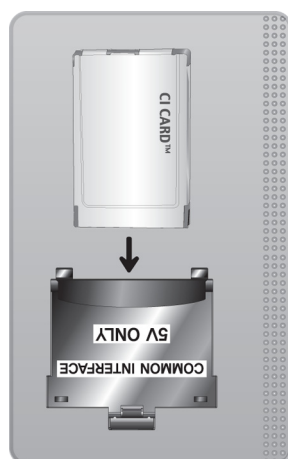

## Podłączanie karty CI lub CI+ do gniazda COMMON INTERFACE

 Tylko dla modeli z gniazdem Common interface.

Podłącz kartę CI lub CI+ do gniazda COMMON INTERFACE w sposób pokazany na rysunku poniżej.

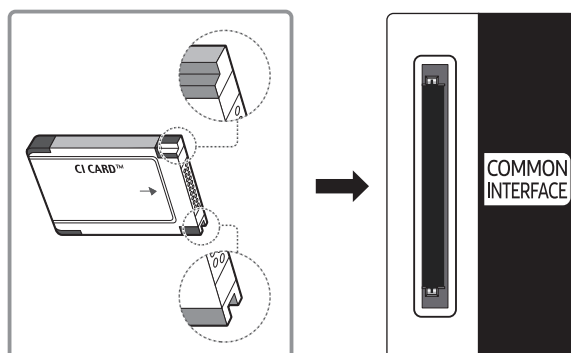


## Korzystanie z karty CI lub CI+

Aby oglądać kanały płatne, należy włożyć kartę CI lub CI+.

- Telewizory Samsung są zgodne ze standardem CI+ 1.4. Jeśli na ekranie telewizora Samsung jest wyświetlane okno podręczne z komunikatem, może to wynikać z powodu braku zgodności ze standardem CI+ w wersji 1.4. W przypadku problemów należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Samsung.

 Ten telewizor Samsung jest zgodny ze standardem CI+ 1.4.

 Gdy moduł wspólnego interfejsu CI+ nie jest kompatybilny z telewizorem Samsung, należy odłączyć moduł i skontaktować się z operatorem dostarczającym moduł CI+ w celu uzyskania pomocy.


- Jeśli karta CI lub CI+ CARD nie zostanie włożona, dla niektórych kanałów zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
- Informacje o parowaniu będą wyświetlane za około 2-3 minuty. W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie należy skontaktować się z dostawcą usługi.
- Po zakończeniu konfiguracji informacji dotyczących kanału wyświetlany jest komunikat „Aktualizacja zakończona”, który oznacza, że lista kanałów została zaktualizowana.

 Kartę CI lub CI+ należy uzyskać od lokalnego operatora telewizji kablowej.


 Kartę CI lub CI+ należy wyjmować bardzo ostrożnie, ponieważ jej upuszczenie może spowodować uszkodzenie.

 Włóż kartę CI lub CI+ zgodnie ze wskazanym na niej kierunkiem.

 Umieszczenie gniazda COMMON INTERFACE zależy od modelu.









 Karta CI lub CI+ może nie być dostępna w niektórych krajach lub regionach. Więcej informacji na temat obsługi karty „CI lub CI+ CARD” w danym regionie udziela autoryzowany sprzedawca.

 W przypadku problemów należy skontaktować się z operatorem telewizji kablowej.


 Włóż kartę CI lub CI+, która obsługuje bieżące ustawienia anteny. W przeciwnym razie ekran może nie wyglądać prawidłowo.

# Funkcja telegazety

## Sposób korzystania z telegazety i uruchamiania funkcji telegazety.

-  Ta funkcja jest dostępna tylko w kanale z usługą teletekstu.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Aby uruchomić funkcję Teletekst:  
Pilot Samsung Smart: Naciśnij przycisk  lub , a następnie z listy podręcznej wybierz opcję **TTX/MIX**.  
Na pilocie standardowym: Naciśnij przycisk  TTX/MIX.
-  Aby zakończyć działanie funkcji Teletekst:  
Pilot Samsung Smart: Naciśnij odpowiedni przycisk i wybierz opcję **TTX/MIX** na liście podręcznej w celu powrotu do bieżąco nadawanego programu telewizyjnego.  
Na pilocie standardowym: Naciśnij przycisk  TTX/MIX na pilocie w celu powrotu do bieżącego nadawanego programu telewizyjnego.

Na stronie początkowej znajdują się informacje dotyczące sposobu obsługi telegazety. Aby telegazeta była prawidłowo wyświetlana, wybrany program musi być dobrze odbierany. W przeciwnym razie informacje będą niepełne lub będzie brakować niektórych stron.

-  Aby zmienić stronę Teletekst:  
Pilot Samsung Smart: Naciśnij przycisk numeryczny na wirtualnym panelu numerycznym.  
Na pilocie standardowym: Naciśnij przycisk numeryczny.

## Pilot Samsung Smart

**TTX/MIX (Full TTX / Double TTX / Mix / TV na żywo):** Tryb teletekstu jest aktywowany w oglądanym kanale. Każde naciśnięcie przycisku TTX/MIX powoduje zmianę trybu teletekstu w następującej kolejności: **Full TTX → Double TTX → Mix → TV na żywo**.

- **Całym ekranie:** Teletekst jest wyświetlany na całym ekranie.
- **Podwójny ekran:** Teletekst pojawia się na połowie ekranu z bieżąco oglądaną treścią kanału wyświetlaną na drugiej połowie.
- **Mix:** Teletekst pojawia się w formie przezroczystej nakładki na bieżąco wyświetlanym kanale.
- **TV na żywo:** Powróci do obrazu telewizji na żywo.

**Kolorowe przyciski (czerwony, zielony, żółty, niebieski):** Jeżeli firma emitująca wykorzystuje systemu FASTEXT, różne tematy na stronie telegazety są kodowane kolorami i można je wybierać za pomocą kolorowych przycisków. Naciśnij kolorowy przycisk odpowiadający wybranemu tematowi. Zostanie wyświetlona nowa strona oznaczona kolorem. W ten sam sposób można wybierać poszczególne pozycje. Aby wyświetlić poprzednią lub następną stronę, naciśnij przycisk o odpowiednim kolorze.

**☰i** **Index:** wyświetlanie indeksu (spisu treści) w dowolnym momencie przeglądania telegazety.

**☰o** **Sub Page:** wyświetlanie dostępnej podstrony.

**☰...** **List/Flof:** wybór trybu telegazety. Po naciśnięciu w trybie LIST powoduje przełączenie do trybu zapisywania listy. W trybie zapisywania listy można zapisać stronę telegazety na liście, naciskając przycisk **☰o** (Store).

**☰o** **Store:** zapis stron telegazety.

**☰1** **Page Up:** wyświetlanie następnej strony telegazety.

**☰2** **Page Down:** wyświetlanie poprzedniej strony telegazety.


**☰?** **Reveal/Conceal:** Wyświetlanie lub ukrywanie ukrytego tekstu (np. odpowiedzi na pytania konkursowe). Aby przywrócić normalny ekran, naciśnij przycisk ponownie.

**☰\*** **Size:** wyświetlanie telegazety z górnej połowy ekranu w dwukrotnym powiększeniu. Aby uzyskać ten sam efekt na dolnej połowie ekranu, naciśnij przycisk ponownie. Naciśnij jeszcze raz, aby wyświetlić z powrotem standardowy ekran.


**☰≡** **Hold:** jeśli dostępne są kolejne, automatycznie wyświetlane strony, naciśnięcie tego przycisku powoduje zatrzymanie wyświetlania na bieżącej stronie. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk ponownie.

**☰X** **Cancel:** zmniejszenie telegazety, aby nakładała się na emitowany kanał. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk ponownie.

## Na pilocie standardowym

 Na pilocie standardowym ikony funkcji Teletext są nadrukowane na kilku przyciskach pilota. Aby uruchomić funkcję Teletext, należy odszukać jej ikonę nadrukowaną na przycisku pilota, a następnie nacisnąć ten przycisk.

 TTX/MIX

**na całym ekranie / podwójny ekran / mix / TV na żywo:** Tryb teletextu jest aktywowany w oglądanym kanale. Każde naciśnięcie przycisku  TTX/MIX powoduje zmianę trybu teletextu w następującej kolejności: **na całym ekranie** → **podwójny ekran** → **mix** → **TV na żywo**.

- **Całym ekranie:** Teletext jest wyświetlany na całym ekranie.
- **Podwójny ekran:** Teletext pojawia się na połowie ekranu z bieżąco oglądaną treścią kanału wyświetlaną na drugiej połowie.
- **Mix:** Teletext pojawia się w formie przezroczystej nakładki na bieżąco wyświetlanym kanale.
- **TV na żywo:** Powróci do obrazu telewizji na żywo.

**Kolorowe przyciski (czerwony, zielony, żółty, niebieski):** Jeżeli firma emitująca wykorzystuje systemu FASTEXT, różne tematy na stronie telegazety są kodowane kolorami i można je wybierać za pomocą kolorowych przycisków. Naciśnij kolorowy przycisk odpowiadający wybranemu tematowi. Zostanie wyświetlona nowa strona oznaczona kolorem. W ten sam sposób można wybierać poszczególne pozycje. Aby wyświetlić poprzednią lub następną stronę, naciśnij przycisk o odpowiednim kolorze.


 SETTINGS

**Index:** wyświetlanie indeksu (spisu treści) w dowolnym momencie przeglądania telegazety.

 PRE-CH

**Sub Page:** wyświetlanie dostępnej podstrony.

 SOURCE

**List/Flof:** wybór trybu telegazety. Po naciśnięciu w trybie LIST powoduje przełączenie do trybu zapisywania listy. W trybie zapisywania listy można zapisać stronę telegazety na liście, naciskając przycisk  (Store).

 CH LIST

**Store:** zapis stron telegazety.

 CH ^

**Page Up:** wyświetlanie następnej strony telegazety.

 CH v

**Page Down:** wyświetlanie poprzedniej strony telegazety.

## INFO

**Reveal/Conceal:** Wyświetlanie lub ukrywanie ukrytego tekstu (np. odpowiedzi na pytania konkursowe). Aby przywrócić normalny ekran, naciśnij przycisk ponownie.

## AD/SUBT.

 Obsługa w zależności od modelu i regionu geograficznego.

**Size:** wyświetlanie telegazety z górnej połowy ekranu w dwukrotnym powiększeniu. Aby uzyskać ten sam efekt na dolnej połowie ekranu, naciśnij przycisk ponownie. Naciśnij jeszcze raz, aby wyświetlić z powrotem standardowy ekran.


## RETURN

**Hold:** jeśli dostępne są kolejne, automatycznie wyświetlane strony, naciśnięcie tego przycisku powoduje zatrzymanie wyświetlania na bieżącej stronie. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk ponownie.

## EXIT

**Cancel:** zmniejszenie telegazety, aby nakładała się na emitowany kanał. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk ponownie.

## Typowa strona telegazety

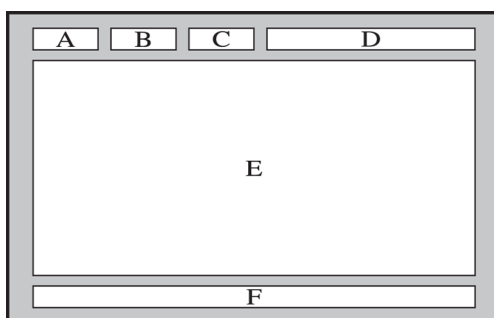

Część	Zawartość
A	Numer wybranej strony.
B	Identyfikator kanału.
C	Numer bieżącej strony lub wskazówki dotyczące wyszukiwania.
D	Data i godzina.
E	Tekst.
F	Informacje o stanie. Informacje o systemie FASTEXT.

# Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z telewizorem podczas oglądania programów można uzyskać dostęp do różnych rozwiązań. Jeśli w sekcji Rozwiązywanie problemów brak opisu i rozwiązania danego problemu, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Samsung.























## Problemy z obrazem












W przypadku nieprawidłowości obrazu poniższe działania mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

### Testowanie obrazu





















 >  [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Diagnostyka](#) > [Rozpocznij test obrazu](#) [Spróbuj](#)


Przed przejrzaniem poniższej listy problemów i rozwiązań wybierz opcję [Rozpocznij test obrazu](#), aby stwierdzić, czy problem jest spowodowany przez telewizor. Opcja [Rozpocznij test obrazu](#) wyświetla obraz w wysokiej rozdzielczości, na podstawie którego można wykryć wady lub usterki.


Problem	Proponowane rozwiązania
Migotanie i przygasanie	<p>Jeśli ekran telewizora Samsung migocze lub co pewien czas przygasa, może być wymagane wyłączenie niektórych funkcji oszczędzania energii.</p> <p>Wyłącz opcję <a href="#">Wykrywanie światła otoczenia</a>, <a href="#">Tryb oszczędzania energii</a> lub <a href="#">Oświetlenie dynamiczne</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Ustawienia</a> &gt; <a href="#">Ogólne</a> &gt; <a href="#">Rozwiązanie Eco</a> &gt; <a href="#">Wykrywanie światła otoczenia</a></li><li> &gt;  <a href="#">Ustawienia</a> &gt; <a href="#">Ogólne</a> &gt; <a href="#">Rozwiązanie Eco</a> &gt; <a href="#">Tryb oszczędzania energii</a></li><li> &gt;  <a href="#">Ustawienia</a> &gt; <a href="#">Ogólne</a> &gt; <a href="#">Rozwiązanie Eco</a> &gt; <a href="#">Oświetlenie dynamiczne</a></li></ul>
Połączenia komponentowe/ kolor na ekranie	<p>Jeśli ekran telewizora nie wyświetla prawidłowo kolorów lub kolory czarny i biały są wyłączone, uruchom funkcję <a href="#">Rozpocznij test obrazu</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Ustawienia</a> &gt; <a href="#">Pomoc techn.</a> &gt; <a href="#">Diagnostyka</a> &gt; <a href="#">Rozpocznij test obrazu</a></li></ul> <p>Jeżeli wyniki testu wykażą, że problem nie jest spowodowany przez telewizor, wykonaj następujące czynności:</p> <p>Podczas korzystania z urządzenia One Connect sprawdź, czy złącza wejścia wideo są podłączone do właściwych złączy wyjścia wideo urządzenia zewnętrznego.</p> <p>Podczas korzystania z kabla komponentowego sprawdź, czy jego złącza są odpowiednio podłączone do gniazda zielonego (Y), niebieskiego (Pb) i czerwonego (Pr).</p> <p>Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania urządzeń zewnętrznych, uruchom <a href="#">Przewodnik połączeń</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Źródło</a> &gt; <a href="#">Przewodnik połączeń</a></li></ul>
Jasność ekranu	<p>Jeśli kolory na ekranie telewizora Samsung są wyświetlane prawidłowo, ale są zbyt jasne lub zbyt ciemne, w pierwszej kolejności spróbuj dostosować poniższe ustawienia.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Ustawienia</a> &gt; <a href="#">Obraz</a> &gt; <a href="#">Ustawienia eksperckie</a> &gt; <a href="#">Podświetlenie</a></li><li> &gt;  <a href="#">Ustawienia</a> &gt; <a href="#">Obraz</a> &gt; <a href="#">Ustawienia eksperckie</a> &gt; <a href="#">Kontrast</a></li><li> &gt;  <a href="#">Ustawienia</a> &gt; <a href="#">Obraz</a> &gt; <a href="#">Ustawienia eksperckie</a> &gt; <a href="#">Jasność</a></li><li> &gt;  <a href="#">Ustawienia</a> &gt; <a href="#">Obraz</a> &gt; <a href="#">Ustawienia eksperckie</a> &gt; <a href="#">Ostrość</a></li><li> &gt;  <a href="#">Ustawienia</a> &gt; <a href="#">Obraz</a> &gt; <a href="#">Ustawienia eksperckie</a> &gt; <a href="#">Kolor</a></li><li> &gt;  <a href="#">Ustawienia</a> &gt; <a href="#">Obraz</a> &gt; <a href="#">Ustawienia eksperckie</a> &gt; <a href="#">Odcień (Z/C)</a></li></ul>


Problem	Proponowane rozwiązania
Rozmycie lub drgania	<p>Jeśli zauważysz rozmycie lub drgania na ekranie, spróbuj rozwiązać problem za pomocą funkcji <a href="#">Ustawienia Auto Motion Plus</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Ustawienia</a> &gt; <a href="#">Obraz</a> &gt; <a href="#">Ustawienia eksperckie</a> &gt; <a href="#">Ustawienia Auto Motion Plus</a></li> </ul>
Niespodziewane wyłączenie	<p>Jeśli telewizor samoczynnie się wyłącza, spróbuj wyłączyć niektóre funkcje oszczędzania energii.</p> <p>Sprawdź, czy opcja <a href="#">Auto. wyłączenie</a> jest włączona. Funkcja <a href="#">Auto. wyłączenie</a> umożliwia automatyczne wyłączenie telewizora po upływie określonego czasu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Ustawienia</a> &gt; <a href="#">Ogólne</a> &gt; <a href="#">Menedżer systemu</a> &gt; <a href="#">Czas</a> &gt; <a href="#">Auto. wyłączenie</a></li> </ul> <p>Jeśli funkcja <a href="#">Auto. wyłączenie</a> nie jest włączona, sprawdź, czy jest włączona funkcja <a href="#">Automatyczne wyłączenie zasilania</a> lub <a href="#">Wyłącznik czasowy</a>, a następnie wyłącz ją.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Ustawienia</a> &gt; <a href="#">Ogólne</a> &gt; <a href="#">Rozwiązanie Eco</a> &gt; <a href="#">Automatyczne wyłączenie zasilania</a></li> <li>•  &gt;  <a href="#">Ustawienia</a> &gt; <a href="#">Ogólne</a> &gt; <a href="#">Menedżer systemu</a> &gt; <a href="#">Czas</a> &gt; <a href="#">Wyłącznik czasowy</a></li> </ul>
Problemy z włączaniem zasilania	<p>W przypadku wystąpienia problemów z włączaniem zasilania telewizora należy sprawdzić kilka elementów przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej.</p> <p>Sprawdź, czy oba końce przewodu zasilającego są podłączone prawidłowo, a pilot działa normalnie.</p> <p>Upewnij się, że kabel antenowy lub telewizji kablowej jest podłączony prawidłowo.</p> <p>Jeśli używasz dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, upewnij się, że jest on podłączony i włączony.</p>
Nie można znaleźć kanału	<p>Jeśli telewizor nie jest podłączony do dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, uruchom funkcję <a href="#">Automatyczne strojenie</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Ustawienia</a> &gt; <a href="#">Nadawanie</a> &gt; (<a href="#">Ustawienia automatycznego strojenia</a>) &gt; <a href="#">Automatyczne strojenie</a></li> </ul> <p> Ekran <a href="#">Ustawienia automatycznego strojenia</a> może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.</p>
Jakość obrazu w telewizorze odbiega od jakości, która była prezentowana w sklepie.	<p>Wyświetlanie w sklepie jest dostrojone do kanału cyfrowego UHD lub HD.</p> <p>Jeśli używasz kabla analogowego, przejdź na kabel cyfrowy.</p> <p>Jeśli używasz analogowego dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, wymień go na cyfrowy dekodery telewizji kablowej lub satelitarnej i dostosuj rozdzielczość wyjściową wideo telewizji kablowej i satelitarnej do rozdzielczości UHD lub HD.</p> <p>Upewnij się, że do oglądania filmów z wysoką jakością obrazu używasz kabla HDMI.</p> <p>Aby połączyć telewizor z komputerem, upewnij się, że karta graficzna komputera obsługuje rozdzielczości UHD.</p> <p>Więcej informacji dotyczących obsługi rozdzielczości UHD zawiera część <a href="#">„Obsługiwane rozdzielczości sygnałów wejściowych UHD”</a>.</p>
Występują zniekształcenia obrazu.	<p>Przyczyną zniekształceń może być kompresja treści wideo. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku szybko zmieniających się obrazów, na przykład w sporcie czy filmach akcji.</p> <p>Jeśli odbiór sygnału jest słaby, mogą występować zniekształcenia obrazu, które nie są usterką.</p> <p>Używanie telefonów komórkowych w pobliżu telewizora (w odległości mniejszej niż 1 m) może spowodować zakłócenia obrazu na kanałach analogowych i cyfrowych.</p>



Problem	Proponowane rozwiązania
Nieprawidłowe kolory lub ich brak.	<p>Jeśli używasz złącza komponentowego, upewnij się, że kable komponentowe są podłączone do odpowiednich gniazd.</p> <p>Nieprawidłowe lub obluźwane połączenie kablowe może być przyczyną problemów z kolorami lub brakiem obrazu.</p>
Kolory są nieprawidłowe lub obraz nie jest dostatecznie jasny.	<p>Przejdź do menu <b>Obraz</b> i wyreguluj ustawienia <b>Tryb obrazu</b>, <b>Jasność</b>, <b>Ostrość</b> i <b>Kolor</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Ustawienia</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Tryb obrazu</b></li> <li>•  &gt;  <b>Ustawienia</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Ustawienia eksperckie</b> &gt; <b>Jasność</b></li> <li>•  &gt;  <b>Ustawienia</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Ustawienia eksperckie</b> &gt; <b>Ostrość</b></li> <li>•  &gt;  <b>Ustawienia</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Ustawienia eksperckie</b> &gt; <b>Kolor</b></li> </ul> <p>Sprawdź, czy opcja <b>Tryb oszczędzania energii</b> jest włączona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Ustawienia</b> &gt; <b>Ogólne</b> &gt; <b>Rozwiązanie Eco</b> &gt; <b>Tryb oszczędzania energii</b></li> </ul> <p>Spróbuj zresetować obraz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Ustawienia</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Ustawienia eksperckie</b> &gt; <b>Resetowanie obrazu</b></li> </ul>
Przy krawędzi ekranu widoczna jest przerywana linia.	<p>Zmień ustawienie opcji <b>Rozmiar obrazu</b> na <b>Standardowy 16:9</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Ustawienia</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Ustawienia rozmiaru obrazu</b> &gt; <b>Rozmiar obrazu</b> &gt; <b>Standardowy 16:9</b></li> </ul>
Obraz jest czarno-biały.	<p>Do podłączenia urządzenia AV do telewizora użyj kabla kompozytowego.</p> <p>Jeśli używasz kabla kompozytowego, podłącz kabel wideo (żółty) do złącza wejściowego VIDEO (żółte/zielone).</p> <p>Sprawdź, czy dla opcji <b>Odcienie szarości</b> wybrano ustawienie <b>Włączone</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Ustawienia</b> &gt; <b>Ogólne</b> &gt; <b>Dostępność</b> &gt; <b>Odcienie szarości</b></li> </ul>
Obraz nie jest wyświetlany na pełnym ekranie.	<p>Przy wyświetlaniu przeskalowanych treści SD (4:3) kanały HD mają po bokach wyświetlane czarne pasy.</p> <p>Podczas oglądania filmów, w których proporcje obrazu są inne niż w telewizorze, u góry i u dołu ekranu są widoczne czarne pasy.</p> <p>Zmień rozmiar obrazu w urządzeniu zewnętrznym lub ustaw w telewizorze tryb pełnoekranowy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Ustawienia</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Ustawienia rozmiaru obrazu</b> &gt; <b>Rozmiar obrazu</b></li> </ul>
Funkcja <b>Napisy</b> w menu telewizora jest wyłączona.	<p>Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego kablem HDMI lub komponentowym funkcja <b>Napisy</b> jest niedostępna. Dostosuj ustawienie napisów w urządzeniu zewnętrznym.</p>
Na ekranie telewizora wyświetlane są napisy.	<p>Wyłącz funkcję <b>Napisy</b> w obszarze <b>Ustawienia napisów</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Ustawienia</b> &gt; <b>Ogólne</b> &gt; <b>Dostępność</b> &gt; <b>Ustawienia napisów</b> &gt; <b>Napisy</b></li> </ul>

 Jeśli obraz testowy nie zostanie wyświetlony lub występują na nim zakłócenia lub szумы, może występować problem z telewizorem. Skontaktuj się z Centrum obsługi klienta firmy Samsung.

 Jeżeli obraz testowy jest wyświetlany poprawnie, może występować problem z urządzeniem zewnętrznym. Sprawdź połączenia.

 Jeśli problem nadal będzie występować, sprawdź natężenie sygnału lub zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia zewnętrznego.







# Problemy z dźwiękiem i szumem






W przypadku nieprawidłowości dźwięku poniższe działania mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

## Testowanie dźwięku

 >  [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Diagnostyka](#) > [Rozpocznij test dźwięku](#) [Spróbuj](#)










Jeżeli telewizor po wybraniu opcji [Rozpocznij test dźwięku](#) odtwarza melodię bez zakłóceń, może występować problem z urządzeniem zewnętrznym lub z natężeniem odbieranego sygnału.

Problem	Proponowane rozwiązania
Jak podłączyć urządzenie audio do telewizora?	<p>Sposób podłączenia może się różnić w zależności od urządzenia audio.</p> <p>Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania urządzeń audio, uruchom <a href="#">Przewodnik połączeń</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Źródło</a> &gt; <a href="#">Przewodnik połączeń</a> &gt; <a href="#">Urządzenie audio</a></li></ul>
Brak dźwięku lub poziom dźwięku jest zbyt niski przy maksymalnej głośności.	<p>Sprawdź ustawienie głośności w telewizorze, a następnie ustawienie głośności w urządzeniu zewnętrznym (dekoderze telewizji kablowej lub satelitarnej, odtwarzaczu DVD, Blu-ray itp.) podłączonym do telewizora.</p>
Obraz jest widoczny, ale nie słychać dźwięku.	<p>Dla opcji <a href="#">Wyjście dźwięku</a> wybierz ustawienie <a href="#">Telewizyjne</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Ustawienia</a> &gt; <a href="#">Dźwięk</a> &gt; <a href="#">Wyjście dźwięku</a></li></ul> <p>Jeśli korzystasz z urządzenia zewnętrznego, sprawdź ustawienia wyjścia audio tego urządzenia. Może być na przykład konieczna zmiana opcji audio dekodera telewizji kablowej na HDMI, jeśli jest on podłączony do telewizora kablem HDMI.</p> <p>Aby umożliwić odsłuch dźwięku z komputera, podłącz głośnik zewnętrzny do złącza wyjściowego audio komputera.</p> <p>Jeśli telewizor jest wyposażony w gniazdo słuchawkowe, upewnij się, że nie podłączono do niego żadnego wtyku.</p> <p>Uruchom ponownie podłączone urządzenie poprzez odłączenie i ponowne podłączenie jego kabla zasilającego.</p>
Nie słychać dźwięku.	<p>Sprawdź, czy dla opcji <a href="#">Format wyjściowego dźwięku cyfrowego</a> wybrano ustawienie <a href="#">Dolby Digital+</a>.</p> <p>Dla funkcji <a href="#">Format wyjściowego dźwięku cyfrowego</a> ustaw opcję <a href="#">Dolby Digital+</a> tylko wówczas, gdy odtwarzasz zawartość w formacie Dolby Digital+ (with Atmos).</p> <p>W przypadku korzystania z odbiornika AV, który nie obsługuje formatu Dolby Digital+, po wybraniu opcji <a href="#">Dolby Digital+</a> żaden dźwięk nie będzie emitowany.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Ustawienia</a> &gt; <a href="#">Dźwięk</a> &gt; <a href="#">Ustawienia eksperckie</a> &gt; <a href="#">Format wyjściowego dźwięku cyfrowego</a> &gt; <a href="#">Dolby Digital+</a></li></ul>

Problem	Proponowane rozwiązania
<p>Głośniki emitują nietypowe dźwięki.</p>	<p>Uruchom funkcję <a href="#">Rozpocznij test dźwięku</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Ustawienia</a> &gt; <a href="#">Pomoc techn.</a> &gt; <a href="#">Diagnostyka</a> &gt; <a href="#">Rozpocznij test dźwięku</a></li> </ul> <p>Upewnij się, że kabel audio jest podłączony do odpowiedniego złącza wyjściowego audio w urządzeniu zewnętrznym.</p> <p>W przypadku połączenia antenowego lub kablowego sprawdź informację o sygnale. Niski poziom sygnału może być przyczyną zakłóceń dźwięku.</p>
<p>Dźwięk jest przerywany.</p>	<p>Dźwięk może być często przerywany, gdy używany jest głośnik Bluetooth. Upewnij się, że głośnik Bluetooth i punkt dostępu bezprzewodowego są ustawione w linii prostej, a głośnik Bluetooth jest umieszczony jak najbliżej telewizora.</p> <p>Aby zminimalizować przerywanie dźwięku, zalecamy zastosowanie punktu dostępu bezprzewodowego wykorzystującego częstotliwość 5 GHz.</p> <p>Jeśli problem będzie się powtarzać, zalecamy skorzystanie z połączenia przewodowego.</p>
<p>Za każdym razem, gdy w telewizorze zostanie użyta funkcja lub zostanie zmieniony kanał, telewizor dźwiękowo sygnalizuje ten fakt.</p> <p>Telewizor objaśnia na głos sceny wideo wyświetlane na ekranie.</p>	<p>Wyłącz funkcję <a href="#">Przewodnik głosowy</a> w obszarze <a href="#">Ustawienia przewodnika głosowego</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Ustawienia</a> &gt; <a href="#">Ogólne</a> &gt; <a href="#">Dostępność</a> &gt; <a href="#">Ustawienia przewodnika głosowego</a> &gt; <a href="#">Przewodnik głosowy</a></li> </ul>
<p>Dźwięk z telewizora nie jest odtwarzany przez amplituner AV.</p>	<p>Podłącz kabel optyczny do telewizora i amplitunera AV.</p> <p>Funkcja ARC umożliwia przesyłanie dźwięku cyfrowego z telewizora przez złącze HDMI (ARC).</p> <p>Jednak funkcja ARC jest dostępna tylko wtedy, gdy telewizor jest podłączony do amplitunera AV obsługującego funkcję ARC.</p> <p> Porty HDMI (ARC) w niektórych modelach mogą obsługiwać funkcję eARC.</p>









# Problemy z kanałami i transmisją

W przypadku nieprawidłowości odbierania sygnałów poniższe działania mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

Problem	Proponowane rozwiązania
W trybie telewizora jest wyświetlany komunikat „Słaby sygnał lub brak sygnału”/nie można znaleźć kanału.	Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne jest prawidłowo podłączone i włączone. Przejdź do opcji <b>Źródła</b> , aby włączyć inne źródła dźwięku. <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Źródło</b> &gt; <b>Źródła</b></li></ul>
Telewizor nie odbiera wszystkich kanałów.	Sprawdź, czy kabel koncentryczny jest prawidłowo podłączony do telewizora. Uruchom funkcję <b>Resetuj</b> lub <b>Automatyczne strojenie</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Ustawienia</b> &gt; <b>Ogólne</b> &gt; <b>Resetuj</b></li><li>•  &gt;  <b>Ustawienia</b> &gt; <b>Nadawanie</b> &gt; (<b>Ustawienia automatycznego strojenia</b>) &gt; <b>Automatyczne strojenie</b></li></ul>  Ekran <b>Ustawienia automatycznego strojenia</b> może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Na kanałach cyfrowych nie są wyświetlane napisy.	Wybierz opcję <b>Ustawienia napisów</b> , włącz funkcję <b>Napisy</b> , a następnie zmień <b>Tryb napisów</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Ustawienia</b> &gt; <b>Ogólne</b> &gt; <b>Dostępność</b> &gt; <b>Ustawienia napisów</b></li></ul> Niektóre kanały mogą nie zawierać danych napisów.
Funkcja <b>Nadawanie</b> jest wyłączona.	Funkcja <b>Nadawanie</b> jest dostępna tylko wtedy, gdy dla opcji <b>Źródło</b> wybrano ustawienie <b>TV</b> . Opcja <b>Nadawanie</b> nie jest dostępna podczas oglądania telewizji przy użyciu dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej. Funkcja <b>Nadawanie</b> nie jest dostępna podczas nagrywania programu lub działania funkcji Timeshift.

# Problemy z łącznością z urządzeniami zewnętrznymi

W przypadku trudności z podłączeniem urządzenia zewnętrznego, takiego jak komputer, konsola do gier lub urządzenie mobilne, poniższe działania mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

Problem	Proponowane rozwiązania
Wyświetlany jest komunikat „Tryb niedostępny”.	Dostosuj rozdzielczość wyjściową urządzenia zewnętrznego do rozdzielczości obsługiwanej przez telewizor.
Obraz jest widoczny, ale nie słychać dźwięku.	Jeśli używasz połączenia HDMI, sprawdź ustawienia wyjścia dźwięku w komputerze. Jeśli korzystasz z połączenia DVI–HDMI, niezbędny jest osobny kabel audio. Aby umożliwić odtwarzanie dźwięku z komputera, podłącz głośniki zewnętrzne do złącza wyjściowego audio komputera.
Jak mogę użyć opcji Dublowanie ekranu?	Aby bezprzewodowo podłączyć telewizor do komputera, przeczytaj instrukcje na stronie <a href="#">PC &gt; Udostępnianie ekranu (Bezprzewodowa)</a> w dokumencie <a href="#">Przewodnik połączeń</a> , a następnie spróbuj połączyć urządzenia ponownie. <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Źródło</a> &gt; <a href="#">Przewodnik połączeń</a> &gt; <a href="#">PC</a> &gt; <a href="#">Udostępnianie ekranu (Bezprzewodowa)</a></li></ul> Sprawdź, czy telewizor i komputer są podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej. Aby bezprzewodowo podłączyć telewizor do urządzenia mobilnego, przeczytaj instrukcje na stronie <a href="#">Smartfon &gt; Udostępnianie ekranu (Smart View)</a> w dokumencie <a href="#">Przewodnik połączeń</a> , a następnie spróbuj połączyć urządzenia ponownie. <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Źródło</a> &gt; <a href="#">Przewodnik połączeń</a> &gt; <a href="#">Smartfon</a> &gt; <a href="#">Udostępnianie ekranu (Smart View)</a></li></ul> Jeśli występują problemy z podłączeniem do komputera lub urządzenia mobilnego z powodu zakłóceń radiowych, zmień częstotliwość pasma bezprzewodowego, a następnie spróbuj ponownie połączyć urządzenia.
Podczas podłączania telewizora do urządzenia zewnętrznego nie pojawia się żaden ekran.	Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania urządzeń zewnętrznych, uruchom <a href="#">Przewodnik połączeń</a> . <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Źródło</a> &gt; <a href="#">Przewodnik połączeń</a></li></ul> Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne jest prawidłowo podłączone i włączone. Przejdź do opcji <a href="#">Źródła</a> , aby włączyć inne źródła dźwięku. <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Źródło</a> &gt; <a href="#">Źródła</a></li></ul>



# Problemy z siecią

W przypadku trudności z połączeniem do sieci Internet poniższe działania mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

 >  [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Diagnostyka](#) > [Rozpocznij test połączenia Smart Hub](#)









[Spróbuj](#) [Spróbuj](#)

Jeśli występują problemy z połączeniem sieciowym lub usługami telewizyjnymi, sprawdź stan połączenia z serwisem Smart Hub.

Problem	Proponowane rozwiązania
Awaria bezprzewodowego połączenia sieciowego. Nie można połączyć się z punktem dostępu bezprzewodowego.	Upewnij się, że żadne przedmioty generujące zakłócenia elektromagnetyczne nie są umieszczone między telewizorem a punktem dostępu bezprzewodowego/przewodowego. Sprawdź, czy punkt dostępu jest włączony. Jeśli jest włączony, wyłącz go, odczekaj 1–2 minuty, a następnie włącz go ponownie. W razie potrzeby wprowadź prawidłowe hasło. Jeśli połączenie bezprzewodowe nie działa, podłącz telewizor do punktu dostępu za pomocą kabla LAN. Jeśli telewizor może połączyć się z Internetem za pośrednictwem połączenia przewodowego, może to oznaczać problem z punktem dostępu. W takim przypadku spróbuj użyć innego punktu dostępu.
Awaria przewodowego połączenia sieciowego.	Sprawdź, czy oba końce kabla LAN są podłączone. Jeśli tak, sprawdź, czy punkt dostępu jest włączony. Jeśli jest włączony, wyłącz go, odczekaj 1–2 minuty, a następnie włącz go ponownie.
Niepowodzenie automatycznej konfiguracji IP. Nie można połączyć się z siecią.	Sprawdź, czy oba końce kabla LAN są podłączone. Jeśli tak, sprawdź, czy punkt dostępu jest włączony. Jeśli punkt dostępu jest włączony, wyłącz go, odczekaj 1–2 minuty, a następnie włącz go ponownie. Odłącz, a następnie podłącz ponownie kabel zasilania telewizora, ewentualnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.
Nawiązano połączenie z siecią lokalną, ale bez dostępu do Internetu.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sprawdź, czy kabel sieciowy LAN jest podłączony do zewnętrznego portu LAN punktu dostępu.</li><li>2. Sprawdź ustawienia DNS w obszarze <a href="#">Ustaw. IP</a>. –  &gt;  <a href="#">Ustawienia</a> &gt; <a href="#">Ogólne</a> &gt; <a href="#">Sieć</a> &gt; <a href="#">Stan sieci</a> &gt; <a href="#">Ustaw. IP</a></li></ol>
Konfiguracja sieci została zakończona, jednak nie można połączyć się z Internetem.	Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

# Problemy z funkcją Anynet+ (HDMI-CEC)



Jeśli funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) nie działa, poniższe instrukcje mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

Problem	Proponowane rozwiązania
Co to jest Anynet+?	Do sterowania zewnętrznymi urządzeniami, które obsługują funkcję Anynet+ (HDMI-CEC) i są podłączone do telewizora za pośrednictwem kabla HDMI można używać pilota telewizora. Przykładowo, jeśli podłączone urządzenie zewnętrzne obsługuje funkcję Anynet+, można włączyć lub wyłączyć je przy włączaniu lub wyłączeniu telewizora.
System Anynet+ nie działa.	<p>Sprawdź, czy urządzenie obsługuje system Anynet+. System Anynet+ obsługuje wyłącznie urządzenia zgodne z Anynet+.</p> <p>Sprawdź, czy przewód zasilający urządzenia Anynet+ jest prawidłowo podłączony.</p> <p>Sprawdź połączenia kablowe urządzenia Anynet+.</p> <p>Przejdź do menu <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b>, a następnie sprawdź, czy dla opcji <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> wybrano ustawienie <b>Włączone</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Ustawienia</b> &gt; <b>Ogólne</b> &gt; <b>Menedżer urządzeń zewnętrznych</b> &gt; <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b></li></ul> <p>Funkcja Anynet+ może nie działać, gdy są włączone inne funkcje, takie jak wyszukiwanie kanałów, Smart Hub, konfiguracja wstępna itp.</p> <p>Jeśli kabel HDMI został odłączony i podłączony ponownie, wyszukaj ponownie urządzenia lub wyłącz i włącz telewizor.</p>
Chcę uruchomić funkcję Anynet+. Chcę również, aby podłączone urządzenia włączały się przy włączaniu telewizora.	<p>Przesuń fokus na urządzenie Anynet+ w opcji  &gt;  <b>Źródło</b>, naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby przejść do opcji <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b>, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.</p> <p>Sprawdź, czy urządzenie Anynet+ jest prawidłowo podłączone do telewizora, a następnie wybierz menu <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b>, aby sprawdzić, czy dla opcji <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> wybrano ustawienie <b>Włączone</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Ustawienia</b> &gt; <b>Ogólne</b> &gt; <b>Menedżer urządzeń zewnętrznych</b> &gt; <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b></li></ul>
Chcę wyłączyć funkcję Anynet+. Nie chcę również, aby podłączone urządzenia włączały się i wyłączały przy włączaniu lub wyłączeniu telewizora.	<p>Wyłącz funkcję <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Ustawienia</b> &gt; <b>Ogólne</b> &gt; <b>Menedżer urządzeń zewnętrznych</b> &gt; <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b></li></ul>
Na ekranie pojawi się komunikat „Łączenie z urządzeniem Anynet+ Anynet+” lub „Rozłączanie połączenia z urządzeniem Anynet+”.	<p>W trakcie konfigurowania systemu Anynet+ w telewizorze lub po przetączeniu go na ekran oglądania telewizji nie można używać pilota.</p> <p>Użyj pilota dopiero po zakończeniu konfiguracji systemu Anynet+ lub po przetączeniu go na ekran oglądania telewizji.</p>
Urządzenie Anynet+ nie odtwarza.	Z funkcji odtwarzania nie można korzystać, gdy jest uruchomiona funkcja <b>Resetuj</b> .

Problem	Proponowane rozwiązania
Podłączone urządzenie nie jest wyświetlane.	<p>Sprawdź, czy urządzenie obsługuje system Anynet+.</p> <p>Sprawdź, czy kabel HDMI jest prawidłowo podłączony.</p> <p>Przejdź do menu <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b>, a następnie sprawdź, czy dla opcji <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> wybrano ustawienie <b>Włączone</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>🏠 &gt; ⚙️ <b>Ustawienia</b> &gt; <b>Ogólne</b> &gt; <b>Menedżer urządzeń zewnętrznych</b> &gt; <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b></li> </ul> <p>Wyszukaj ponownie urządzenia Anynet+.</p> <p>Urządzenia Anynet+ należy podłączyć do telewizora za pomocą kabla HDMI. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do telewizora za pomocą kabla HDMI. Niektóre kable HDMI mogą nie obsługiwać systemu Anynet+.</p> <p>Jeśli połączenie zostanie przerwane z powodu braku zasilania lub odłączenia kabla HDMI, należy powtórzyć procedurę wyszukiwania urządzeń.</p>

## Problemy z pilotem

W przypadku nieprawidłowości w działaniu pilota poniższe instrukcje mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

Problem	Proponowane rozwiązania
Pilot nie działa.	<p>Połączenie między pilotem Pilot Samsung Smart i telewizorem mogło zostać przerwane. Skieruj pilota Pilot Samsung Smart w stronę przodu telewizora, a następnie jednocześnie naciśnij przyciski  oraz  i przytrzymaj je przez co najmniej 3 sekundy.</p> <p>Ponadto, jeśli pilot nie działa lub działa wolno, baterie mogą być rozładowane lub wyczerpane. W takim przypadku należy je wymienić. Zaleca się stosowanie baterii alkalicznych, gdyż działają one dłużej.</p>
Baterie pilota zdalnego sterowania szybko się wyczerpują.	<p>Baterie mogą się szybciej zużywać, jeśli pilot jest używany bardzo często lub funkcja <b>Voice Wake-up</b> jest włączona.</p> <p>Możesz przedłużyć żywotność baterii, wyłączając funkcję <b>Voice Wake-up</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>🔊 &gt; <b>Explore Now</b> &gt; ⚙️ <b>Settings</b> &gt; <b>Voice Wake-up</b></li> <li>Funkcja <b>Voice Wake-up</b> może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.</li> </ul>



# Problemy z nagrywaniem

W przypadku nieprawidłowości w działaniu funkcji Timeshift lub programowania nagrywania poniższe instrukcje mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

Problem	Proponowane rozwiązania
Nie można korzystać z funkcji Timeshift ani nagrywania.	<p>Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej jest podłączone do telewizora.</p> <p>Nagrywanie zostaje automatycznie zatrzymane, gdy sygnał staje się zbyt słaby.</p> <p>Sprawdź wolne miejsce w urządzeniu pamięci masowej.</p> <p>Funkcja nie działa, gdy w urządzeniu pamięci masowej jest za mało miejsca.</p> <p>Przed skorzystaniem z funkcji nagrywania należy zapoznać się ze wszystkimi środkami ostrożności. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „<u>Zanim skorzystasz z funkcji Nagrywanie i Timeshift</u>”.</p>
Nie można nagrać filmów odbieranych z urządzenia zewnętrznego lub <b>Samsung TV Plus</b> .	<p>Funkcja nagrywania jest dostępna tylko dla cyfrowych kanałów telewizyjnych odbieranych przez telewizor. Nie można nagrywać filmów odbieranych z urządzenia zewnętrznego lub <b>Samsung TV Plus</b>.</p>
Komunikat „Formatuj urządzenie” pojawia się, gdy używana jest funkcja Timeshift lub nagrywania.	<p>Aby korzystać z funkcji nagrywania, urządzenie pamięci masowej podłączone do telewizora musi być już sformatowane.</p> <p>Formatowanie urządzenia pamięci masowej powoduje usunięcie z niego wszystkich danych, a urządzenie pamięci jest sformatowane w systemie plików NTFS.</p>
Nie można odtworzyć na komputerze plików nagranych z telewizora.	<p>Pliki nagrane z telewizora można odtwarzać tylko na tym samym telewizorze. Te pliki wideo nie mogą być odtwarzane na komputerze lub innym telewizorze.</p>

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

# Aplikacje

W przypadku nieprawidłowości działania aplikacji poniższe działania mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

Problem	Proponowane rozwiązania
Po uruchomieniu aplikacja jest wyświetlana w języku angielskim. Jak zmienić język?	<p>Języki obsługiwane przez aplikację mogą się różnić od języków ustawionych w menu <b>Język</b> telewizora.</p> <p>Możliwość zmiany języka zależy od dostawcy aplikacji.</p>
Moja aplikacja nie działa.	<p>Usługi aplikacji nie są dostarczane przez telewizor, ale przez dostawcę usług aplikacji.</p> <p>Przejdź do sekcji pomocy na stronie internetowej dostawcy usługi aplikacji.</p>

# Pliki multimedialne





Jeśli nie można odtwarzać plików, w rozwiązaniu problemu mogą pomóc poniższe działania.

Problem	Proponowane rozwiązania
Niektóre pliki są przerywane podczas odtwarzania.	Ten problem może wystąpić w przypadku nieobsługiwanych plików lub plików o wysokiej szybkości transmisji bitów. Większość plików jest obsługiwana, ale niektóre pliki mogą nie być odtwarzane płynnie.
Nie można odtwarzać niektórych plików.	Niektóre pliki, które korzystają z nieobsługiwanego kodeka, mogą nie być odtwarzane. Upewnij się, że kodek jest obsługiwany przez telewizor. Więcej informacji dotyczących obsługi kodeków zawiera część „ <a href="#">Przeczytaj przed odtwarzaniem plików zdjęć, wideo lub muzyki</a> ”.

## Problemy z funkcją rozpoznawania głosu

Jeśli funkcje rozpoznawania głosu lub Bixby nie działają, poniższe kroki mogą pomóc rozwiązać problem.







 Funkcja **Voice Wake-up** może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Problem	Proponowane rozwiązania
Bixby odpowiada automatycznie.	Telewizor może rozpoznać szum otoczenia lub codzienną rozmowę jako polecenie dla Bixby. Wyłącz funkcję <b>Voice Wake-up</b> lub ustaw czułość na wartość <b>Nisk</b> . <ul style="list-style-type: none"><li> &gt; <a href="#">Explore Now</a> &gt;  <b>Settings</b> &gt; <b>Voice Wake-up</b></li></ul>
Po powiedzeniu „Hi, Bixby” nieBixby ma odpowiedzi.	Pilot Pilot Samsung Smart może nie rozpoznać Twojego głosu w przypadku dużej odległości do telewizora, gdy jest on odwrócony do góry nogami lub w przypadku hałasu z otoczenia. <ul style="list-style-type: none"><li>Używaj pilota Pilot Samsung Smart z odległości poniżej 1,5 metra. Pilot musi być ustawiony przyciskami do góry. (Z przodu pilota Pilot Samsung Smart znajduje się wbudowany mikrofon).</li><li>Nie należy umieszczać pilota Pilot Samsung Smart w pobliżu głośnika telewizora lub innego głośnika audio.</li></ul> Włącz funkcję <b>Voice Wake-up</b> . <ul style="list-style-type: none"><li> &gt; <a href="#">Explore Now</a> &gt;  <b>Settings</b> &gt; <b>Voice Wake-up</b></li></ul>

## Inne problemy

Skorzystaj z poniższych procedur, aby rozwiązać inne problemy, które mogą wystąpić w związku z produktem.

Problem	Proponowane rozwiązania
Telewizor silnie się nagrzewa.	Oglądanie telewizora przez długi czas powoduje nagrzewanie się panelu. Ciepło takie jest odprowadzane przez wewnętrzne otwory wentylacyjne w górnej części obudowy telewizora. Dolna część może jednak być gorąca w dotyku po długotrwałym użytkowaniu. Należy stale pilnować dzieci oglądające telewizję, aby nie dotykały telewizora. Nagrzewanie się nie jest jednak spowodowane wadą konstrukcyjną i nie wpływa na funkcjonalność telewizora.

Problem	Proponowane rozwiązania
Telewizor ma zapach plastiku.	Jest to normalne zjawisko, które z czasem ustąpi.
Ustawienia są kasowane po upływie 5 minut lub po każdym wyłączeniu telewizora.	Gdy dla opcji <b>Tryb użytkownika</b> wybrane jest ustawienie <b>Tryb sklepowy</b> , ustawienia audio i wideo telewizora są automatycznie resetowane co 5 minut. Zmień ustawienie opcji <b>Tryb użytkownika</b> na <b>Tryb domowy</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Ustawienia</b> &gt; <b>Ogólne</b> &gt; <b>Menedżer systemu</b> &gt; <b>Tryb użytkownika</b></li> </ul>
Telewizor jest przechylony na bok.	Zdemontuj, a następnie zamontuj ponownie podstawę telewizora.
Podstawa chwieje się lub jest wygięta.	Upewnij się, że strzałki na podstawie i wsporniku podstawy są prawidłowo wyrównane.
Funkcja PIP nie jest dostępna.	Funkcja PIP jest dostępna tylko po podłączeniu urządzenia zewnętrznego za pomocą kabla HDMI lub komponentowego. Ta funkcja jest niedostępna, gdy aktywny jest tryb Smart Hub.
Pojawi się obraz POP (wewnętrzna reklama telewizora).	Zmień ustawienie opcji <b>Tryb użytkownika</b> na <b>Tryb domowy</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Ustawienia</b> &gt; <b>Ogólne</b> &gt; <b>Menedżer systemu</b> &gt; <b>Tryb użytkownika</b></li> </ul>
Z telewizora wydobywają się trzaski.	Trzaski może wywoływać rozszerzanie i kurczenie się obudowy telewizora. Nie jest to oznaką usterki produktu. Z telewizora można bezpiecznie korzystać.
Z telewizora wydobywa się brzęczenie.	W telewizorze zastosowano szybkie obwody przełączające i płynie w nim prąd o dużym natężeniu. W zależności od poziomu jasności telewizor może pracować nieco głośniejsze niż konwencjonalny telewizor. Telewizor przeszedł rygorystyczne procedury kontroli jakości, które spełniają nasze wysokie wymagania odnośnie do sprawności i niezawodności. Pewien hałas wydobywający się z telewizora jest uważany za zjawisko normalne i nie stanowi podstawy do jego wymiany lub zwrotu kosztów.
Nie działa aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem Internetu.	Sprawdź stan połączenia sieciowego. <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Ustawienia</b> &gt; <b>Ogólne</b> &gt; <b>Sieć</b> &gt; <b>Stan sieci</b></li> </ul> Jeśli telewizor nie jest podłączony do sieci, podłącz go. Jeśli jest już zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania, aktualizacja nie jest kontynuowana.







# Diagnostyka nieprawidłowego działania telewizora

W przypadku problemów z telewizorem i funkcją Smart Hub można przeprowadzić diagnostykę i skorzystać z funkcji resetowania.

 >  [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Diagnostyka](#) [Spróbuj](#)

Funkcja [Test obrazu](#) służy do diagnostyki problemów z obrazem, a [Test dźwięku](#) do diagnostyki problemów z dźwiękiem. Istnieje także możliwość wyświetlenia informacji o sile sygnałów cyfrowych przesyłanych drogą radiową, przetestowania połączenia internetowego z serwisem Smart Hub oraz wykonania funkcji przywracania ustawień fabrycznych Smart Hub.

- [Rozpocznij test obrazu](#)
- [Rozpocznij test dźwięku](#)
- [Informacja o sygnale](#)
- [Menedżer urządzeń TV](#)
- [Rozpocznij test połączenia Smart Hub](#)
- [Resetuj Smart Hub](#)

Problem	Proponowane rozwiązania
Nie można wybrać opcji <a href="#">Informacja o sygnale</a> w obszarze <a href="#">Diagnostyka</a> .	Sprawdź, czy bieżący kanał jest kanałem cyfrowym. Funkcja <a href="#">Informacja o sygnale</a> jest dostępna tylko dla kanałów cyfrowych. <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Ustawienia</a> &gt; <a href="#">Pomoc techn.</a> &gt; <a href="#">Diagnostyka</a> &gt; <a href="#">Informacja o sygnale</a></li></ul>
Resetuj usługę Smart Hub	Resetowanie wszystkich ustawień funkcji Smart Hub do ustawień fabrycznych i usunięcie wszystkich informacji związanych z kontami Samsung, kont powiązanych serwisów, umów serwisowych Smart Hub oraz aplikacji Smart Hub. <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Ustawienia</a> &gt; <a href="#">Pomoc techn.</a> &gt; <a href="#">Diagnostyka</a> &gt; <a href="#">Resetuj Smart Hub</a></li></ul>
Resetowanie obrazu	Resetuje domyślne ustawienia bieżącego trybu obrazu. <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Ustawienia</a> &gt; <a href="#">Obraz</a> &gt; <a href="#">Ustawienia eksperckie</a> &gt; <a href="#">Resetowanie obrazu</a></li></ul>
Zeruj dźwięk	Resetuje domyślne ustawienia dźwięku. <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Ustawienia</a> &gt; <a href="#">Dźwięk</a> &gt; <a href="#">Ustawienia eksperckie</a> &gt; <a href="#">Zeruj dźwięk</a></li></ul>

# Uzyskiwanie pomocy technicznej



W przypadku problemów z telewizorem można uzyskać bezpośrednią pomoc firmy Samsung.

## Uzyskiwanie pomocy technicznej z wykorzystaniem funkcji Zarządzanie zdalne

 >  **Ustawienia** > **Pomoc techn.** > **Zarządzanie zdalne** 

Po wyrażeniu zgody na naszą umowę serwisową można za pomocą funkcji **Zarządzanie zdalne** uzyskać dostęp do zdalnej pomocy technicznej i zlecić pracownikowi serwisu firmy Samsung zdalną diagnostykę telewizora, usuwanie problemów i aktualizację oprogramowania telewizora za pośrednictwem Internetu. Funkcję **Zarządzanie zdalne** można także włączyć i wyłączyć.

 Ta funkcja wymaga połączenia internetowego.




 Funkcję **Zarządzanie zdalne** można także uruchomić przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  przez co najmniej 5 sekund.

## Wyszukiwanie informacji kontaktowych serwisu

 >  **Ustawienia** > **Pomoc techn.** > **O telewizorze** 

Wyświetlenie adresu strony internetowej firmy Samsung, numeru telefonu centrum obsługi klientów, numeru modelu telewizora, wersji oprogramowania telewizora, informacji o licencji Open Source oraz innych informacji, które mogą być wymagane w celu uzyskania pomocy technicznej od przedstawiciela serwisu firmy Samsung lub znalezienia jej na stronie internetowej firmy Samsung.


 Informacje te można także obejrzeć, skanując kod QR telewizora.

 Funkcję można także uruchomić przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  przez co najmniej 5 sekund. W przypadku standardowego pilota naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Odtwórz) przez co najmniej 5 sekund. Przycisk należy naciskać do chwili wyświetlenia okna podręcznego z informacjami dla klienta.

## Zamówienie serwisu

 >  **Ustawienia** > **Pomoc techn.** > **Prośba o pomoc techniczną** 

W przypadku problemów z telewizorem można zamówić serwis. Wybierz pozycję opisującą napotkany problem, wprowadź żądany element, przesuń fokus do opcji **Dalej**, a następnie naciśnij przycisk **Wybierz**. Wybierz opcję **Poproś teraz** > **Wyślij** lub **Podaj termin** > **Wyślij prośbę** > **Wyślij**. Zgłoszenie serwisowe zostanie zarejestrowane. Centrum obsługi klientów firmy Samsung skontaktuje się z Tobą w celu zawarcia lub potwierdzenia umowy serwisowej.

 Należy zaakceptować warunki korzystania z zamówionego serwisu.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od regionu geograficznego.

 Ta funkcja wymaga połączenia internetowego.

# Środki ostrożności i uwagi

Dostępne są instrukcje i informacje, z którymi należy zapoznać się po instalacji.



## Zanim skorzystasz z funkcji Nagrywanie i Timeshift





Przed użyciem funkcji Nagrywanie i Timeshift należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.


## Przed użyciem funkcji nagrywania i nagrywania programowanego

 Nagrywanie może nie być obsługiwane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- Aby skonfigurować funkcję Programowanie nagrywania, należy najpierw ustawić zegar telewizora. Ustaw opcję [Zegar](#).
  -  >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer systemu](#) > [Czas](#) > [Zegar](#)
- Łącznie można skonfigurować do 30 pozycji dla funkcji [Programowanie wyświetlania](#) oraz [Programowanie nagrywania](#).
- Nagrania są zabezpieczone systemem DRM i nie mogą być odtwarzane na komputerze lub innych telewizorach. Ponadto plików takich nie można odtwarzać na telewizorze, w którym wymieniono tor wizyjny.
- Zaleca się użycie dysku twardego USB o prędkości 5400 obr./min lub większej. Dyski twarde USB typu RAID nie są obsługiwane.
- Pamięci USB nie są obsługiwane.
- Łączna ilość miejsca do nagrywania zależy od pojemności dysku twardego i jakości nagrania.

- Funkcja **Programowanie nagrywania** wymaga co najmniej 100 MB wolnego miejsca w urządzeniu pamięci masowej USB. Nagrywanie zostaje zatrzymane, gdy ilość dostępnego miejsca spadnie w trakcie nagrywania poniżej 50 MB.
- Jeśli ilość dostępnego miejsca spadnie poniżej 500 MB, gdy aktywne są funkcje Programowanie nagrywania i Timeshift, zostaje zatrzymane tylko nagrywanie.
- Maksymalny czas nagrywania wynosi 720 minut.
- Pliki wideo są odtwarzane zgodnie z ustawieniami telewizora.
- W przypadku zmiany sygnału wejściowego podczas nagrywania obraz nie będzie wyświetlany na ekranie do momentu zakończenia zmiany. W takim przypadku nagrywanie będzie kontynuowane, jednakże opcja **●** nie będzie dostępna.
- Przy korzystaniu z funkcji Nagrywaj lub Programowanie nagrywania samo nagranie może rozpocząć się z jedno- lub dwusekundowym opóźnieniem w stosunku do ustawionej godziny.
- Jeśli funkcja Programowanie nagrywania działa równocześnie z funkcją nagrywania na urządzeniu zewnętrznym zgodnym ze standardem HDMI-CEC, wyższy priorytet ma funkcja Programowanie nagrywania.
- Podłączenie urządzenia nagrywającego do telewizora powoduje automatyczne usunięcie nieprawidłowo zapisanych plików z nagraniami.
- Jeśli wybrano ustawienia **Auto. wyłączenie** lub **Automatyczne wyłączenie zasilania**, telewizor zignoruje je, będzie kontynuował nagrywanie i wyłączy się po zakończeniu nagrywania.
  -  >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Menedżer systemu** > **Czas** > **Auto. wyłączenie**
  -  >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Rozwiązanie Eco** > **Automatyczne wyłączenie zasilania**




## Przed użyciem funkcji Timeshift

-  Funkcja Timeshift może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- Zaleca się użycie dysku twardego USB o prędkości 5400 obr./min lub większej. Dyski twarde USB typu RAID nie są obsługiwane.
- Pamięci USB lub dyski flash nie są obsługiwane.
- Łączna ilość miejsca do nagrywania zależy od pojemności dysku twardego i jakości nagrania.
- Jeśli ilość dostępnego miejsca spadnie poniżej 500 MB, gdy aktywne są funkcje Programowanie nagrywania i Timeshift, zostaje zatrzymane tylko nagrywanie.
- Funkcja Timeshift działa maksymalnie przez 90 minut.
- Funkcja Timeshift nie jest dostępna dla zablokowanych kanałów.
- Pliki wideo z przesunięciem są odtwarzane zgodnie z ustawieniami telewizora.
- Funkcja Timeshift może zostać automatycznie przerwana po wyczerpaniu przeznaczonego na nią miejsca.
- Funkcja Timeshift wymaga co najmniej 1,5 GB wolnego miejsca w urządzeniu pamięci masowej USB.

## Obsługiwane opcje dźwięku emisji

[Sprawdź obsługiwane opcje dźwięku emisji.](#)

	Rodzaj dźwięku	Dźwięk podwójny	Domyślnie
A2 Stereo	Mono	Mono	Automatyczna zmiana
	Stereo	Stereo, Mono	Automatyczna zmiana
	Podwójne	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automatyczna zmiana
	Stereo	Mono, Stereo	Automatyczna zmiana
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

-  Jeśli sygnał **Stereo** jest zbyt słaby i następuje automatyczna zmiana, wybierz opcję **Mono**.
-  Dostępne tylko w przypadku sygnałów stereofonicznych.
-  Dostępna tylko wtedy, gdy jako źródło sygnału wejściowego ustawiono **TV**.




# Przeczytaj przed użyciem funkcji APPS

Przed użyciem funkcji APPS należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

- Jeśli chcesz pobierać nowe aplikacje za pomocą funkcji **APPS**, najpierw zaloguj się na swoje konto Samsung.
- W związku z cechami produktów dostępnych w usłudze Samsung Smart Hub oraz ograniczeniami w dostępnych materiałach, niektóre funkcje, aplikacje i usługi mogą nie być dostępne we wszystkich urządzeniach lub regionach. Więcej szczegółowych informacji na temat urządzeń i dostępności materiałów znajduje się na stronie <http://www.samsung.com>. Dostępność usług i materiałów może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług aplikacji spowodowane przez dostawcę usług.
- Usługi aplikacji mogą być dostępne tylko w języku angielskim, a dostępna zawartość może być zróżnicowana w zależności od regionu geograficznego.
- Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące aplikacji, odwiedź stronę dostawcy aplikacji.
- Gdy połączenie z Internetem jest niestabilne, mogą wystąpić przerwy lub opóźnienia. Ponadto aplikacje mogą być automatycznie zamykane przy nieodpowiednim stanie sieci. W takim przypadku należy sprawdzić połączenie z Internetem i spróbować ponownie.
- Usługi aplikacji i aktualizacje mogą stać się niedostępne.
- Zawartość aplikacji może zostać zmieniona przez dostawcę usług bez wcześniejszego powiadomienia.
- Niektóre usługi mogą różnić się w zależności od wersji aplikacji zainstalowanej w telewizorze.
- Funkcje aplikacji mogą zmieniać się w jej wersjach w przyszłości. W takim przypadku należy skorzystać z samouczka aplikacji lub odwiedzić stronę internetową dostawcy usług.
- W zależności od zasad dostawcy usług niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać wielozadaniowości.


# Przeczytaj przed skorzystaniem z funkcji Internet

Przeczytaj tę informację przed użyciem aplikacji Internet.

- Pobieranie plików nie jest obsługiwane.
  - Funkcja **Internet** może nie mieć dostępu do niektórych stron internetowych, takich jak strony internetowe obsługiwane przez niektóre firmy.
  - Telewizor nie obsługuje odtwarzania plików Flash Video.
  - Handel elektroniczny (kupowanie produktów w Internecie) nie jest obsługiwany.
  - Formanty ActiveX nie są obsługiwane.
  - Obsługiwana jest ograniczona liczba czcionek. Niektóre symbole i znaki mogą nie być prawidłowo wyświetlane.
  - Odpowiedź na polecenia pilota na ekranie może być opóźniona, jeśli aktualnie trwa ładowanie strony internetowej.
  - W zależności od stanu wykorzystywanych systemów ładowanie strony internetowej może być opóźnione lub całkowicie zatrzymane.
  - Operacje kopiowania i wklejania nie są obsługiwane.
  - Podczas pisania wiadomości e-mail lub wiadomości SMS niektóre funkcje (np. zmiana rozmiaru lub koloru czcionek) mogą nie być dostępne.
  - Ilość zakładek i rozmiar pliku dziennika, który można zapisać, są ograniczone.
  - Liczba jednocześnie otwartych okien jest ograniczona.
  - Szybkość przeglądania sieci zależy od środowiska sieciowego.
  - Filmy dostępne na stronie internetowej nie mogą być odtwarzane, gdy włączona jest funkcja PIP (picture-in-picture).
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- Historia przeglądania jest zapisywana od najnowszych do najstarszych wpisów, a najstarsze wpisy są zastępowane w pierwszej kolejności.
  - W zależności od typów obsługiwanych kodeków wideo/audio może nie być możliwe odtwarzanie niektórych plików wideo i audio HTML5.
  - Treści wideo z usług przesyłania strumieniowego zoptymalizowanych pod kątem odtwarzania na komputerze mogą nie być prawidłowo odtwarzane za pomocą naszej firmowej przeglądarki dostępnej poprzez **Internet**.

# Przeczytaj przed skonfigurowaniem bezprzewodowego połączenia internetowego

## Środki ostrożności dotyczące bezprzewodowego połączenia internetowego

- Telewizor obsługuje protokoły komunikacyjne IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Firma Samsung zaleca używanie protokołu IEEE 802.11n. Pliki wideo zapisane na urządzeniu podłączonym do telewizora za pośrednictwem sieci domowej mogą nie być wyświetlane płynnie.
  -  W zależności od modelu lub regionu geograficznego niektóre protokoły komunikacyjne standardu IEEE 802.11 mogą nie być obsługiwane.
- Aby użyć bezprzewodowego połączenia internetowego, telewizor musi być połączony z punktem dostępu bezprzewodowego lub modemem. Jeśli punkt dostępu bezprzewodowego obsługuje protokół DHCP, telewizor można połączyć z siecią bezprzewodową zarówno za pomocą statycznego adresu IP, jak i protokołu DHCP.
- Należy wybrać dla punktu dostępu bezprzewodowego aktualnie nieużywany kanał. Jeśli zestaw kanałów jest aktualnie używany przez punktu dostępu bezprzewodowego do komunikacji z innym urządzeniem, może to spowodować zakłócenie i/lub błąd komunikacji.
- Większość sieci bezprzewodowych ma opcjonalny system zabezpieczeń. Aby go włączyć, trzeba utworzyć hasło składające się z cyfr i innych znaków. Następnie należy podać hasło w celu nawiązania połączenia z zabezpieczonym punktem dostępu.

## Protokoły zabezpieczeń bezprzewodowych

Telewizor obsługuje wyłącznie następujące protokoły zabezpieczeń sieci bezprzewodowej: Nie jest możliwe podłączenie telewizora do punktów dostępu bezprzewodowego bez certyfikacji.

- Tryby uwierzytelniania: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typy szyfrowania: WEP, TKIP, AES

Zgodnie ze specyfikacjami certyfikacji Wi-Fi telewizory firmy Samsung nie obsługują szyfrowania WEP lub TKIP w sieciach pracujących w trybie 802.11n. Jeśli punktu dostępu bezprzewodowego obsługuje standard WPS (Wi-Fi Protected Setup), połączenie telewizora z siecią można nawiązać za pomocą funkcji PBC (Push Button Configuration) lub przy użyciu kodu PIN. Funkcja WPS automatycznie konfiguruje ustawienia identyfikatora SSID i klucza WPA.

# Przeczytaj przed odtwarzaniem plików zdjęć, wideo lub muzyki

Należy przeczytać te informacje przed odtworzeniem treści multimedialnych.

## Ograniczenia dotyczące używania plików zdjęć, wideo i muzyki Spróbuj

- Telewizor obsługuje tylko urządzenia pamięci masowej USB klasy MSC (Mass Storage Class). Skrót MSC to oznaczenie klasy urządzeń pamięci masowej. Urządzenia klasy MSC to zewnętrzne dyski twarde, czytniki kart pamięci flash i aparaty cyfrowe. (Koncentratory USB nie są obsługiwane). Urządzenia takie należy podłączać bezpośrednio do gniazda USB. Jeśli do podłączenia urządzenia USB został użyty przedłużacz USB, telewizor może nie rozpoznać urządzenia USB lub nie odczytać zapisanych na nim plików. Nie należy odłączać urządzenia USB w trakcie przesyłania plików.
- Do podłączenia zewnętrznego dysku twardego należy użyć gniazda USB (HDD 5 V 1 A). Zalecamy używanie zewnętrznego dysku twardego z własnym zasilaczem.
- Niektóre aparaty cyfrowe i urządzenia audio mogą być niezgodne z tym telewizorem.
- Jeśli do telewizora podłączonych jest kilka urządzeń USB, telewizor może nie rozpoznać niektórych lub wszystkich urządzeń. Urządzenia USB wymagające wysokiego poziomu zasilania należy podłączyć do gniazda USB (HDD 5V1A).
- Telewizor obsługuje systemy plików FAT, exFAT i NTFS.
- Listy treści multimedialnych, które telewizor może wyświetlić, są ograniczone do 1 000 plików na folder. Jeśli jednak urządzenie USB zawiera ponad 8 000 plików i folderów, niektóre pliki i foldery mogą nie być dostępne.
- Możliwość odtwarzania niektórych plików w telewizorze zależy od sposobu ich zakodowania.
- Niektóre pliki nie są obsługiwane we wszystkich modelach.
- Kodeki DivX i DTS nie są obsługiwane przez modele telewizorów Samsung TV wyprodukowane w roku 2019.

# Obsługa napisów

## Formaty napisów

Nazwa	Format
MPEG-4 Timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub lub .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

## Formaty wideo z napisami

Nazwa	Kontener
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML w technologii Smooth Streaming	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

## Obsługiwane formaty obrazu i rozdzielczości

Rozszerzenie pliku	Format	Rozdzielczość
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

 Format MPO jest obsługiwany tylko częściowo.

## Obsługiwane formaty muzyczne i kodeki

Rozszerzenie pliku	Format	Kodek	Uwaga
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Zapewnia obsługę maksymalnie 2 kanałów
*.ogg	OGG	Vorbis	Zapewnia obsługę maksymalnie 2 kanałów
*.wma	WMA	WMA	System WMA jest obsługiwany tylko do formatu kanałów 10 Pro 5.1. Bezstratny format dźwięku WMA nie jest obsługiwany.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Obsługa typu 0 i typu 1. Wyszukiwanie nie jest obsługiwane. Obsługa tylko urządzeń USB.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

## Obsługiwane kodeki wideo (modele serii RU8 lub wyższe, a także modele QLED TV, The Serif oraz The Frame)

 W przypadku modelu Q50R patrz „Obsługiwane kodeki wideo (modele serii (Q50R, RU7 lub niższe))”.

Format pliku	Kontener	Kodeki wideo	Rozdzielczość	Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Szybkość transmisji (Mb/s)	Kodeki audio	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts		H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG (MP3) MPEG-H AC-4 G.711 (A-Law, μ-Law) OPUS	
		HEVC (H.265 — Main, Main10)		3840 x 2160: 60			
		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
		AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MVC	1920 x 1080	60		20
	MPEG4 SP/ASP						
	Windows Media Video w wersji 9 (VC1)						
	MPEG2						
	MPEG1						
	Microsoft MPEG-4 ver. 1, 2, 3						
	Windows Media Video w wersji 7 (WMV1), w wersji 8 (WMV2)		30				
	H.263 Sorrenson						
					VP6		
*.webm	WebM		VP8		1920 x 1080	60	
		VP9 (obsługa profilu 0 i profilu 2)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60	80		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

## Obsługiwane kodeki wideo (modele serii (Q50R, RU7 lub niższe)

Format pliku	Kontener	Kodeki wideo	Rozdzielczość	Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Szybkość transmisji (Mb/s)	Kodeki audio	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30 3840 x 2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG (MP3) MPEG-H AC-4 G.711 (A-Law, $\mu$ -Law) OPUS	
		HEVC (H.265 — Main, Main10)	3840 x 2160	60	80		
		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
		MVC	1920 x 1080	60	20		
		MPEG4 SP/ASP					
		Windows Media Video w wersji 9 (VC1)					
		MPEG2					
		MPEG1					
		Microsoft MPEG-4 wer. 1, 2, 3					
		Windows Media Video w wersji 7 (WMV1), w wersji 8 (WMV2)					30
		H.263 Sorrenson					
		VP6					
		*.webm					WebM
VP9 (obsługa profilu 0 i profilu 2)	3840 x 2160		3840 x 2160: 60	80			
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	



## Inne ograniczenia

- W przypadku problemów z treścią kodeki mogą nie działać prawidłowo.
- Jeśli treść lub kontener zawiera błędy, filmy nie będą odtwarzane lub będą odtwarzane nieprawidłowo.
- Jeśli standardowa szybkość przesyłania/odtworzenia dźwięku lub obrazu przekracza wartości obsługiwane przez telewizor, dźwięk lub obraz może nie być odtwarzany.
- W przypadku uszkodzonej tablicy indeksów funkcja przeszukiwania (przeskakiwania) nie będzie działać.
- Filmy przesyłane za pośrednictwem sieci mogą nie być odtwarzane płynnie ze względu na szybkość transmisji danych.
- Niektóre urządzenia USB/aparaty cyfrowe mogą nie być zgodne z telewizorem.
- Kodek HEVC jest dostępny tylko w kontenerach MKV / MP4 / TS.
- Kodek MVC jest obsługiwany tylko częściowo.

## Dekodery wideo


- Standard H.264 UHD jest obsługiwany do poziomu 5.1, natomiast standard H.264 FHD jest obsługiwany do poziomu 4.1. (Telewizor nie obsługuje FMO / ASO / RS).
- Standard HEVC UHD jest obsługiwany do poziomu 5.1, natomiast standard HEVC FHD jest obsługiwany do poziomu 4.1.
- Kodek VC1 AP L4 nie jest obsługiwany.
- Format GMC 2 lub nowszy nie jest obsługiwany.

## Dekodery audio

- System WMA jest obsługiwany tylko do formatu kanałów 10 Pro 5.1.
- Format WMA1, bezstratny format WMA oraz funkcje głosowe nie są obsługiwane.
- Kodeki QCELP i AMR NB / WB nie są obsługiwane.
- Standard Vorbis obsługiwany maksymalnie do 5,1 kanałów.
- Format Dolby Digital+ jest obsługiwany maksymalnie dla dźwięku wielokanałowego 5.1.
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania to 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 oraz 48 kHz. Mogą się one różnić w zależności od kodeka.

## Obsługiwane kodeki wideo (model (Q900RB))

Format pliku	Kontener	Kodeki wideo	Rozdzielczość	Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Szybkość transmisji (Mb/s)	Kodeki audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30 3840 x 2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG (MP3) MPEG-H AC-4 G.711 (A-Law, $\mu$ -Law) OPUS
		HEVC (H.265 — Main, Main10)	7680 x 4320	60	100	
		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
		MVC	1920 x 1080	60	20	
		MPEG4 SP/ASP				
		Windows Media Video w wersji 9 (VC1)				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 wer. 1, 2, 3				
		Windows Media Video w wersji 7 (WMV1), w wersji 8 (WMV2)				
		H.263 Sorrenson				
		VP6				
VP6						
VP6						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (obsługa profilu 0 i profilu 2)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60	80	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Ponieważ specyfikacje oparte są na obecnych standardach łączności i dekodowania 8K, przyszłe standardy łączności, transmisji i dekodowania mogą nie być obsługiwane. Aktualizacja w celu spełnienia przyszłych standardów może wymagać zakupu dodatkowych urządzeń.

 Niektóre standardy innych firm mogą nie być obsługiwane.

## Inne ograniczenia

- W przypadku problemów z treścią kodeki mogą nie działać prawidłowo.
- Jeśli treść lub kontener zawiera błędy, filmy nie będą odtwarzane lub będą odtwarzane nieprawidłowo.
- Jeśli standardowa szybkość przesyłania/odtworzenia dźwięku lub obrazu przekracza wartości obsługiwane przez telewizor, dźwięk lub obraz może nie być odtwarzany.
- W przypadku uszkodzonej tablicy indeksów funkcja przeszukiwania (przeskakiwania) nie będzie działać.
- Filmy przesyłane za pośrednictwem sieci mogą nie być odtwarzane płynnie ze względu na szybkość transmisji danych.
- Niektóre urządzenia USB/aparaty cyfrowe mogą nie być zgodne z telewizorem.
- Kodek HEVC jest dostępny tylko w kontenerach MKV / MP4 / TS.
- Kodek MVC jest obsługiwany tylko częściowo.

## Dekodery wideo

- Standard H.264 UHD jest obsługiwany do poziomu 5.1, natomiast standard H.264 FHD jest obsługiwany do poziomu 4.1. (Telewizor nie obsługuje FMO / ASO / RS).
- Standard HEVC UHD jest obsługiwany do poziomu 5.1, natomiast standard HEVC FHD jest obsługiwany do poziomu 4.1.
- Standard HEVC 8K jest obsługiwany do poziomu 6.1.
- Kodek VC1 AP L4 nie jest obsługiwany.
- Format GMC 2 lub nowszy nie jest obsługiwany.

## Dekodery audio

- System WMA jest obsługiwany tylko do formatu kanałów 10 Pro 5.1.
- Format WMA1, bezstratny format WMA oraz funkcje głosowe nie są obsługiwane.
- Standardy QCELP i AMR NB/WB nie są obsługiwane.
- Standard Vorbis obsługiwany maksymalnie do 5,1 kanałów.
- Format Dolby Digital+ jest obsługiwany maksymalnie dla dźwięku wielokanałowego 5.1.
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania to 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 oraz 48 kHz. Mogą się one różnić w zależności od kodeka.

# Przeczytać po zainstalowaniu telewizora


Po zainstalowaniu telewizora należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

## Rozmiary obrazu a sygnały wejściowe


Ustawienie **Rozmiar obrazu** jest stosowane do bieżącego źródła. Zastosowane ustawienie **Rozmiar obrazu** będzie aktywne za każdym razem po wybraniu tego źródła, chyba że zostanie zmienione.

Sygnał wejściowy	Rozmiar obrazu
Komponentowe	Standardowy 16:9, Użytkownika, 4:3
Kanał cyfrowy (720p)	Standardowy 16:9, Użytkownika, 4:3
Kanał cyfrowy (1080i, 1080p)	Standardowy 16:9, Użytkownika, 4:3
Kanał cyfrowy (3840 x 2160p przy 24/30 Hz)	Standardowy 16:9, Użytkownika
Kanał cyfrowy (3840 x 2160p przy 50/60 Hz)	Standardowy 16:9, Użytkownika
Kanał cyfrowy (4096 x 2160p)	Standardowy 16:9, Użytkownika
HDMI (720p)	Standardowy 16:9, Użytkownika, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	Standardowy 16:9, Użytkownika, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	Standardowy 16:9, Użytkownika
HDMI (4096 x 2160p)	Standardowy 16:9, Użytkownika
*HDMI (7680 x 4320p)	Standardowy 16:9, Użytkownika
USB (720p)	Standardowy 16:9, Użytkownika, 4:3
USB (1080i/p przy 60 Hz)	Standardowy 16:9, Użytkownika, 4:3
USB (3840 x 2160p przy 24/30 Hz)	Standardowy 16:9, Użytkownika
USB (3840 x 2160p przy 60 Hz) USB (4096 x 2160p przy 24/30/60 Hz)	Standardowy 16:9, Użytkownika
*USB (7680 x 4320p przy 24/30/60 Hz)	Standardowy 16:9, Użytkownika

 \*: Ten sygnał wejściowy jest obsługiwany w modelu Q900RB.

 Porty wejściowe dla urządzeń zewnętrznych mogą się różnić w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

## Instalacja blokady przeciwkradzieżowej

Blokada przeciwkradzieżowa to mechanizm służący do fizycznego zabezpieczenia telewizora przed kradzieżą. Poszukaj gniazda blokady z tyłu telewizora. Gniazdo jest oznaczone ikoną . Aby użyć blokady, owiń linkę wokół ciężkiego przedmiotu trudnego do przenoszenia, a następnie włóż blokadę do gniazda telewizora. Blokada jest sprzedawana osobno. W zależności od modelu metoda zastosowania blokady przeciwkradzieżowej może się różnić. Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi blokady.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

## Obsługiwane rozdzielczości sygnałów wejściowych UHD

Należy zapoznać się z obsługiwanyimi częstotliwościami sygnałów wejściowych UHD.

- Rozdzielczość: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

## Po wybraniu dla funkcji Rozszerzenie sygnału wejściowego ustawienia Wyłączone

Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Głębokość kolorów / próbkowanie chrominancji	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bitów	-	-	-	0

## Po wybraniu dla funkcji Rozszerzenie sygnału wejściowego ustawienia Włączone

- W przypadku nieobsługiwanych modeli One Connect:

Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Głębokość kolorów / próbkowanie chrominancji	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bitów	0	0	0	0
	10 bitów	-	-	0	0
	12 bitów	-	-	0	0

- W przypadku obsługiwanych modeli One Connect:

Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Głębokość kolorów / próbkowanie chrominancji	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bitów	0	0	0	0
	10 bitów	*0	*0	0	0
	12 bitów	-	-	0	0
120	10 bitów	-	-	-	*0

 \*: Te specyfikacje są obsługiwane przez złącze HDMI 4.

# Rozdzielczości sygnałów wejściowych obsługiwane przez model Q900RB

Sprawdź rozdzielczości sygnałów wejściowych obsługiwane przez model Q900RB.

## Po wybraniu dla funkcji Rozszerzenie sygnału wejściowego ustawienia Włączone

- 3840 x 2160

Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Głębokość kolorów / próbkowanie chrominancji	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bitów	0	0	0	0
	10 bitów	*0	*0	0	0
	12 bitów	-	-	0	0
120	10 bitów	*0	*0	*0	*0

 \*: Te specyfikacje są obsługiwane przez złącze HDMI 4.

- 7680 x 4320

Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Głębokość kolorów / próbkowanie chrominancji	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
24 / 30	8 bitów / 10 bitów	*0	*0	*0	*0
50 / 60	8 bitów / 10 bitów	-	-	-	*0

 \*: Te specyfikacje są obsługiwane przez złącze HDMI 4. Użyj kabla HDMI, który obsługuje te specyfikacje.

# Obsługiwane rozdzielczości dla funkcji FreeSync

Sprawdź rozdzielczości obsługiwane przez funkcję FreeSync.

- Ustawienia trybu FreeSync: **Wyłączone** / **Najlepsza** (48–120Hz) / **Podstawowe** (90–120Hz)



Obsługiwane tryby FreeSync mogą się różnić w zależności od urządzenia zewnętrznego.



Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- W przypadku nieobsługiwanych modeli One Connect:

Rozdzielczość (Punkty x linie)	Format wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość zegara (MHz)	SCAN
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,000	297,000	progresywna
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120,000	495,000	progresywna

- W przypadku obsługiwanych modeli One Connect:


Rozdzielczość (Punkty x linie)	Format wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość zegara (MHz)	SCAN
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,000	297,000	progresywna
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120,000	495,000	progresywna
3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	progresywna
4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	progresywna



# Przeczytaj przed podłączeniem komputera (obsługiwane rozdzielczości)

Należy zapoznać się z obsługiwaną rozdzielczością dla sygnałów wejściowych komputera.

W przypadku podłączenia telewizora do komputera należy ustawić kartę graficzną komputera na jedną ze standardowych rozdzielczości wymienionych w poniższych tabelach lub na następujących stronach. Telewizor automatycznie dostosuje się do wybranej rozdzielczości. Należy pamiętać, że optymalne i zalecane rozdzielczości to 3840 x 2160 przy 60 Hz (modele serii UHD) oraz 7680 x 4320 przy 60 Hz (model Q900RB). Wybranie rozdzielczości nieuwzględnionej w tabelach może skutkować brakiem obrazu lub włączeniem jedynie wskaźnika zasilania. Informacje na temat zgodnych rozdzielczości można znaleźć w instrukcji karty graficznej.

 Naturalne rozdzielczości to 3840 x 2160 przy 60 Hz (modele serii UHD) oraz 7680 x 4320 przy 60 Hz (model Q900RB) przy ustawionej dla opcji **Rozszerzenie sygnału wejściowego** wartości **Włączone**. Po wybraniu dla funkcji **Rozszerzenie sygnału wejściowego** ustawienia **Wyłączone** naturalną rozdzielczością przy 30 Hz jest rozdzielczość 3840 x 2160.

## IBM

Rozdzielczość (Punkty x linie)	Format wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość zegara (MHz)	Polaryzacja (pozioma / pionowa)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

## MAC

Rozdzielczość (Punkty x linie)	Format wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość zegara (MHz)	Polaryzacja (pozioma / pionowa)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

## VESA DMT

Rozdzielczość (Punkty x linie)	Format wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość zegara (MHz)	Polaryzacja (pozioma / pionowa)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +


## VESA CVT

Rozdzielczość (Punkty x linie)	Format wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość zegara (MHz)	Polaryzacja (pozioma / pionowa)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 Rozwiązanie może nie być obsługiwane w zależności od modelu.

## CTA-861

Rozdzielczość (Punkty x linie)	Format wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość zegara (MHz)	Polaryzacja (pozioma / pionowa)
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 \*: Rozwiązanie może nie być obsługiwane w zależności od modelu.


# Obsługiwane rozdzielczości sygnałów wideo

Należy zapoznać się z obsługiwaną rozdzielczością dla sygnałów wideo.

## CTA-861

Rozdzielczość (Punkty x linie)	Format wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość zegara (MHz)	Polaryzacja (pozioma / pionowa)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Rozdzielczość (Punkty x linie)	Format wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość zegara (MHz)	Polaryzacja (pozioma / pionowa)
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 \*: Rozwiązanie może nie być obsługiwane w zależności od modelu.

## VESA CVT

Rozdzielczość (Punkty x linie)	Format wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość zegara (MHz)	Polaryzacja (pozioma / pionowa)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 Rozwiązanie może nie być obsługiwane w zależności od modelu.

# Przeczytaj przed użyciem urządzeń Bluetooth

Przed użyciem urządzenia Bluetooth należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

## Ograniczenia dotycząca korzystania z funkcji Bluetooth

- Nie można korzystać jednocześnie z urządzeń Bluetooth i funkcji [Ustawienia dźwięku przestrzennego głośnika Wi-Fi](#).
- W zależności od urządzenia Bluetooth mogą wystąpić problemy ze zgodnością. (W zależności od środowiska słuchawki do urządzeń mobilnych mogą nie być dostępne).
- Mogą pojawić się błędy w synchronizacji dźwięku z obrazem.
- Telewizor i urządzenie Bluetooth mogą ulec rozłączeniu w zależności od odległości między nimi.
- W urządzeniu Bluetooth mogą pojawić się zakłócenia dźwięku lub inne nieprawidłowości:
  - Gdy użytkownik dotyka ciałem systemu nadawczego/odbiorczego urządzenia Bluetooth lub telewizora.
  - Gdy urządzenie jest narażone na zakłócenia elektryczne spowodowane przez przeszkody, takie jak ściany, narożniki lub ścianki działowe.
  - Gdy urządzenie jest narażone na zakłócenia elektromagnetyczne pochodzące z urządzeń medycznych, kuchenek mikrofalowych oraz bezprzewodowych sieci LAN pracujących w tym samym paśmie częstotliwości.
- Jeśli problem będzie się powtarzać, zalecamy skorzystanie z połączenia przewodowego.
  - Złącze cyfrowego wyjścia audio (optyczne)
  - Złącze HDMI (ARC)

 Porty HDMI (ARC) w niektórych modelach mogą obsługiwać funkcję eARC.

# Licencje

Można zapoznać się z informacjami dotyczącymi licencji i znaków towarowych zastosowanych w telewizorze.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

## Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>) Open Source License Notice is written only English.



Znak towarowy: Rovi i Rovi Guide to znaki towarowe firmy Rovi Corporation i/lub jej spółek zależnych.

Licencja: System Rovi Guide jest produkowany na podstawie licencji uzyskanej od firmy Rovi Corporation i/lub jej spółek zależnych.

Patent: System Rovi Guide jest chroniony patentami przyznanymi oraz złożonymi w Stanach Zjednoczonych, Europie i innych krajach. Dotyczy to przynajmniej jednego z następujących patentów przyznanych firmie Rovi Corporation i/lub jej spółce zależnej: 6.396.546, 5.940.073, 6.239.794.

Wyłączenie odpowiedzialności: Firma Rovi Corporation i/lub jej spółki zależne oraz podmioty powiązane nie są w żaden sposób odpowiedzialne za dokładność lub dostępność informacji o programie telewizyjnym ani innych informacji w systemie Rovi Guide oraz nie mogą zagwarantować dostępności usługi na danym obszarze. W żadnym przypadku firma Rovi Corporation i/lub jej spółki zależne oraz podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód mających związek z dokładnością lub dostępnością informacji o programie telewizyjnym lub innych informacji w systemie Rovi Guide.



POWERED BY



 Ta licencja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

# Przewodnik dostępności

Przewodnik dotyczący menu i zdalnego sterowania stanowiący pomoc dla osób niedowidzących.

## Poznaj ekran Menu

Poznaj menu na ekranie telewizora. Po włączeniu telewizor przekaże Ci informacje o strukturze i funkcjach wybranych menu.

## Korzystanie z pilota

Można wyświetlić opis przycisków na pilocie Pilot Samsung Smart.

 Pilot Pilot Samsung Smart może nie być obsługiwany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.












## Kierunek ustawienia pilota Pilot Samsung Smart

Pilota należy trzymać przyciskami do siebie. Pilot jest nieco cieńszy u góry i nieco grubszy u dołu.



## Opis pilota Pilot Samsung Smart

 Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.


Od góry do dołu i od lewej do prawej:





- Przycisk  lub  znajduje się w lewym górnym rogu.
- Po prawej stronie przycisku  lub  znajduje się niewielka dioda LED (mikrofon), jednakże nie można jej wyczuć, dotykając ręką.
- Poniżej diody LED znajduje się okrągły przycisk .
- Dwa przyciski pod przyciskiem  na pilocie Pilot Samsung Smart dostarczonym z telewizorem QLED (z wyjątkiem modelu Q50R) oraz The Serif: lewy to przycisk , natomiast prawy to przycisk .
- Dwa przyciski pod przyciskiem  na pilocie Pilot Samsung Smart dostarczonym z telewizorem UHD, The Frame lub modelem Q50R: lewy to przycisk , natomiast prawy to przycisk .



- Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku  lub naciśnięciu przycisku  podczas oglądania programu zostaną wyświetlone opcje oznaczone kolorem czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim oraz opcja **Więcej**. Naciśnij przycisk Wybierz. Następnie pojawią się opcje **Nagrywaj**, **Timeshift**, **Stop** (gdy uruchomiona jest funkcja Nagrywaj lub Timeshift), **Informacje** oraz **Przesuń na górę** (lub **Przesuń na dół**).

 Wybierz przycisk **Przesuń na górę**, aby przesunąć menu na górę.


 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od regionu geograficznego.

- Pod tymi dwoma przyciskami znajduje się okrągły przycisk i duży zewnętrzny okrągły przycisk. Okrągły przycisk to Wybierz, a duży zewnętrzny okrągły przycisk składa się z 4 przycisków kierunkowych (góra / dół / lewo / prawo).
- Pod przyciskiem kierunkowym znajdują się dwa przyciski po lewej i prawej stronie oraz jeden przycisk na środku. Po lewej stronie znajduje się przycisk , natomiast po prawej stronie przycisk . Okrągły przycisk pośrodku to przycisk .
- Jeśli naciśniesz przycisk  podczas oglądania programu telewizyjnego, obraz na ekranie zatrzyma się i pojawi się pasek sterowania. Dostępne opcje to **Przewijanie w tył**, **Odtwórz**, **Pauza**, **Przewij. do przodu**, **Zatrzymaj funkcję Timeshift.**, **Nagrywaj**, **Idź do programu na żywo** oraz **Informacje**. Naciśnięcie przycisku kierunkowego w górę powoduje przejście do ekranu odtwarzania i umożliwia sprawdzenie rzeczywistego czasu nadawanego programu oraz czasu przesunięcia.

 Z funkcji **Powolne przewijanie w tył** lub **Powolne przewijanie do przodu** można korzystać po wybraniu opcji **Pauza**.

 Aby można było korzystać z funkcji, Nagrywaj lub Timeshift, należy podłączyć urządzenie USB.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.


- Pod przyciskiem  znajdują się dwa cienkie poziome przyciski. Wystają one nieco bardziej niż inne przyciski na pilocie. Po lewej to przycisk regulacji głośności, a po prawej to przycisk zmiany kanałów. Przyciski kołyskowe należy popchnąć od dołu lub od góry, aby zmienić kanał lub głośność.

– Krótkie naciśnięcie przycisku VOL powoduje wyciszenie dźwięku.

– Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku VOL powoduje wyświetlenie menu **Skróty dostępności**.

– Krótkie naciśnięcie przycisku CH powoduje wyświetlenie funkcji **Przewodnik**.

– Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku CH powoduje wyświetlenie menu **Lista kanałów**.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

# Korzystanie z menu dostępności

Zobacz, jak uruchomić funkcje menu Dostępność i opis tych funkcji.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.


## Uruchamianie menu Skróty dostępności

Można włączyć lub wyłączyć funkcje takie jak [Przewodnik głosowy](#), [Opis audio](#), [Napisy](#), [Wysoki kontrast](#), [Powiększ](#), [Odcienie szarości](#), [Odwrócenie koloru](#), [Naucz się korzystać z pilota](#), [Poznaj ekran Menu](#), [Wiele wyjść audio](#), [Powiększenie okna języka migowego](#), [Spowolnij powtarzanie przycisku](#), a także przejść do stron [Naucz się korzystać z pilota](#) i [Poznaj ekran Menu](#).

- Pilot Samsung Smart

Na pilocie Pilot Samsung Smart, nieco poniżej jego środka, znajdują się obok siebie dwa poziome przyciski kołyskowe. Po lewej znajduje się przycisk regulacji głośności. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku regulacji głośności powoduje wyświetlenie menu [Skróty dostępności](#).

Nawet jeśli dla opcji [Przewodnik głosowy](#) wybrano ustawienie [Wyłączone](#) lub wyciszenie, po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku głośności zostanie włączony przewodnik głosowy dla funkcji [Skróty dostępności](#).

 Opcje [Naucz się korzystać z pilota](#) i [Poznaj ekran Menu](#) są dostępne tylko wtedy, gdy dla opcji [Przewodnik głosowy](#) wybrano ustawienie [Włączone](#).

- Standardowy pilot



Naciśnij przycisk AD/SUBT. lub naciśnij i przytrzymaj przycisk MUTE, aby otworzyć menu [Skróty dostępności](#).

## Uruchamianie funkcji menu Dostępność za pomocą menu Ogólne

 >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Dostępność**

Do menu **Dostępność** można też przejść z menu ustawień telewizora. Zawiera ono dodatkowe opcje takie jak zmiany tempa działania funkcji Przewodnik głosowy.



Telewizor nie wypowiada nazwy tego menu, o ile funkcja **Przewodnik głosowy** nie została już włączona.

1. Naciśnij przycisk .
2. Naciskając przycisk kierunkowy w lewo, przejdź do opcji  **Ustawienia**.
3. Aby wyświetlić menu **Ustawienia**, naciśnij przycisk Wybierz.
4. Naciśnij przycisk kierunkowy w dół, aby przejść do opcji **Ogólne**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz, aby otworzyć to menu.
5. Przy użyciu przycisków kierunkowych przejdź do menu **Dostępność**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz, aby otworzyć to menu.
6. Pierwszą opcją w wyświetlonym menu będzie **Ustawienia przewodnika głosowego**. Podświetl opcję **Ustawienia przewodnika głosowego**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
7. Zostanie wyświetlone menu z opcjami zmiany ustawień **Przewodnik głosowy** oraz **Głośność, Szybkość, Ton**.
8. Wybierz menu przy użyciu przycisków kierunkowych, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.




## Uruchamianie funkcji menu Dostępność za pomocą asystenta Bixby

Aby można było skorzystać z funkcji asystenta Bixby, telewizor musi być skonfigurowany, dostrojony oraz podłączony do Internetu. Telewizor można podłączyć do Internetu podczas konfiguracji wstępnej lub później przy użyciu menu ustawień.

Istnieje wiele poleceń głosowych, za pomocą których można sterować telewizorem. Można z nich korzystać wraz z funkcją **Przewodnik głosowy**, co zapewnia reakcję głosową na polecenia głosowe. Można korzystać z pilota Pilot Samsung Smart, ale telewizor musi być podłączony do Internetu.

Przed wypowiedzeniem polecenia naciśnij i przytrzymaj przycisk  (znajdujący się w pobliżu górnej krawędzi pilota Pilot Samsung Smart, bezpośrednio pod wskaźnikiem zasilania LED i nad przyciskiem kierunkowym), a następnie wypowiedz polecenie i zwolnij przycisk . Telewizor potwierdzi polecenie.

Przykładowo możliwe są następujące operacje:

- Włączanie funkcji Przewodnik głosowy  
Naciśnij przycisk  na pilocie Pilot Samsung Smart, a następnie wypowiedz polecenie „Włącz Przewodnik głosowy”.
- Włączanie funkcji Opis audio  
Naciśnij przycisk  na pilocie Pilot Samsung Smart, a następnie wypowiedz polecenie „Włącz Opis audio”.
- Włączanie funkcji Wysoki kontrast  
Naciśnij przycisk  na pilocie Pilot Samsung Smart, a następnie wypowiedz polecenie „Włącz Wysoki kontrast”.

## Informacje na temat funkcji menu Dostępność

- **Ustawienia przewodnika głosowego**

Ta funkcja działa na każdym ekranie telewizora i jeśli jest włączona, wypowiadane są aktualne ustawienia telewizora oraz szczegóły dotyczące oglądanego programu. Mogą być odczytywane informacje takie jak wybrana głośność, bieżący kanał i opis programu. Odczytywane są także informacje o programach wyświetlane na ekranie **Przewodnik**.

- **Ustawienia opisu audio**


Można aktywować przewodnik audio, który zapewnia audiodeskrypcję scen wideo dla osób niedowidzących. Ta usługa jest dostępna tylko dla transmisji ją oferujących.

- **Wysoki kontrast**

Wyświetlanie wszystkich menu z nieprzezroczystym czarnym tłem i białą czcionką, zapewniającą maksymalny kontrast.

- **Odcienie szarości**


Zmiana kolorystyki ekranu telewizora na czarno-białą, aby wyostrzyć niewyraźne krawędzie spowodowane przez kolory.

 Jeśli funkcja **Odcienie szarości** jest włączona, niektóre pozycje menu **Dostępność** nie są dostępne.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Odwrócenie koloru**

Pozwala odwrócić kolory tekstu i tła na ekranie telewizora, aby zwiększyć czytelność informacji.

 Jeśli funkcja **Odwrócenie koloru** jest włączona, niektóre pozycje menu **Dostępność** nie są dostępne.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Powiększ**

Powiększanie ważnych elementów na ekranie takich jak nazwy programów.

- **Naucz się korzystać z pilota**

Umożliwia zaprogramowanie nazw i funkcji przycisków na pilocie. Naciśnięcie na tym ekranie przycisku zasilania (lewy górny przycisk) spowoduje wyłączenie telewizora, ale gdy zostanie naciśnięty dowolny inny przycisk, przez głośniki telewizora zostanie wypowiedziana nazwa przycisku wraz z krótkim opisem jego funkcji. Ten tryb nauki ułatwia zapoznanie się z rozmieszczeniem i działaniem przycisków pilota bez zakłócania normalnej pracy telewizora. Naciśnij dwukrotnie przycisk, aby wyjść z trybu **Naucz się korzystać z pilota**.

- **Poznaj ekran Menu**

Istnieje możliwość nauki korzystania z menu wyświetlanych na ekranie telewizora. Po włączeniu telewizor przekaże informacje o strukturze i funkcjach wybranych menu.

- **Ustawienia napisów**

Wyświetlanie napisów w programach, które zapewniają taką opcję.

- **Wiele wyjść audio**

Pozwala jednocześnie włączyć głośniki telewizora i słuchawki Bluetooth przeznaczone dla osób niedosłyszących. Osoby niedosłyszące mogą wtedy ustawić wyższą głośność swoich słuchawek Bluetooth niż głośność głośnika telewizora, co umożliwi słuchaczowi i jego rodzinie słuchanie telewizora z komfortowym poziomem głośności.



Podłączenie słuchawek Bluetooth do telewizora aktywuje menu **Wiele wyjść audio**.



Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Ustawienia powiększenia okna języka migowego**

Można powiększyć ekran języka migowego podczas oglądania programu, który zapewnia tę funkcję.

- **Ustawienia powtarzania przycisku na pilocie**

Można skonfigurować szybkość działania przycisków zdalnego sterowania, aby spowolnić ich działanie podczas korzystania z opcji naciskania i przytrzymywania.

# Korzystanie z telewizora z włączoną funkcją Przewodnik głosowy

Można włączyć funkcję Przewodnik głosowy, która służy do opisywania na głos opcji menu w celu ułatwienia obsługi osobom niedowidzącym.

## Zmiana kanału

Kanał można zmienić na trzy różne sposoby. Po każdej zmianie kanałów wypowiadane są informacje dotyczące nowego kanału. Sposoby zmiany kanału zostały przedstawione poniżej.

- **Lista kanałów** (🏠 > TV na żywo > Lista kanałów)

Naciśnij przycisk 🏠. Pojawi się strona główna Smart Hub. Za pomocą przycisków kierunkowych w lewo lub w prawo przejdź do opcji **TV na żywo**, naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby przejść do górnego rzędu, naciśnij przycisk kierunkowy w prawo, aby przejść do opcji **Lista kanałów**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Na ekranie **Lista kanałów** użyj przycisku kierunkowego w górę lub w dół, aby przejść dożądanego kanału, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.

- Przycisk CH

Prawy wystający pośrodku przycisk na pilocie Pilot Samsung Smart to przycisk CH. Aby zmienić kanał, naciśnij w górę lub w dół przycisk CH. Aby zmienić kanał, naciśnij przycisk CH w górę lub w dół na standardowym pilocie.

- Przycisk Liczby

Naciśnij przycisk 123 lub 123 na pilocie Pilot Samsung Smart aby otworzyć wirtualny blok klawiszy numerycznych, wprowadź numer, a następnie wybierz opcję **Gotowe**. Na standardowym pilocie naciśnij przyciski numeryczne, aby wprowadzić numer kanału.

## Ekranowe wprowadzanie cyfr przy użyciu pilota Pilot Samsung Smart

Wirtualny panel numeryczny umożliwia wprowadzanie cyfr np. podczas wprowadzania numeru kanału lub kodu PIN.

Naciśnij przycisk 123 lub 123 na pilocie Pilot Samsung Smart, aby wyświetlić na ekranie wirtualny panel numeryczny z 2 rzędami przycisków. Funkcja Przewodnik głosowy wyemituje komunikat głosowy „wirtualny panel numeryczny, 6”, co oznacza, że na ekranie jest wyświetlony pasek cyfr, a fokus znajduje się na cyfrze 6. Pasek zawiera następujące przyciski:

- W dolnym rzędzie: Od lewej: Panel przycisków kolorowych, TTX/MIX, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, -(kreska), Usuń, **Przesuń na górę** (lub **Przesuń na dół**)

 Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- Górny rząd zawiera jedną opcję: **Gotowe**.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Po rządzie można poruszać się za pomocą przycisków kierunkowych w lewo i w prawo, a następnie nacisnąć przycisk Wybierz, aby wybrać panel numeryczny. Po wybraniu wszystkich wymaganych cyfr (na przykład 123) naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby przejść do opcji **Gotowe**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz, aby zakończyć.

Aby wprowadzić numer kanału, można wprowadzić numer, a następnie wybrać opcję **Gotowe** w górnym rządzie, ewentualnie wprowadzić numer i poczekać. Po chwili kanał się zmieni i wirtualny panel numeryczny zniknie z ekranu.

## Zmiana głośności

Skieruj pilota Pilot Samsung Smart w stronę czujnika zdalnego sterowania na telewizorze, a następnie przesuń przycisk VOL w górę lub w dół, aby wyregulować głośność telewizora. Za każdym razem, gdy następuje zmiana głośności, wypowiedana jest informacja o nowym poziomie głośności.

- Pilot Samsung Smart

Lewy wystający przycisk na pilocie Pilot Samsung Smart to przycisk VOL. Aby zmienić głośność, naciśnij w górę lub w dół przycisk VOL.

- Standardowy pilot

Aby wyregulować głośność, naciśnij przycisk VOL na pilocie standardowym w górę lub w dół.

## Korzystanie z informacji o programie

Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk Wybierz, aby wyświetlić informacje o programie, które pojawią się w górnej części ekranu. Funkcja Przewodnik głosowy wypowiada tekst napisów programu lub audiodeskcypcji, jeśli są dostępne. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o programie, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz. Funkcja Przewodnik głosowy wypowie szczegółowe informacje takie jak streszczenie programu.

Naciśnij przycisk kierunkowy w lewo lub w prawo, aby wyświetlić następne pozycje na tym samym kanale. Naciśnij przycisk kierunkowy w górę lub w dół, aby przejść do innych kanałów i sprawdzić pozycje nadawane w tym samym czasie.

Naciśnij przycisk , aby powrócić lub zamknąć szczegóły programu.



Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

# Korzystanie z przewodnika


Dostępne są zestawienia programu poszczególnych kanałów.

Aby podczas oglądania telewizji sprawdzić informacje dotyczące programów na poszczególnych kanałach, naciśnij przycisk CH na pilocie Pilot Samsung Smart. Aby wyświetlić informacje dotyczące programu, użyj przycisków kierunkowych.


 Na pilocie standardowym naciśnij przycisk GUIDE.




 > [TV na żywo](#) > [Przewodnik](#)

[Przewodnik](#) pozwala sprawdzić codzienne plany emisji programów dla poszczególnych nadawców oraz informacje o programach. Po wybraniu programów można zaplanować ich nagrywanie lub oglądanie.



[Przewodnik](#) można także otworzyć przy użyciu funkcji Bixby. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na pilocie Pilot Samsung Smart, a następnie wypowiedz polecenie „Przewodnik”.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Informacje wyświetlane przez funkcję [Przewodnik](#) dotyczą wyłącznie kanałów cyfrowych. Kanały analogowe nie są obsługiwane.

 Jeśli [Zegar](#) nie jest ustawiony, Przewodnik nie jest dostępny. W pierwszej kolejności ustaw [Zegar](#). ( >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer systemu](#) > [Czas](#) > [Zegar](#))




W razie konieczności ponownego ustawienia zegara wykonaj poniższe instrukcje.

1. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić ekran Smart Hub.
2. Naciśnij przycisk kierunkowy w lewo, aby przejść do opcji  [Ustawienia](#).
3. Aby wyświetlić menu [Ustawienia](#), naciśnij przycisk Wybierz.
4. Przy użyciu przycisków kierunkowych w górę i w dół przejdź do menu [Ogólne](#), a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
5. Przy użyciu przycisków kierunkowych w górę i w dół przejdź do menu [Menedżer systemu](#), a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
6. Wybierz menu [Czas](#), a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
7. Wybierz menu [Zegar](#), a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
8. Wybierz menu [Tryb zegara](#), naciśnij przycisk Wybierz, a następnie wybierz opcję [Auto](#) lub [Ręcznie](#).

 Po wybraniu opcji [Ręcznie](#) można przejść do znajdującego się poniżej menu [Data](#) lub [Czas](#), aby ustawić godzinę.



Po wyświetleniu ekranu **Przewodnik** zostanie wyświetlona tabela z kanałami i programami. W górnym rzędzie znajduje się opcja **Filtruj według : Wszystkie**, a następnie data i godziny. W każdym rzędzie po lewej znajduje się nazwa kanału, a po prawej programy nadawane na tym kanale.

Na ekranie **Przewodnik** można przechodzić pomiędzy kanałami za pomocą przycisków kierunkowych w górę i w dół, a pomiędzy programami emitowanymi na tym kanale o różnych godzinach za pomocą przycisków kierunkowych w lewo i w prawo. Możliwe jest także wprowadzenie numeru kanału przy użyciu przycisku  lub  i przejście bezpośrednio do tego kanału. Można użyć przycisku , aby przejść do aktualnie emitowanego programu.


Po przesunięciu fokusu do programu usłyszysz szczegółowe informacje dotyczące wybranego programu. Po przesunięciu fokusu do innego kanału usłyszysz nazwę i numer kanału oraz szczegółowe informacje o programie. Jeśli przejdziesz do innego dnia, przy pierwszym programie z danego dnia zostanie wypowiedziana data. Data nie jest powtarzana, więc jeśli nie masz pewności, co do daty, możesz przejść do przodu lub do tyłu o 24 godziny, a wtedy data zostanie wypowiedziana.

## Oglądanie bieżącego programu

Na ekranie **Przewodnik** przejdź do programu emitowanego w danej chwili, a następnie naciśnij przycisk **Wybierz**, aby przejść do oglądania emisji telewizyjnej na wybranym kanale i programie.

## Inne opcje w przewodniku


Na ekranie **Przewodnik** przejdź do przyszłego programu, a następnie naciśnij przycisk **Wybierz**. Zostanie wyświetlone menu podręczne z poniższymi funkcjami.

Po tym menu należy się poruszać za pomocą przycisków kierunkowych w górę i w dół, a następnie nacisnąć przycisk **Wybierz**, aby wybrać odpowiednią opcję. Jeśli chcesz zamknąć menu i powrócić do ekranu **Przewodnik**, naciśnij przycisk .

 W przypadku aktualnie oglądanego programu naciśnij i przytrzymaj przycisk **Wybierz**.

- **Nagrywaj**

Pozwala nagrać aktualnie oglądany program lub program na innym kanale.


 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Stop**

Pozwala zatrzymać aktualnie uruchomione nagrywanie.

- **Edytuj czas nagrywania**

Pozwala zmienić godziny rozpoczęcia i zakończenia nagrywania przyszłych programów.


 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Programowanie wyświetlania**

Pozwala zaplanować wyświetlanie przyszłego programu.

- **Programowanie nagrywania**


Pozwala zaplanować nagrywanie przyszłego programu.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Więcej informacji na temat funkcji **Programowanie nagrywania** zawiera część „Nagrywanie”.

- **Anuluj zaprogramowane wyświetlanie / Anuluj zaprogramowane nagrywanie**

Pozwala anulować zaplanowane sesje wyświetlania lub nagrywania.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Wyświetl szczegóły**




Pozwala wyświetlić szczegółowe informacje o wybranym programie. Informacje mogą się różnić w zależności od nadawanej transmisji. Jeśli wraz z programem nie są nadawane szczegóły na jego temat, żadne informacje nie pojawią się na ekranie.

Naciśnij przycisk Wybierz dla opcji **Wyświetl szczegóły**. Spowoduje to wyświetlenie okna podręcznego szczegółów dla tego programu wraz ze streszczeniem. W oknie podręcznym szczegółów znajdują się szczegółowe informacje oraz opcja **OK**. Po zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami naciśnij przycisk Wybierz na pilocie, aby zamknąć okno podręczne.

# Korzystanie z funkcji Programowanie wyświetlania

Konfigurowanie telewizora do wyświetlania określonego kanału lub programu o określonej godzinie, konkretnego dnia.

Obok programów, których oglądanie zostało zaplanowane, jest wyświetlana ikona .

 Aby skonfigurować planowanie oglądania, należy najpierw ustawić zegar telewizora ( >  [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Menedżer systemu](#) > [Czas](#) > [Zegar](#)).

## Ustawianie funkcji zaplanowanego wyświetlania

Można ustawić wyświetlanie harmonogramu na dwóch ekranach.

- **Ekran Przewodnik**

Na ekranie [Przewodnik](#) wybierz program, który chcesz oglądać, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz. Wybierz opcję [Programowanie wyświetlania](#) w wyświetlonym menu podręcznym.


- **Ekran informacji o programie**

Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk Wybierz. Zostanie wyświetlone okno informacji o programie. Za pomocą przycisków kierunkowych w lewo lub w prawo wybierz przyszły program, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Aby zaplanować oglądanie programu, wybierz opcję [Programowanie wyświetlania](#).


## Anulowanie pozycji zaplanowanego wyświetlania

Istnieją dwa sposoby, aby anulować zaplanowane oglądanie.

- **Anulowanie zaplanowanego wyświetlania na ekranie Przewodnik**

Na ekranie [Przewodnik](#) ( > [TV na żywo](#) > [Przewodnik](#)), przejdź do programu, dla którego chcesz anulować zaplanowane wyświetlanie, i naciśnij przycisk Wybierz. Przejdź do opcji [Anuluj zaprogramowane wyświetlanie](#), a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Gdy pojawi się okno podręczne z pytaniem, czy chcesz anulować wybrany harmonogram wyświetlania, wybierz opcję [Tak](#). Wybrane zaplanowane wyświetlanie zostanie anulowane, a telewizor powróci do ekranu [Przewodnik](#).

- Anulowanie zaplanowanego wyświetlania na ekranie Smart Hub
  1. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić ekran Smart Hub, a następnie naciśnij przycisk kierunkowy w lewo lub w prawo, aby przejść do opcji **TV na żywo**. Naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby przejść do górnego rzędu, a następnie naciśnij przycisk kierunkowy w lewo lub w prawo, aby przejść do opcji **Menedżer harmonogr.** lub **Nagrania**.
  2. Naciśnij przycisk Wybierz, aby wyświetlić ekran **Menedżer harmonogr.** lub **Nagrania**.
 

 Jeśli telewizor obsługuje funkcję **Nagrania**, naciskaj przyciski kierunkowe, aby przejść do opcji **Harmonogramy**.
  3. Przy użyciu przycisku kierunkowego w dół przejdź do listy programów zaplanowanych do oglądania.
  4. Przy użyciu przycisku kierunkowego w prawo przejdź do opcji **Usuń**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz, aby usunąć wybraną pozycję.


 Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.



## Korzystanie z funkcji Lista kanałów

Kanały dostępne w telewizorze można wyświetlić na liście.

 > **TV na żywo** > **Lista kanałów**

Funkcja **Lista kanałów** umożliwia zmianę kanałów oraz sprawdzenie programów na innych kanałach cyfrowych podczas oglądania telewizji.


Naciśnij przycisk . Pojawi się strona główna Smart Hub. Za pomocą przycisków kierunkowych w lewo lub w prawo przejdź do opcji **TV na żywo**, naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby przejść do górnego rzędu, naciśnij przycisk kierunkowy w prawo, aby przejść do opcji **Lista kanałów**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Zostanie wyświetlona lista kanałów wraz z nadawanym w danej chwili programem. Fokus będzie ustawiony na oglądany w danej chwili kanał wraz z podaniem nazwy i numeru kanału oraz tytułu programu.

Po liście kanałów można się poruszać za pomocą przycisków kierunkowych w górę i w dół (strony w górę i w dół można zmieniać za pomocą przycisku CH). Możliwe jest także wprowadzenie numeru kanału przy użyciu przycisku  lub  i przejście bezpośrednio do tego kanału.

Naciśnij przycisk kierunkowy w prawo na ekranie **Lista kanałów**, aby przejść do obszaru Lista kategorii. Do poruszania się po tej liście służą przyciski kierunkowe w górę i w dół. Naciśnij przycisk Wybierz, aby wybrać żądaną kategorię w obszarze Lista kategorii. Lista kategorii Zawiera następujące opcje: **Wszystkie**, **Samsung TV Plus**, **Ulubione** oraz **Naziemne**, **Kablowe** lub **Satelitarne**. Przy użyciu przycisków kierunkowych w górę i w dół przejdź do kanału, który chcesz oglądać, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.

- **Wszystkie**

Wyświetlanie kanałów, które zostały automatycznie wyszukane.

 Wyświetlane są kanały odbierane w aktualnie wybranym trybie **Naziemne**, **Kablowe** lub **Satelitarne**.

- **Samsung TV Plus**

Gdy telewizor jest połączony z Internetem, można oglądać popularne emisje lub najciekawsze programy z poszczególnych dziedzin w dowolnej chwili na kanale wirtualnym. Podobnie jak w przypadku zwykłego kanału, dostępny jest dzienny harmonogram programów **Samsung TV Plus**.

- **Ulubione**

Wyświetla opcje od **Ulubione 1** do **Ulubione 5**. Do poruszania się pomiędzy listami ulubionych służą przyciski kierunkowe w górę i w dół. Wybierz żądaną opcję, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Na liście kanałów zostaną wtedy wyświetlone tylko kanały z tej listy.

- **Typ kanału**

Sortowanie listy, aby zawierała kanały wybranego typu. Funkcja **Typ kanału** może być używana tylko wtedy, gdy kanały zawierają informację o typie.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od odbieranego sygnału.

- **Sortuj**

Sortowanie listy według zawartości pola **Liczby** lub **Nazwa**.

 Ta opcja jest dostępna tylko dla kanałów cyfrowych i nie zawsze jest dostępna.

- **Naziemne, Kablowe** lub **Satelitarne**



Wybór opcji **Naziemne**, **Kablowe** lub **Satelitarne**.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od odbieranego sygnału.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

# Nagrywanie

Nagrywanie programu na zewnętrzny dysk twardy podłączony do złącza USB.



-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Przed skorzystaniem z funkcji nagrywania należy zapoznać się z wszystkimi środkami ostrożności. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Zanim skorzystasz z funkcji Nagrywanie i Timeshift”.

## Korzystanie z opcji nagrywania natychmiastowego i planowanego za pośrednictwem ekranu przewodnika:



Jeśli chcesz nagrać nadawany w danej chwili program, otwórz przewodnik po programach, przejdź do programu, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz. Zostanie wyświetlone menu podręczne. Za pomocą przycisków kierunkowych w górę i w dół przejdź do opcji **Nagrywaj**. Naciśnij przycisk Wybierz, aby nagrać program. Nastąpi powrót do przewodnika po programach. Nagrywanie kończy się automatycznie w momencie zakończenia programu.

Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk kierunkowy w dół, gdy wyświetlany jest nagrywany program. Pojawi się pasek sterowania. Przesuń fokus do opcji **Zatrzymaj nagrywanie**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Po wyświetleniu okna podręcznego wybierz opcję **Stop**.

Aby nagrać program, który jest emitowany później, przejdź do wymaganego programu na ekranie **Przewodnik**, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz. Zostanie wyświetlone menu podręczne. Do poruszania się po tym menu służą przyciski kierunkowe w górę i w dół. Przejdź do ekranu **Programowanie nagrywania**, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz. Usłyszysz komunikat, że nagrywanie programu zostało ustawione, i nastąpi powrót do przewodnika po programach.

Obok tytułu programu pojawi się ikona  oznaczająca, że jest ustawione jego nagrywanie. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy jest ustawione nagrywanie programu, lub anulować zaplanowane nagranie, naciśnij przycisk Wybierz po zaznaczeniu programu. Jeśli jest już ustawione jego nagrywanie, menu będzie zawierało opcję **Anuluj zaprogramowane nagrywanie**. Przycisk Wybierz można nacisnąć, aby anulować zaplanowane nagrywanie; można również nacisnąć przycisk , aby powrócić do przewodnika po programach bez anulowania nagrywania.

## Nagrywanie oglądanego programu

Aby wyświetlić menu nagrywania programu lub uruchomienia funkcji Timeshift, podczas oglądania programu naciśnij dwukrotnie przycisk  lub naciśnij przycisk , a następnie przycisk Wybierz. W menu można wybrać następujące funkcje:


- **Nagrywaj**  
Natychmiastowe rozpoczęcie nagrywania oglądanego programu.
- **Timeshift**  
Uruchamia funkcję Timeshift.
- **Stop**  
Zatrzymuje nagrywanie lub funkcję Timeshift.
- **Informacje**  
Wyświetlenie szczegółowych informacji o oglądanym programie.

## Zaplanowanie nagrywania przy użyciu okna informacji o programie

Podczas oglądania programu naciśnij przycisk Wybierz, aby wyświetlić okno informacji o programie. W oknie informacji o programie użyj przycisków kierunkowych w lewo i w prawo, aby wybrać przyszły program, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Aby zaplanować nagrywanie programu, wybierz opcję **Programowanie nagrywania**.

## Zmiana czasu nagrywania


Podczas nagrywania programu z bieżącej emisji, można określić, jak długo ma on być nagrywany.

Naciśnij przycisk kierunkowy w dół, aby wyświetlić pasek sterowania w dolnej części ekranu. Naciśnij przycisk kierunkowy w lewo lub w prawo, aby przejść do opcji **Edytuj czas nagrywania**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Zostanie wyświetlona skala z suwakiem i usłyszysz aktualnie ustawiony czas nagrywania. Przy użyciu przycisków kierunkowych w lewo i w prawo zmień czas, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Usłyszysz o menu zawierającym informacje o czasie nagrywania. Aby powrócić do oglądanego programu, naciśnij przycisk  na pilocie.

 Maksymalny czas nagrywania różni się w zależności od pojemności urządzenia USB.

## Oglądanie nagranych programów

 > [TV na żywo](#) > [Menedżer harmonogr.](#) lub [Nagrania](#) > [Nagrania](#)

Otwórz ekran Smart Hub, naciskając przycisk  na pilocie. Za pomocą przycisków kierunkowych w lewo lub w prawo przesunij fokus do opcji [TV na żywo](#). Naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby przejść do górnego rzędu, a następnie naciśnij przycisk kierunkowy w lewo lub w prawo, aby przejść do opcji [Nagrania](#).

Aby odtworzyć program, znajdź go na liście tytułów programów za pomocą przycisków kierunkowych w górę i w dół, a następnie naciśnij przycisk Wybierz, aby odtworzyć program, ewentualnie naciśnij przycisk kierunkowy w prawo, aby przejść do listy opcji. Za pomocą przycisków kierunkowych w górę i w dół można wybrać z tej listy opcje odtwarzania programu, usunięcia go lub wyświetlenia szczegółów programu.

Wybierz opcję [Odtwórz](#), aby odtworzyć program. Zacznie się odtwarzanie programu. Jeśli program był już częściowo obejrzany, na ekranie zostanie wyświetlone okno podręczne z opcjami [Odtwórz](#) (od początku), [Wznów](#) (od miejsca, gdzie przerwano oglądanie) lub [Anuluj](#). Za pomocą przycisków kierunkowych w lewo i w prawo wybierz żądaną opcję, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

## Usuwanie nagranego programu

Aby usunąć nagrany program, przejdź do listy [Nagrania](#). Za pomocą przycisków kierunkowych w górę i w dół przejdź do nagrania, które chcesz usunąć.

Naciśnij przycisk kierunkowy w prawo, aby przejść do listy z 3 opcjami. Naciśnij przycisk kierunkowy w dół, aby przejść do opcji [Usuń](#), a następnie naciśnij przycisk Wybierz.


Zostanie zadane pytanie, czy chcesz usunąć wybraną pozycję. Naciśnij przycisk kierunkowy w lewo, aby przejść do przycisku [Usuń](#), a następnie naciśnij przycisk Wybierz, aby usunąć ten tytuł programu. Program zostanie usunięty i nastąpi powrót do listy [Nagrania](#).













# Korzystanie z funkcji Smart Hub

W tej części znajdują się informacje dotyczące uzyskiwania dostępu do aplikacji, gier, filmów i innych treści za pośrednictwem serwisu Smart Hub.

## Smart Hub

Po naciśnięciu przycisku  na pilocie można przeglądać strony internetowe i pobierać aplikacje z serwisu Smart Hub.

-  Niektóre usługi Smart Hub są płatne.
-  Z serwisu Smart Hub można korzystać, gdy telewizor jest podłączony do Internetu.
-  Niektóre funkcje serwisu Smart Hub mogą nie być obsługiwane w zależności od dostawcy usług, języka lub regionu geograficznego.
-  Przerwy w usłudze Smart Hub mogą być spowodowane zakłóceniami w połączeniu z Internetem.
-  Aby korzystać z serwisu Smart Hub, należy wyrazić zgodę na warunki umowy dla użytkownika serwisu Smart Hub oraz na zbieranie danych osobowych i korzystanie z nich. Bez wyrażenia takiej zgody nie można korzystać z dodatkowych funkcji i usług. Cały tekst [Zasady i warunki](#) można wyświetlić, przechodząc do opcji  >  [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Zasady i warunki](#).
-  Aby zaprzestać korzystania z funkcji Smart Hub, można anulować umowę. Aby anulować umowę dla użytkownika serwisu Smart Hub, wybierz opcję [Resetuj Smart Hub](#) ( >  [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Diagnostyka](#) > [Resetuj Smart Hub](#)).

Naciśnij przycisk  na pilocie. Spowoduje to wyświetlenie 2 rzędów. Spróbuj przesunąć fokus do opcji [TV na żywo](#) lub innej opcji w dolnym rzędzie. Górny rząd zawiera różne opcje zależnie od pozycji wybranej w dolnym rzędzie.

Przyciski po prawej stronie opcji [TV na żywo](#) zapewniają szybki dostęp do aplikacji, takich jak Netflix i Prime Video.

Przyciski kierunkowe w lewo i w prawo umożliwiają przechodzenie pomiędzy pozycjami menu i aplikacjami, natomiast przyciski kierunkowe w górę i w dół umożliwiają przechodzenie pomiędzy poszczególnymi rzędami. Naciśnij przycisk Wybierz, aby uzyskać dostęp do menu lub aplikacji.



Po wyświetleniu ekranu Smart Hub za pomocą lewego lub prawego przycisku kierunkowego przenieś fokus na opcję [TV na żywo](#) lub [Samsung TV Plus](#). Naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby przejść do górnego rzędu. Zostanie wybrana opcja [Przewodnik](#). Pozycje w tym rzędzie to między innymi [Przewodnik](#), [Lista kanałów](#), [Menedżer harmonogr.](#), [Nagrania](#) i inne.

## Korzystanie z ekranu głównego Smart Hub

Po lewej stronie ekranu głównego Smart Hub znajduje się menu statyczne przedstawione poniżej. Pozwala szybko i łatwo skorzystać z dostępnych pozycji menu w celu uzyskania dostępu do głównych ustawień telewizora lub urządzeń zewnętrznych, wyszukiwania oraz aplikacji.

-  **Powiadomienie**

Funkcja umożliwia wyświetlanie listy powiadomień o wszystkich zdarzeniach telewizora. Powiadomienie pojawia się na ekranie, gdy ma się rozpocząć nadawanie zaplanowanego programu lub w przypadku wystąpienia zdarzenia na zarejestrowanym urządzeniu.

Po przeniesieniu fokusu na opcję **Powiadomienie** i naciśnięciu przycisku Wybierz pojawi się okno z powiadomieniem po prawej stronie oraz następujące funkcje:  **Usuń wszystko** i  **Ustawienia**.

-  **Ustawienia**

Po przeniesieniu fokusu na ikonę **Ustawienia** nad menu pojawi się lista szybkich ustawień. Kliknięcie ikon pozwala szybko ustawić często używane funkcje. Można skonfigurować funkcje **e-Manual**, **Tryb inteligentny**, **Tryb obrazu**, **Tryb dźwięku**, **Wyjście dźwięku**, **Tryb gry**, **Język ścieżki dźwiękowej**, **Napisy**, **PIP**, **Sieć**, **Rozmiar obrazu**, **Tonacja kolorów**, **Auto Motion Plus**, **Contrast Enhancer**, **Format wyjściowego dźwięku cyfrowego**, **Przestrzeń kolorów** oraz **Menedżer urządzeń TV**.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

-  **Źródło**

Wybór urządzenia zewnętrznego podłączonego do telewizora.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Przełączanie urządzeń zewnętrznych podłączonych do telewizora](#)”.

-  **Wyszukaj**

Na ekranie zostanie wyświetlona klawiatura wirtualna umożliwiająca wyszukiwanie kanałów, tytułów filmów oraz aplikacji w serwisie Smart Hub.

 Aby można było skorzystać z tej funkcji, telewizor musi być podłączony do Internetu.

-  **APPS**




Korzystanie z kolekcji aplikacji umożliwiających wyświetlanie na ekranie telewizora różnego rodzaju treści, takich jak wiadomości, sport, prognoza pogody oraz gry.


 Aby można było skorzystać z tej funkcji, telewizor musi być podłączony do Internetu.




 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Korzystanie z usługi APPS](#)”.


-  **Ambient Mode**

Gdy nie oglądasz telewizji, możesz udekorować wnętrze pomieszczenia poprzez wyświetlanie na ekranie telewizora treści pasujących do otoczenia lub istotnych informacji w czasie rzeczywistym, takich jak pogoda, godzina i aktualności.




Aby przejść do funkcji **Ambient Mode**, naciśnij przycisk . Aby powrócić do trybu telewizora, naciśnij przycisk . Aby wyłączyć telewizor, naciśnij przycisk .

Naciśnięcie przycisku  przy wyłączonym telewizorze spowoduje jego włączenie się z aktywną funkcją **Ambient Mode**.

-  Jeśli używasz pilota innego niż Pilot Samsung Smart, mogą występować pewne ograniczenia związane z przejściem do funkcji **Ambient Mode**.
-  W związku z tym, że ta funkcja jest specyficzna dla telewizorów QLED (z wyjątkiem modelu Q50R) oraz The Serif, może nie być obsługiwana w zależności od modelu.
-  Więcej informacji dotyczących aplikacji **Ambient Mode** zawiera część „Korzystanie z aplikacji Ambient Mode”.



-  **Uniwersalny przewodnik**

**Uniwersalny przewodnik** to aplikacja, która umożliwi wyszukiwanie i korzystanie w jednym miejscu z treści takich jak programy telewizyjne, seriale i filmy. **Uniwersalny przewodnik** może polecać treści dostosowane do preferencji użytkownika.

-  Więcej informacji dotyczących funkcji **Uniwersalny przewodnik** zawiera część „Korzystanie z aplikacji Uniwersalny przewodnik”.
-  Obrazy mogą być nieostre w zależności od parametrów dostawcy usług.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.


-  **Sztuka**

Gdy nikt nie ogląda telewizji lub gdy telewizor jest wyłączony, można korzystać z funkcji trybu **Sztuka** w celu edytowania obrazów, takich jak grafika czy zdjęcia, albo wyświetlania treści.

-  Ta funkcja jest obsługiwana wyłącznie w modelach The Frame.
-  Więcej informacji zawiera dostarczona instrukcja obsługi.

# Uruchamianie instrukcji e-Manual

W telewizorze jest wbudowana instrukcja, którą można otworzyć.

Naciśnij przycisk , aby wyświetlić ekran Smart Hub, naciśnij przycisk kierunkowy w lewo, aby przejść do opcji **Ustawienia**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.

Przy użyciu przycisków kierunkowych w górę i w dół przejdź do opcji **Pomoc techn.**, a następnie naciśnij przycisk **Otwórz e-Manual**, aby wyświetlić ekran e-Manual.



 >  **Ustawienia** > **Pomoc techn.** > **Otwórz e-Manual**

Zapisana na stałe w pamięci telewizora instrukcja e-Manual zawiera informacje o podstawowych funkcjach telewizora.

 Można także pobrać kopię instrukcji e-Manual ze strony internetowej firmy Samsung (<http://www.samsung.com>).

 Niebieska czcionka (np. **Internet**) oznacza opcje lub elementy menu.


Instrukcja e-Manual zawiera 2 rzędy ikon menu. Przyciski kierunkowe w górę i w dół służą do poruszania się pomiędzy rzędami, natomiast przyciski kierunkowe w lewo i w prawo do poruszania się po danym rzędzie. Naciśnij przycisk Wybierz, aby otworzyć część, którą chcesz przeczytać.

Instrukcja e-Manual zawiera część pod tytułem „Naucz się korzystać z pilota” w „Przewodniku dostępności” (w prawym rogu ekranu). Jest ona szczególnie przydatna dla osób, które nie widzą dobrze przycisków na pilocie lub nie są pewne, do czego one służą. Gdy wyświetlana jest ta sekcja instrukcji e-Manual, naciskanie przycisków na pilocie nie wpływa na działanie telewizora. Należy pamiętać, że pozycja „Przewodnik dostępności” jest dostępna wyłącznie po włączeniu opcji **Przewodnik głosowy** ( >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Dostępność** > **Ustawienia przewodnika głosowego** > **Przewodnik głosowy**).

# Korzystanie z funkcji Bixby


Poradnik sterowania telewizorem przy użyciu funkcji Bixby.

Aby można było użyć funkcji Bixby, telewizor musi być podłączony do Internetu oraz należy korzystać z mikrofonu na pilocie Pilot Samsung Smart.

Aby skorzystać z funkcji Bixby, naciśnij i przytrzymaj przycisk  na pilocie Pilot Samsung Smart, wypowiedz polecenie do mikrofonu na pilocie, a następnie zwolnij przycisk w celu uruchomienia funkcji Bixby.

 W przypadku aktualizacji asystenta Bixby istniejące specyfikacje tej funkcji mogą się zmienić.



## Uruchamianie funkcji Bixby

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na pilocie Pilot Samsung Smart. Gdy funkcja Bixby jest włączona w trybie słuchania, w dolnej części ekranu telewizora pojawia się ikona asystenta Bixby. Wypowiedz polecenie, a następnie zwolnij przycisk. Telewizor wyemituje zrozumiane polecenie, a następnie wykona odpowiednie zadanie.

 Jeśli telewizor nie zrozumie polecenia, spróbuj ponownie z dokładniejszą wymową.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Obsługiwane języki mogą się różnić w zależności od regionu geograficznego.

 Szczegółowy opis poleceń głosowych zawiera [Explore Bixby](#). Naciśnij przycisk . W dolnej części ekranu pojawi się przycisk [Explore Now](#). Naciśnij przycisk Wybierz, aby przejść do ekranu [Explore Bixby](#).